


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

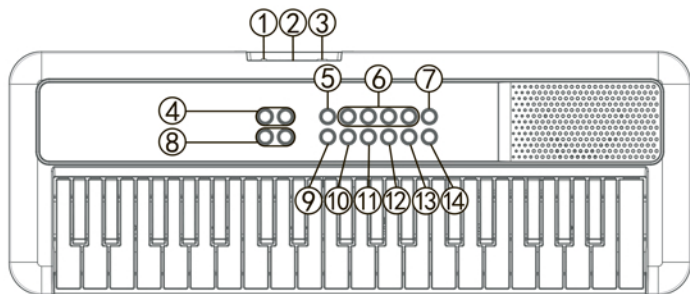

- | | | |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 ON/OFF | 6 Percussion | 11 Record |
| 2 Power socket | 7 Demo | 12 Play |
| 3 Microphone | 8 Tempo | 13 OKON |
| 4 Volume | 9 Tone | 14 Stop |
| 5 Shift | 10 Rhythm | |

ON/OFF

После подключения питания нажмите кнопку Power ON, чтобы включить клавиатуру, микрофон и другие функции. В режиме ожидания, если в течение 3 минут не выполняются никакие действия, устройство перейдет в спящий режим, а для выхода из него и возобновления работы нажмите любую клавишу еще раз.

4. Volume

Используйте кнопку Громкость + для увеличения громкости и - для уменьшения громкости. Регулятор громкости имеет 16 сегментов (0 ~ 15) и по умолчанию равен 12 после включения питания. в спящем режиме громкость возвращается к значению по умолчанию

5. Shift 6. Percussion

Нажмите Shift в первый раз, чтобы преобразовать звуки ударных инструментов в звуки животных. Нажмите Shift еще раз, чтобы переключиться обратно на ударные звуки. По умолчанию при включении используется режим ударных инструментов.

7. Demo

Всего предусмотрено 10 песен. Нажмите кнопку Demo, чтобы войти во встроенную композицию, которая будет воспроизводиться последовательно, а затем нажмите ее снова, чтобы выйти из режима воспроизведения композиции. Во время воспроизведения песни клавиатура не переходит в спящий режим.

8. Tempo

Используйте кнопки Tempo +/- для управления скоростью ритма, нажмите Tempo +, чтобы увеличить скорость ритма. Нажмите Tempo - для уменьшения скорости. Существует 32 уровня регулировки скорости. По умолчанию используется 16-й уровень после включения питания.

9. Tone

Всего имеется 8 тембров, при каждом нажатии на кнопку выбора тембра, 8 тембров будут сменяться по очереди.

10. Rhythm

Всего предусмотрено 16 ритмов, каждый раз, когда вы нажимаете кнопку для выбора ритма, ритмы переключаются по очереди

11. Record

Нажмите Record в первый раз, чтобы войти в режим записи, и последняя запись будет очищена; нажмите Record во второй раз, чтобы выйти из режима записи.

В режиме записи нажмите любую клавишу или ударную установку, чтобы начать запись. Максимальное количество записей - 25. Когда запись заполнена, следующая нота не может быть записана; нажмите Play, чтобы воспроизвести записанные ноты или звуки барабанов.

12. Play

Нажмите кнопку Play чтобы начать воспроизведение записанного материала. Нажмите Play еще раз, чтобы остановить воспроизведение

После окончания композиция воспроизводится повторно. Если нет записанного материала, нажатие кнопки Play не производит действий.

13. OKON

Нажмите клавишу OKON, чтобы войти в режим случайной игры на пианино, в это время нужно нажать любую белую клавишу, чтобы выбрать музыку, в клавиатуре, чтобы играть правильный тон. Нажмите клавишу случайной игры еще раз, чтобы выйти из режима игры в случайном порядке.

14. Stop

В режимах музыки, ритма и других нажмите Stop, чтобы выйти из текущего режима.

15. Приложение 1. Список тембров

T01	Piano	T05	Violin
T02	Vibraphone	T06	O-Harp
T03	H-Orang	T07	Trumpet
T04	A-Guitar	T08	Clarinet

16. Приложение 2. Список ритмов

R01	Rock 1	R09	Rock
R02	Rock 2	R10	Pops
R03	Disco 1	R11	Funk
R04	March	R12	Slow Rock 2
R05	Reggae	R13	Latin
R06	Pops 2	R14	Samba
R07	Pops 3	R15	Bossa Nova
R08	Slow Rock 1	R16	16 Beat 1

17. Приложение 3. Список демо-песен

D01	Twinkle Twinkle Little Star	D06	Fur Elise
D02	Are You Sleeping	D07	Mariage D' amour
D03	Marry Had A Little Lamb	D08	I Will Always Love You
D04	Old McDonald Had A Farm	D09	Turkish March
D05	Bee	D10	Canon

1 Battery



WARNING

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не пытайтесь разбирать или замыкать аккумулятор.
- Не подвергайте его воздействию огня и не сжигайте его.
- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте батареи разных типов.
- Не заряжайте батарею.
- Положительный и отрицательный полюса батареи должны быть правильно установлены.
- Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, извлеките из него батарейку.

2 Exception



WARNING

Пожалуйста, выполните следующие шаги в случае возникновения возгорания перегрева и тд.

1. Выключите устройство
2. Вытащите адаптер питания из розетки
- Нагрев адаптера питания является нормой при длительном использовании.
- При возникновении проблем с функционалом устройства вытащите питание и перезагрузите устройство

3 Install the battery

1. Выкрутите винт и снимите крышку батарейного отсека.
2. Поместите в гнездо для батареи батарею с правильным направлением положительного+ и отрицательного- элементов питания 6XAA 1,5 B.
3. Установите крышку батарейного отсека и закрутите винты.