


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

D

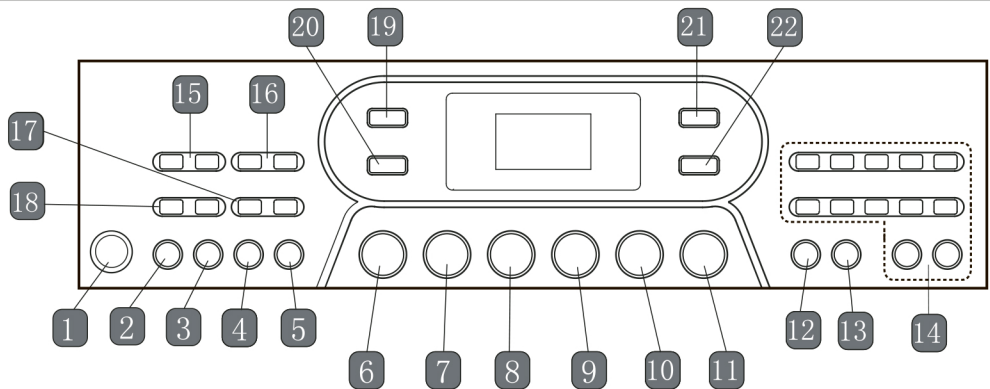

1 Вкл/Выкл	7 Режим ударных	13 Ритм	19 Follow
2 Синхронизация	8 Программирование ударных	14 Выбор номера	20 Подсветка Вкл/Выкл
3 Аккорды	9 Запись	15 Громкость	21 Demo one
4 Сустейн	10 Воспроизведение	16 Темп	22 Demo all
5 Метроном	11 Старт/Стоп	17 Транспонирование	23 Pitch
6 Режим Dual	12 Тембр	18 Громкость ритма	

1. Вкл/Выкл

Нажмите кнопку Power для включения устройства

2. Синхронизация

- Нажмите кнопку SYNC, чтобы включить режим синхронизации. Состояние показано LED-индикатором
- Если ритм не воспроизводится, нажмите кнопку SYNC, что синхронизировать ритм. А затем нажмите одну из первых 19-ти клавиш на клавиатуре. Выбранный ритм начнет воспроизводиться автоматически.
- Во время воспроизведения ритма нажмите кнопку SYNC, чтобы перейти в режим синхронизации и остановить воспроизведение ритма.
- Для синхронизации аккордов обратитесь в раздел описание аппликатур

3. Аккорды

- Нажмите кнопку CHORD, чтобы включить режим аккордов.
- Режим аккордов работает только с режимом ритмов или в общем режиме
- Во время воспроизведения ритма нажмите одновременно кнопку CHORD и одну из клавиш в диапазоне C3-F4#, после нажатия аккорда вы можете услышать сопровождение. В противном случае режим остановится и продолжится воспроизведение одного аккорда.
- Режим аккордов может использоваться с режимом ритмов, аккордов и синхронизации

4. Сустейн

- Нажмите кнопку Sustain, чтобы включить или выключить режим Sustain, загорится индикатор “SuS” на дисплее.
- Когда функция включена, протяженность ноты будет увеличена.

5. Метроном

- Нажмите кнопку Metronome чтобы выбрать размерность. Ttmp по умолчанию - 120 Bpm
- Доступные размеры такта: 1, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
- Размер такта и Bpm отобразится на дисплее

6. Режим Dual

- Нажмите кнопку Dual чтобы включить или выключить режим
- После нажатия кнопки Dual диапазон C3-B4 будет соответствовать C4-B5, а диапазон C5-C8 будет соответствовать C4-C7
- Вы можете изменить тембр диапазона C4-C7 используя номер тембра для основного диапазона

7. Режим ударных

- Нажмите кнопку Drum чтобы перейти в режим ударных. Клавиши на клавиатуре приобретут звук ударной установки

8. Программирование ударных

- Нажмите кнопку Prog, чтобы войти в режим программирования ударных. Старндартная скорость - 120 Bpm.
- В этом режиме клавиши автоматически перейдут в режим ударной установки
- Максимальное кол-во ударов в записи - 32. Когда память заполнится, следующий удар не запишется. Нажмите Play, чтобы начать воспроизведение записанного материала.
- При каждом нажатии кнопки Prog последняя запись будет очищена и запись начнется заново.
- Также после выхода из режима память будет очищена

9. Запись

- Нажмите кнопку Record чтобы перейти в режим записи, а затем нажмите любую клавишу или клавишу в режиме ударных, чтобы начать запись. На дисплее отобразится надпись REC
- Максимальное кол-во нот в режиме записи - 85. Когда память заполнится, запись прекратится. Нажмите кнопку Play, чтобы начать воспроизведение записанного материала.
- При каждом нажатии кнопки Prog последняя запись будет очищена и запись начнется заново.
- Также после выхода из режима память будет очищена

10. Воспроизведение

- Нажмите кнопку Play чтобы воспроизвести записанные ноты или звук перкуссии. На дисплее отобразится надпись PLAY
- Нажмите кнопку Prog, чтобы воспроизвести записанные ударные
- Если ничего не было записано до нажатия кнопки Play, то воспроизведение не начнется

11. Старт/Стоп

- Нажмите кнопку Start/Stop чтобы начать воспроизведение ритма напрямую.
- Нажатие кнопки Start/Stop останавливает все режимы

12.Тембр

- Нажатие кнопки Tone позволяет ввести номер чтобы выбрать тембр
- Номер вводится из диапазона 0-199

13. Ритм

- Нажатие кнопки Rhythm позволяет ввести номер чтобы выбрать ритм
- Номер вводится из диапазона 0-199

14. Выбор номера

- На клавиатуре 12 кнопок, 0-9, +, -,
- Нажмите кнопку “+” или “-” и удерживайте более 2 секунд чтобы перейти в дополнительные опции
- Если не выбран режим Тембра или Ритма, то по умолчанию после включения устанавливается режим Тембр
- Если введенный номер превышает максимальное значение, то номер будет сброшен на предыдущий.

15.Громкость

- Нажмите Volume + или Volume - чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.
- Всего 17 уровней громкости, по умолчанию громкость установлена на уровень 13.
- Удерживайте кнопку чтобы увеличивать или уменьшать уровень громкости одним нажатием.
- Нажмите одновременно кнопки Volume + и Volume - чтобы вернуть уровень громксти на стандартное значение

16. Темп

- Есть две кнопки для контроля скорости темпа
- Есть 210 значений скорости в диапазоне от 30-240. Нажмите кнопки “+” или “-” чтобы настроить скорость.
- По умолчанию после включения скорость равна 120 Bpm
- При воспроизведении песен скорость зависит от самой песни, установленная скорость игнорируется
- При воспроизведении выбранного ритма, скорость основана на установленной скорости.
- Удерживайте кнопки “+” или “-” чтобы быстро менять скорость.
- При воспроизведении песни удерживайте одновременно “+” и “-” чтобы вернуть скорость песни по умолчанию.
- При воспроизведении ритма удерживайте одновременно “+” и “-” чтобы вернуть скорость ритма по умолчанию.
- После перехода в спящий режим, скорость будет установлена на значение по умолчанию

17. Транспонирование

- Кнопки Transpose + и Transpose - контролируют транспонирование.
- Всего имеется 13 значений транспонирование (-6 - 6), стандартное значение -0.
- Нажмите + или - чтобы изменить значение.
- Нажмите одновременно + и - чтобы вернуться к стандартному значению.
- Аккорд также вернется к стандартному значению

18. Rhythm Volume

- Кнопка Rhythm используется для контроля громкости ритма.
- Нажмите “+” или “-” чтобы увеличить или уменьшить громкость ритма
- Всего 16 уровней громкости , стандартное значение - 12
- Удерживайте кнопки “+” или “-” чтобы изменить уровень громкости одним нажатием.

19. Follow

- Нажмите кнопку Lesson после активации режима Follow, песня продолжит звучать, но основная мелодия будет отключена.
- Так как мелодия не воспроизводится, вы должны нажимать соответствующие клавиши на клавиатуре по очереди. Фоновый аккомпанемент будет воспроизводиться до конца такта, пока песня не закончится.
- После окончания песни воспроизведение начнется заново чтобы продолжить обучение
- Во время проигрывания песни нажмите кнопку Tone , чтобы выбрать тембр, через 3 секунды после выбора режим вернется к выбранной песне

20. LED ON/OFF

Кнопка включения и выключения LED-подсветки клавиш. По умолчанию включена.

21. Demo One

- Нажмите кнопку Demo One чтобы зайти в режим демо. Нажмите второй раз чтобы включить следующую песню
- После окончания песни она начинается заново
- Во время проигрывания песни нажмите кнопку Tone , чтобы выбрать тембр, через 3 секунды после выбора режим вернется к выбранной песне

22. Demo All

- Нажмите кнопку Demo All чтобы включить режим демо, нажмите повторно, чтобы выйти из режима.
- Воспроизведение начнется с первой демо-песни
- Во время проигрывания песни нажмите кнопку Tone , чтобы выбрать тембр, через 3 секунды после выбора режим вернется к выбранной песне

23. Pitch Bend

Нажатие кнопки Pitch Bend вверх или вниз изменяет высоту ноты вверх или вниз.

24. Приложение 1. Выбор тембра

T000	Acoustic Grand Piano	T013	Clarinet	T026	Rhodes Piano
T001	Bright Acoustic Piano	T014	Synth Vocal 1	T027	Celesta 1
T002	Electoric Piano 2	T015	Synth Tone 3	T028	Horizontal Piano
T003	Music Box 1	T016	Synth Effect 3	T029	Soft Grand Piano
T004	Church Organ	T017	Sitar	T030	Bass Kalimba
T005	Electoric Guitar (Clean) 1	T018	Kalimba	T031	Taiko Drum
T006	Distortion Guitar	T019	Shanai	T032	Synth Effect 2
T007	Acoustic Bass	T020	Bright Violin	T033	Bright Sitar
T008	Violin	T021	Bass Harp	T034	Synth Vocal 2
T009	Orchestral Harp	T022	Slide Guitar	T035	Synth Tone 2
T010	String Ensemble 1	T023	Electoric Bass (Fingar)	T036	Alto Sax
T011	Trumpet	T024	Rock Organ	T037	Oboe
T012	Tenor Sax 1	T025	Electoric Giutar (Jazz)	T038	String Ensemble 2

24. Приложение 1. Список тембров

T039	rombone	T093	String Ensemble 6	T147	Koto 3
T040	Crystal	T094	Vibraphone	T148	Kalimba 2
T041	Electoric Piano 3	T095	Kalimba 2	T149	Steel Bell 1
T042	Synth Bass	T096	Muted Trumpet	T150	Tenor Sax 2
T043	Overdriven Guitar	T097	Synth Bass 2	T151	Woodblock 2
T044	Tuba	T098	Shanai 2	T152	Synth Harpsi. 1
T045	Synth Harp	T099	Synth Tone 5	T153	Attack Clav. 1
T046	Synth Tone 1	T100	Jungle Bass 1	T154	Crystal
T047	Bright Clarinet	T101	Pi Pa 1	T155	Bag Pipe 2
T048	Bass Shanai	T102	Feedback Gt.	T156	Barafon
T049	India Sitar	T103	Uilleann Harp	T157	Organ Flute
T050	Electoric Piano 1	T104	Jazz Bass	T158	Kalimba 3
T051	Soft Electoric Piano	T105	Flugel Horn	T159	Reed Horn
T052	Electoric Giutar (Muted)	T106	Muted Horn	T160	Hard Vibe 2
T053	Accordion	T107	Wood Barafon 1	T161	Twin Bones
T054	String Ensemble 3	T108	Electronic Piano 3	T162	Synth Harpsi. 2
T055	Cello	T109	Multi Reed	T163	Attack Clav. 2
T056	Synth Vocal 3	T110	Guitar Pinch 1	T164	Chorus Guitar.
T057	Soprano Sax	T111	Multi Wind	T165	Steel Bell 2
T058	Kalimba 1	T112	Clavi 2	T166	Tsugaru
T059	Synth Effect 1	T113	Celesta 2	T167	Oct Harp
T060	Bright Sax	T114	Harpsichord 2	T168	Bodhran
T061	String Ensemble 4	T115	Mellow Fm	T169	Tubular Bells 2
T062	Synth Effect 4	T116	Pi Pa 2	T170	Suona
T063	Synth Vocal 4	T117	UprightPiano	T171	Castanets
T064	Fiddle	T118	Electronic Piano 4	T172	Attack Harp 1
T065	Africa Kalimba	T119	Hard Vibe 1	T173	Electric Vpraphone
T066	Percussive Organ	T120	Wood Barafon 2	T174	Soft Sax 1
T067	Soft Electric Guitar	T121	Music Box 2	T175	Soft Clav.
T068	Synth Piano	T122	Marimba 2	T176	Soft Guitar 1
T069	Electoric Piano 4	T123	Santur	T177	Grow Guitar
T070	Classical Music Box	T124	Reed Organ 2	T178	Didgeridoo 1
T071	Bright Acoustic Piano 1	T125	Puff Harmonica	T179	Attack Barafon
T072	Synth Bass 1	T126	Ukulele	T180	Mute Barafon 1
T073	Acoustic Giutar (Nylon)	T127	12-str. Gt	T181	Nay
T074	Shanai 1	T128	Guitar Pinch 2	T182	Soft Santur
T075	Pedal Harp	T129	Slow Violin	T183	Dual Horns 1
T076	Synth Tone 4	T130	Bright String	T184	Hard Barsoon 1
T077	Sehtar	T131	Jungle Bass 2	T185	Tron Flute
T078	French Horn	T132	Indian Flute	T186	Kawala 1
T079	Black Clarinet	T133	Clavi 3	T187	Jazz Organ
T080	Reed Organ 1	T134	Celesta 3	T188	Soft Accord
T081	Clavi 1	T135	Church Bells	T189	Wind Organ
T082	Baritone Sax	T136	Marimba 3	T190	Viola Attack
T083	String Ensemble 5	T137	Dulcimer 2	T191	Bari & Tenor
T084	Soft Piano	T138	Reed Organ 3	T192	Jazz Sax 2
T085	Science Fiction	T139	Electoric Giutar (Clean) 2	T193	Attack Harp 2
T086	Irish Harp	T140	Koto 2	T194	Didgeridoo 2
T087	Electoric Giutar 1	T141	Xylophone 2	T195	Dual Horns 2
T088	Sitar 1	T142	Shanai 2	T196	Hard Barsoon 2
T089	Big Pipe	T143	Dulcimer 3	T197	Kawala 2
T090	Soft Guitar	T144	English Horn 2	T198	Soft Guitar 2
T091	Electoric Piano 5	T145	Electoric Giutar (Clean) 3	T199	Mute Barafon 2
T092	Square	T146	Shamisen 2		

25. Приложение 2. Список ритмов

R000	Rumba	R002	Tango	R004	Pop Rock
R001	Samba	R003	Boogie	R005	Latin

25. Приложение 2. Список ритмов

R006	Hully Gully	R064	Tricks Bossanova	R122	TUnplugged
R007	Disco	R065	Tricks Mambo	R123	Blue Grass 1
R008	Bossanova	R066	Indonesian Pop	R124	Blue Grass 2
R009	Waltz	R067	South Africa Polka	R125	Blue Grass 3
R010	16Beat Pop	R068	Classical Rumba	R126	Saturday Night
R011	Rock'N Roll	R069	Brazilian Tango	R127	Pop Ballad
R012	Country	R070	Rock Boogie	R128	Slow Soul
R013	Reggae	R071	Jazz Samba	R129	Bright Pop
R014	Soul Rock	R072	Classical Disco	R130	Club Latin
R015	Swing	R073	Jazz Latin	R131	Disco Chocolate
R016	8 Beat	R074	Indigenous Salsa	R132	Disco Fox
R017	Cha Cha	R075	Argentina Waltz	R133	Disco Funk
R018	Mambo	R076	Indigenous Swing	R134	Disco Hands
R019	Caribbean Dance	R077	Jazz Cha Cha	R135	Disco Latin
R020	Country Bossanova	R078	European Rock	R136	Disco Party
R021	Classical Waltz	R079	Indigenous Reggae	R137	Disco Samba
R022	Ober Polka	R080	Indigenous	R138	Dixie Jazz
R023	European disco	R081	Indigenous Rumba	R139	Pop New Age
R024	Latin Rock	R082	Indigenous Country	R140	Uk pop
R025	8beat Soul	R083	Jazz Bossanova	R141	USA March
R026	Indigenous Tango	R084	Europe Samba	R142	Club Dance
R027	Indigenous Boogie	R085	Classical 8 Beat	R143	Rumba 2
R028	Europe Rumba	R086	Pop Waltz	R144	8Beat Modern
R029	Classical Samba	R087	Tricks Latin	R145	Country Ballad
R030	Pop Mambo	R088	Country Cha Cha	R146	Hard Rock
R031	Fanatical Sand	R089	Classical Reggae	R147	Hully Gully 2
R032	8beat Pop	R090	Jazz Polka	R148	Jive
R033	Brazil Cha Cha	R091	Jazz Tango	R149	LoveSong
R034	Country Slow Rock	R092	Jazz Slow Rock	R150	Medium Jazz
R035	Jazz Swing	R093	Jazz 16 Beat	R151	Modern Country Pop
R036	South Africa Country	R094	Jazz Boogie	R152	Modern R&B
R037	Pop Reggae	R095	Jazz Bo	R153	Pasodoble
R038	Clup Pop	R096	Indigenous Rock	R154	Samba1
R039	Lyric Rock	R097	Jazz Disco	R155	Samba2
R040	Classical Boogie	R098	Latin Salsa	R156	Schlager Rock
R041	Rock Samba	R099	Classical Swing	R157	SchlagerAlp
R042	Rock Disco	R100	China Style	R158	Tarantella
R043	Brazil Latin	R101	Slow Rock	R159	Tijuana Waltz
R044	Single Rock	R102	Slow Rock 2	R160	Electro Pop
R045	Country Waltz	R103	Slow Waltz	R161	Fusion
R046	Europe Swing	R104	70's Soul	R162	Hip Waltz
R047	Europe Reggae	R105	Straight Rock	R163	Limbo Rock
R048	Rock Salsa	R106	Techno	R164	Acoustic Ballad
R049	Indigenous Cha Cha	R107	Mambo 2	R165	Piano Ballad
R050	Classical Tango	R108	Country 2	R166	R&B Ballad
R051	Jazz Rumba	R109	8Beat Adria	R167	Rock Ballad
R052	Indigenous Polka	R110	Big Band Shuffle	R168	Reggae 2
R053	India's Indigenous	R111	Big Band middle 1	R169	Slow&Easy
R054	Single 16 Beat	R112	Big Band middle 2	R170	Swing Waltz
R055	Mixed Bossanova	R113	Big Band Fast 1	R171	Pub Piano
R056	Indigenous Slow Rock	R114	Big Band Fast 2	R172	Jazz BigBand
R057	Country Jazz	R115	Bolero	R173	Jazz Club
R058	Brazil Mombo	R116	CatGroove	R174	Jazz Waltz1
R059	Europe 8 Beat	R117	ClassicPianoBld	R175	Jazz Waltz2
R060	Classical Country	R118	Cumbia	R176	Jazz Rock
R061	16Beat Shuffle	R119	Funky Disco	R177	Salsa
R062	Jazz 8 Beat	R120	Latin Waltz	R178	Analog Ballad
R063	Classical Slow Rock	R121	Ober Polka	R179	Show Tune

26. Приложение 3. Список демо песен

D00	Childhood	D24	Jasmine	D48	Les premiers Sourires De Vanessa
D01	Small Apple	D25	Backgammon	D49	Frosty The Snowman
D02	It Is Better To Dance	D26	Birch Forest	D50	The Never Ending Story
D03	Grandma's Penghu Bay	D27	Free To Fly	D51	Birthday Song
D04	Sweet Honey	D28	Nanni Bay	D52	Jingle Bells
D05	Kangding Love Song	D29	Little Swallow	D53	My Heart Will Go On
D06	The Most Dazzling National Style	D30	Sky Road	D54	Twinkle Twinkle Little Star
D07	Ging Zang A Plateau	D31	Little Donkey	D55	Are You Sleeping
D08	My China Heart	D32	Happy New Year	D56	Marry Had A Little Lamb
D09	Love Will Win	D33	Unfortunately, Not You	D57	Old McDonald Had A Farm
D10	A Long Distance Away	D34	Xing Xing Dian Deng	D58	Bee
D11	Ten Thousand Reluctant	D35	Kiss Goodbye	D59	Fur Elise
D12	This Life Is Destined	D36	Full Moon	D60	Mariage D' amour
D13	Not Afraid Not Afraid	D37	Yesterday Once More	D61	I Will Always Love You
D14	Lifetime With You	D38	Only You	D62	Turkish March
D15	Mother Said	D39	Rhythm Of The Rain	D63	Canon
D16	The Forest In Norway	D40	Ode To Joy	D64	Mozart Piano Sonata
D17	Sudden Self	D41	Ballade Pour Adeline	D65	She' ll Be Coming Around The Mountain
D18	Love If You Die	D42	Spanish Bull Dances	D66	Donna Donna
D19	Cut Plum	D43	If You Are Happy	D67	Yankee Doodle Dandy
D20	I Only Care About You	D44	It Is A Little World	D68	Reality
D21	Alishan Girl	D45	Cow Boy	D69	Beauty And The Beast
D22	About Winter	D46	London Bridge		
D23	Liang Zhu	D47	Long Long Ago		

1 Батарея ⚠ Warning

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не пытайтесь разбирать или замыкать аккумулятор.
- Не подвергайте его воздействию огня и не сжигайте его.
- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте батареи разных типов.
- Не заряжайте батарею.
- Положительный и отрицательный полюса батареи должны быть правильно установлены.
- Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, извлеките из него батарейку.

2 Искключение ⚠ Warning

Пожалуйста, выполните следующие шаги в случае возникновения возгорания перегрева и тд.

1. Выключите устройство
2. Вытащите адаптер питания из розетки

- Нагрев адаптера питания является нормой при длительном использовании.
- При возникновении проблем с функционалом устройства вытащите питание и перезагрузите устройство

3 Установка батареи

1. Выкрутите винт и снимите крышку батарейного отсека.
2. Поместите в гнездо для батареи батарею с правильным направлением положительного+ и отрицательного- элементов питания 4ХАА 1,5 В.
3. Установите крышку батарейного отсека и закрутите винты.

25. Приложение 2. Список ритмов

R000	Rumba	R002	Tango	R004	Pop Rock
R001	Samba	R003	Boogie	R005	Latin

25. Приложение 2. Список ритмов

R006	Hully Gully	R064	Tricks Bossanova	R122	TUnplugged
R007	Disco	R065	Tricks Mambo	R123	Blue Grass 1
R008	Bossanova	R066	Indonesian Pop	R124	Blue Grass 2
R009	Waltz	R067	South Africa Polka	R125	Blue Grass 3
R010	16Beat Pop	R068	Classical Rumba	R126	Saturday Night
R011	Rock'N Roll	R069	Brazilian Tango	R127	Pop Ballad
R012	Country	R070	Rock Boogie	R128	Slow Soul
R013	Reggae	R071	Jazz Samba	R129	Bright Pop
R014	Soul Rock	R072	Classical Disco	R130	Club Latin
R015	Swing	R073	Jazz Latin	R131	Disco Chocolate
R016	8 Beat	R074	Indigenous Salsa	R132	Disco Fox
R017	Cha Cha	R075	Argentina Waltz	R133	Disco Funk
R018	Mambo	R076	Indigenous Swing	R134	Disco Hands
R019	Caribbean Dance	R077	Jazz Cha Cha	R135	Disco Latin
R020	Country Bossanova	R078	European Rock	R136	Disco Party
R021	Classical Waltz	R079	Indigenous Reggae	R137	Disco Samba
R022	Ober Polka	R080	Indigenous	R138	Dixie Jazz
R023	European disco	R081	Indigenous Rumba	R139	Pop New Age
R024	Latin Rock	R082	Indigenous Country	R140	Uk pop
R025	8beat Soul	R083	Jazz Bossanova	R141	USA March
R026	Indigenous Tango	R084	Europe Samba	R142	Club Dance
R027	Indigenous Boogie	R085	Classical 8 Beat	R143	Rumba 2
R028	Europe Rumba	R086	Pop Waltz	R144	8Beat Modern
R029	Classical Samba	R087	Tricks Latin	R145	Country Ballad
R030	Pop Mambo	R088	Country Cha Cha	R146	Hard Rock
R031	Fanatical Sand	R089	Classical Reggae	R147	Hully Gully 2
R032	8beat Pop	R090	Jazz Polka	R148	Jive
R033	Brazil Cha Cha	R091	Jazz Tango	R149	LoveSong
R034	Country Slow Rock	R092	Jazz Slow Rock	R150	Medium Jazz
R035	Jazz Swing	R093	Jazz 16 Beat	R151	Modern Country Pop
R036	South Africa Country	R094	Jazz Boogie	R152	Modern R&B
R037	Pop Reggae	R095	Jazz Bo	R153	Pasodoble
R038	Clup Pop	R096	Indigenous Rock	R154	Samba1
R039	Lyric Rock	R097	Jazz Disco	R155	Samba2
R040	Classical Boogie	R098	Latin Salsa	R156	Schlager Rock
R041	Rock Samba	R099	Classical Swing	R157	SchlagerAlp
R042	Rock Disco	R100	China Style	R158	Tarantella
R043	Brazil Latin	R101	Slow Rock	R159	Tijuana Waltz
R044	Single Rock	R102	Slow Rock 2	R160	Electro Pop
R045	Country Waltz	R103	Slow Waltz	R161	Fusion
R046	Europe Swing	R104	70's Soul	R162	Hip Waltz
R047	Europe Reggae	R105	Straight Rock	R163	Limbo Rock
R048	Rock Salsa	R106	Techno	R164	Acoustic Ballad
R049	Indigenous Cha Cha	R107	Mambo 2	R165	Piano Ballad
R050	Classical Tango	R108	Country 2	R166	R&B Ballad
R051	Jazz Rumba	R109	8Beat Adria	R167	Rock Ballad
R052	Indigenous Polka	R110	Big Band Shuffle	R168	Reggae 2
R053	India's Indigenous	R111	Big Band middle 1	R169	Slow&Easy
R054	Single 16 Beat	R112	Big Band middle 2	R170	Swing Waltz
R055	Mixed Bossanova	R113	Big Band Fast 1	R171	Pub Piano
R056	Indigenous Slow Rock	R114	Big Band Fast 2	R172	Jazz BigBand
R057	Country Jazz	R115	Bolero	R173	Jazz Club
R058	Brazil Mombo	R116	CatGroove	R174	Jazz Waltz1
R059	Europe 8 Beat	R117	ClassicPianoBld	R175	Jazz Waltz2
R060	Classical Country	R118	Cumbia	R176	Jazz Rock
R061	16Beat Shuffle	R119	Funky Disco	R177	Salsa
R062	Jazz 8 Beat	R120	Latin Waltz	R178	Analog Ballad
R063	Classical Slow Rock	R121	Ober Polka	R179	Show Tune

25. Приложение 2. Список ритмов

R000	Rumba	R002	Tango	R004	Pop Rock
R001	Samba	R003	Boogie	R005	Latin

25. Приложение 2. Список ритмов

R006	Hully Gully	R064	Tricks Bossanova	R122	TUnplugged
R007	Disco	R065	Tricks Mambo	R123	Blue Grass 1
R008	Bossanova	R066	Indonesian Pop	R124	Blue Grass 2
R009	Waltz	R067	South Africa Polka	R125	Blue Grass 3
R010	16Beat Pop	R068	Classical Rumba	R126	Saturday Night
R011	Rock'N Roll	R069	Brazilian Tango	R127	Pop Ballad
R012	Country	R070	Rock Boogie	R128	Slow Soul
R013	Reggae	R071	Jazz Samba	R129	Bright Pop
R014	Soul Rock	R072	Classical Disco	R130	Club Latin
R015	Swing	R073	Jazz Latin	R131	Disco Chocolate
R016	8 Beat	R074	Indigenous Salsa	R132	Disco Fox
R017	Cha Cha	R075	Argentina Waltz	R133	Disco Funk
R018	Mambo	R076	Indigenous Swing	R134	Disco Hands
R019	Caribbean Dance	R077	Jazz Cha Cha	R135	Disco Latin
R020	Country Bossanova	R078	European Rock	R136	Disco Party
R021	Classical Waltz	R079	Indigenous Reggae	R137	Disco Samba
R022	Ober Polka	R080	Indigenous	R138	Dixie Jazz
R023	European disco	R081	Indigenous Rumba	R139	Pop New Age
R024	Latin Rock	R082	Indigenous Country	R140	Uk pop
R025	8beat Soul	R083	Jazz Bossanova	R141	USA March
R026	Indigenous Tango	R084	Europe Samba	R142	Club Dance
R027	Indigenous Boogie	R085	Classical 8 Beat	R143	Rumba 2
R028	Europe Rumba	R086	Pop Waltz	R144	8Beat Modern
R029	Classical Samba	R087	Tricks Latin	R145	Country Ballad
R030	Pop Mambo	R088	Country Cha Cha	R146	Hard Rock
R031	Fanatical Sand	R089			