


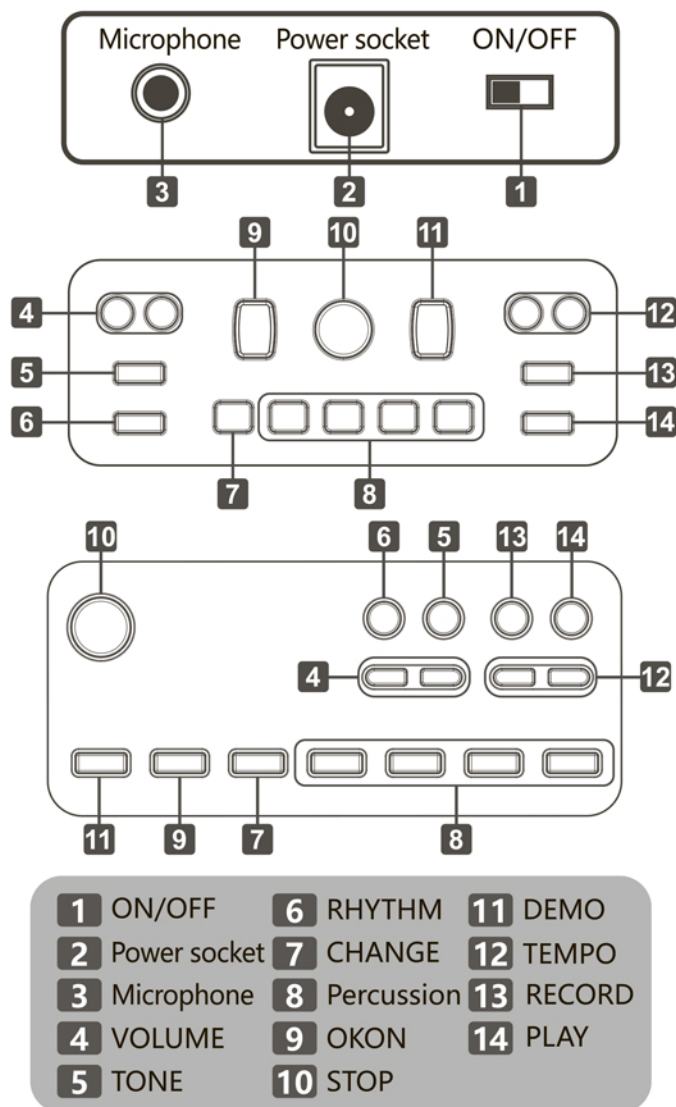

## ON/OFF

После подключения питания нажмите кнопку Power ON, чтобы включить клавиатуру, микрофон и другие функции. В режиме ожидания, если в течение 3 минут не выполняются никакие действия, устройство перейдет в спящий режим, а для выхода из него и возобновления работы нажмите любую клавишу еще раз.

## 4. Volume

Используйте кнопку Громкость + для увеличения громкости и - для уменьшения громкости. Регулятор громкости имеет 16 сегментов (0 ~ 15) и по умолчанию равен 12 после включения питания. в спящем режиме громкость возвращается к значению по умолчанию

## 5. TONE

Всего имеется 8 тембров, при каждом нажатии на кнопку выбора тембра, 8 тембров будут сменяться по очереди.

## 6. RHYTHM

Всего предусмотрено 16 ритмов, каждый раз, когда вы нажимаете кнопку для выбора ритма, ритмы переключаются по очереди

## 7. CHANGE

Нажмите Shift в первый раз, чтобы преобразовать звуки ударных инструментов в звуки животных. Нажмите Shift еще раз, чтобы переключиться обратно. По умолчанию при включении используется режим ударных инструментов.

## 8. Percussion

Нажмите, чтобы перейти в режим игры на ударных

## 9. OKON

Нажмите клавишу OKON, чтобы войти в режим случайной игры на пианино, в это время нужно нажать любую белую клавишу, чтобы выбрать музыку, в клавиатуре, чтобы играть правильный тон. Нажмите клавишу случайной игры еще раз, чтобы выйти из режима игры в случайном порядке.

## 10. STOP

В режимах музыки, ритма и других нажмите Stop, чтобы выйти из текущего режима.

## 11. DEMO

Всего предусмотрено 10 песен. Нажмите кнопку Demo, чтобы войти во встроенную композицию, которая будет воспроизводиться последовательно, а затем нажмите ее снова, чтобы выйти из режима воспроизведения композиции. Во время воспроизведения песни клавиатура не переходит в спящий режим.

## 12. TEMPO

Используйте кнопки Темпо +/- для управления скоростью ритма, нажмите Темпо +, чтобы увеличить скорость ритма. Нажмите Темпо - для увеличения скорости, нажмите Темпо - для уменьшения скорости. Существует 32 уровня регулировки скорости. По умолчанию используется 16-й уровень после включения питания.

## 13. RECORD

Нажмите Record в первый раз, чтобы войти в режим записи, и последняя запись будет очищена; нажмите Record во второй раз, чтобы выйти из режима записи.

В режиме записи нажмите любую клавишу или ударную установку, чтобы начать запись. Максимальное количество записей - 25. Когда запись заполнена, следующая нота не может быть записана; нажмите Play, чтобы воспроизвести записанные ноты или звуки барабанов.

## 14. PLAY

Нажмите кнопку Play чтобы начать воспроизведение записанного материала. Нажмите Play еще раз, чтобы остановить воспроизведение

## 16 RHYTHMS

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Rock 1  | 05 Reggae     | 09 Rock       | 13 Latin      |
| 02 Rock 2  | 06 Pops 2     | 10 Pops       | 14 Samba      |
| 03 Disco 1 | 07 Pops 3     | 11 Funk       | 15 Bossa Nova |
| 04 March   | 08 Slow Rock1 | 12 Slow Rock2 | 16 16 Beat1   |

## 8 TONES

- 01 Piano
- 02 Vibraphone
- 03 H-Orang
- 04 A-Guitar
- 05 Violin
- 06 O-Harp
- 07 Trumpet
- 08 Clarinet

## 10 DENOS

- 01 Twinkle Twinkle Little Star
- 02 Are You Sleeping
- 03 Marry Had A Little Lamb
- 04 Old McDonald Had A Farm
- 05 Bee
- 06 Fur Elise
- 07 Mariage D'amour
- 08 I Will Always Love You
- 09 Turkish March
- 10 Canon

### 1 Battery

### WARNING

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не пытайтесь разбирать или замыкать аккумулятор.
- Не подвергайте его воздействию огня и не сжигайте его.
- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте батареи разных типов.
- Не заряжайте батарею.
- Положительный и отрицательный полюса батареи должны быть правильно установлены.
- Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, извлеките из него батарейку.

### 2 Exception

### WARNING

Пожалуйста, выполните следующие шаги в случае возникновения возгорания перегрева и тд.

1. Выключите устройство
2. Вытащите адаптер питания из розетки
- Нагрев адаптера питания является нормой при длительном использовании.
- При возникновении проблем с функционалом устройства вытащите питание и перезагрузите устройство

### 3 Install the battery

1. Выкрутите винт и снимите крышку батарейного отсека.
2. Поместите в гнездо для батареи батарею с правильным направлением положительного+ и отрицательного- элементов питания 6XAA 1,5 V.
3. Установите крышку батарейного отсека и закрутите винты.