



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

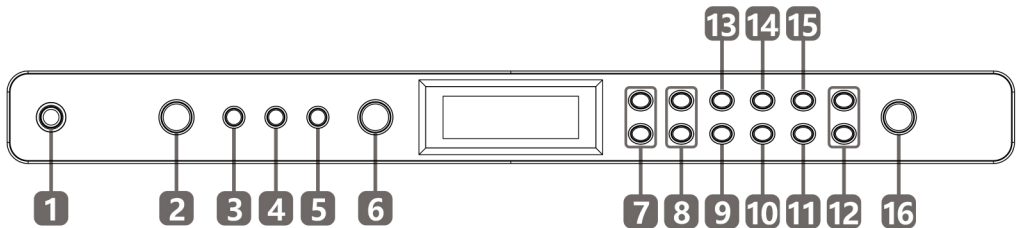

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Питание | 2 Старт/Стоп | 3 Программирование ударных | 4 Запись |
| 5 PLAY | 6 DEMO | 7 Громкость | 8 Темп +/- |
| 9 Питание | 10 Режим Dual | 11 Ритм | 12 Выбор +/- |
| 13 Сустейн | 14 FOLLOW | 15 Тембр | 16 Метроном |

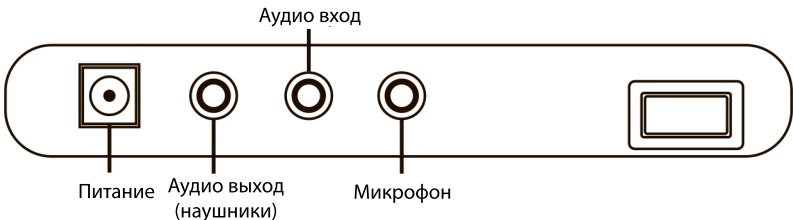

1. Питание

Включив питание, вы можете играть на инструменте. В режиме ожидания, после 3 минут бездействия, он автоматически перейдет в спящий режим и может быть восстановлен нажатием любой клавиши.

2. Старт/Стоп

Нажмите кнопку [Start/Stop] в первый раз, чтобы начать воспроизведение ритма, и нажмите кнопку [Start/Stop] во второй раз, чтобы остановить воспроизведение ритма. Выйдите из этого режима при обучении, записи, воспроизведении, использовании метронома, демонстрационных композиций и т.д.

3. Программирование ударных

Нажмите кнопку [PROG], чтобы войти в режим программирования ударных, предустановленная скорость - 120 Bpm. В режиме редактирования можно использовать только звуки ударных. Максимальное количество звуков - 32. Когда память заполнена, продолжить запись другого звука ударных невозможно. Вы можете нажать кнопку в любое время.

Нажмите клавишу Play, чтобы воспроизвести запись. При каждом нажатии этой кнопки последняя запись будет стерта, и вы снова войдете в режим программирования. После выхода из режима программирования последняя запись будет также стерта. В этом режиме клавиши автоматически переходят в режим ударных.

4. Запись

Нажмите клавишу [RECORD], чтобы войти в режим записи, а затем нажмите любую клавишу фортепиано или режима ударной установки, чтобы начать запись. Максимальное количество нот - 80. Когда память заполнена, вы не можете продолжить запись. Во время записи вы можете в любое время нажать кнопку play для воспроизведения. При каждом нажатии этой кнопки последняя запись будет удалена, а режим записи снова будет активирован. После выхода из режима записи последняя запись также будет удалена.

5. Воспроизведение

В режиме записи нажмите кнопку [PLAY] первый раз, чтобы воспроизвести записанные ноты. Нажмите [PLAY] второй раз, чтобы остановить воспроизведение. В режиме программирования нажмите [PLAY] в первый раз, чтобы воспроизвести записанный звук барабана, и нажмите [PLAY] во второй раз, чтобы остановить воспроизведение. Если перед этим не было ничего записано, нажмите [PLAY], и никаких действий не произойдет.

6. DEMO

Нажмите кнопку [DEMO] в первый раз, чтобы войти в демонстрационный режим, и нажмите кнопку [DEMO] во второй раз, чтобы выйти из демонстрационного режима. После входа в демонстрационный режим начнется воспроизведение. После воспроизведения композиции она начнется заново. В демо-режиме клавиша [SELECT+/-] автоматически переходит в режим выбора композиции, выход из демо-режима приводит к возврату в режим выбора тембра.

7. Громкость +/-

Используйте [VOLUME+/-] для регулировки громкости. Для уменьшения громкости нажмите [VOLUME-], для увеличения - [VOLUME+]. Регулятор громкости имеет в общей сложности 17 сегментов (0~16), по умолчанию установлен 13-й сегмент после включения питания. Нажмите и удерживайте кнопку [VOLUME+/-] более 1 секунды для непрерывного увеличения/уменьшения громкости.

8. Темп +/-

Нажмите клавишу [TEMPO+/-] для выбора скорости. Существует 270 значений управления скоростью (30-300). После включения питания значение по умолчанию устанавливается на 90-й секции (скорость = 120). Нажмите и удерживайте кнопку [TEMPO+/-] более 1 секунды, чтобы непрерывного увеличения/уменьшения скорости. При воспроизведении выбранной композиции скорость композиции будет являться основной и не имеет отношения к установленной скорости. При воспроизведении выбранного ритма установленная скорость будет основной.

9. VELOCITY

Нажмите кнопку [VELOCITY] в первый раз, чтобы включить функцию velocity, и нажмите кнопку [VELOCITY] во второй раз, чтобы выключить функцию velocity

10. DUAL KEY

Нажмите клавишу [DUAL KEY] в первый раз, чтобы активировать функцию двойной клавиатуры, нажмите клавишу [DUAL KEY] во второй раз, чтобы отменить функцию двойной клавиатуры. Когда функция двойной клавиатуры активирована, шкалы левых клавиш C2~B3 будут воспроизводиться как C3~B4, а шкалы правых клавиш C4~C7 будут воспроизводиться как C3~C6. С помощью кнопки [SELECT+/-] можно выбрать субтон, который будет звучать вместо тона левой клавиши.

11. Ритм

После запуска ритма нажмите клавишу [RHYTHM], затем используйте клавишу [SELECT+/-] для выбора ритма. Список ритмов находится в приложении 1.

12 . SELECT+/-

Используйте кнопку [SELECT+/-] для настройки демо, тембра и ритма. Удерживайте кнопку "+" или "-" более 2 секунд для непрерывного увеличения/уменьшения выбора.

Если режим тембра/ритма не выбран, по умолчанию настраивается режим тембра после включения питания.

13. SUSTAIN

Нажмите кнопку [SUSTAIN], чтобы включить или выключить функцию sustain. При включении этой функции, когда вы играете на пианино, звук будет иметь эффект растяжения ноты во времени.

14. FOLLOW

Нажмите кнопку [FOLLOW] в первый раз, чтобы войти в режим сопровождения, и нажмите кнопку [FOLLOW] во второй раз, чтобы выйти из режима сопровождения. После входа в режим сопровождения используйте текущую песню для обучения. После воспроизведения песни основная мелодия не играет. Пользователь должен нажать соответствующие клавиши в соответствии с нотами, показанными на ЖК-дисплее или индикаторной лампе клавиатуры, чтобы продолжить воспроизведение следующей ноты, фоновый звук повторяется до конца песни. Когда песня закончится, начнется воспроизведение следующей. В режиме воспроизведения вы можете использовать клавиши [SELECT+/-] для выбора других песен.

15. Тембр

Нажмите кнопку [TONE], затем с помощью кнопок [SELECT+/-] выберите тембр. Все тембры см. в приложении 2.

16. Метроном

Нажатие кнопки [METRONOME], звук метронома - звук щелчка, есть 7 видов тактового размера, 1/4 -> 2/4 -> 3/4 -> 4/4 -> стоп, значение скорости по умолчанию - 120 Bpm.

Приложение 1. Таблица ритмов

R001	China1	R064	Samba 2	R127	Saturday Night
R002	China2	R065	Schlager Rock 1	R128	Club Latin
R003	China3	R066	Schlager Rock 2	R129	Disco Chocolate
R004	China4	R067	FoxTrot	R130	Disco Fox
R005	China5	R068	Viennese Waltz	R131	Disco Funk
R006	China6	R069	Tango1	R132	Disco Hands
R007	China7	R070	Tango2	R133	Disco Party
R008	China8	R071	German Waltz	R134	Disco Samba
R009	China9	R072	Carnival	R135	British Pop2
R010	China10	R073	Organ Samba	R136	Club Dance
R011	Club Pop	R074	Reel	R137	Modern R&B
R012	16 Beat Pop	R075	Gay Gordons	R138	Hip Shuffle
R013	8 Beat Pop	R076	Scand Waltz	R139	Charleston
R014	8 Beat Soul	R077	Salsa	R140	DiscoPop
R015	8 Beat Rock	R078	Calypso	R141	DiscoSoul
R016	Rap Pop	R079	GuadDance	R142	DiscoTrot
R017	Pop Rock	R080	Reggae12Beat	R143	EuroBeat
R018	60's Soul	R081	Reggae16Beat	R144	Rap
R019	70's Soul	R082	Bossanova	R145	Rave
R020	Funk	R083	Mambo 1	R146	70's Disco Funk
R021	16 Beat Shuffle	R084	Mambo 2	R147	Disco Philly
R022	Twist	R085	Bolero	R148	Disco House
R023	British Pop	R086	Cumbia	R149	80's Disco
R024	Hard Rock	R087	Latin Rock	R150	70's Disco1
R025	Fusion	R088	Disco Latin	R151	70's Disco2
R026	FunkShuffl	R089	Tijuana	R152	Country 1
R027	FusionShuffl	R090	Reggae	R153	Country 2
R028	Classic 8Beat	R091	Pop Mambo	R154	Finger Pickin
R029	Vintage Gtr Pop	R092	Latin Party Pop	R155	Country Brothers
R030	Schlager Italia	R093	Hhard Mambo	R156	New Country
R031	50's Pop	R094	Parranda	R157	Easy Country
R032	Cool Pop	R095	Rock Lation	R158	70's Chart Cntry
R033	Groovy Pop	R096	Slow Rock 1	R159	Hoedown
R034	60's Vintage Pop	R097	Slow Rock 2	R160	Country Shuffle
R035	80's Pop	R098	Slow Rock 3	R161	Country Love Song
R036	Rock'n Roll 1	R099	Slow Soul	R162	Country Two Step
R037	Rock'n Roll 2	R100	8 Beat Adria	R163	Big Band Shuffle 1
R038	Straight Rock	R101	Classic Piano	R164	Big Band Shuffle 2
R039	Jazz Rock	R102	Unplugged	R165	Big Band Shuffle 3
R040	FastGospel	R103	Pop Ballad	R166	Fast Band 1
R041	FolkRock	R104	Pop New Age	R167	Fast Band 2
R042	RockBilly	R105	8 Beat Modern	R168	Cat Groove
R043	RockBoogie	R106	Country Ballad	R169	Dixie Jazz
R044	RockChaCha	R107	Love Song	R170	Medium Jazz
R045	RockClassical	R108	Modern Country Pop	R171	Jazz Big Band
R046	RockShuffle	R109	Electro Pop	R172	Jazz Club
R047	RockPop	R110	Acoustic Ballad	R173	Ragtime
R048	Skiffle	R111	Piano Ballad	R174	Frankly Soul
R049	Funk Pop Rock	R112	R&B Ballad	R175	Jazz Funk
R050	Contemp Rock	R113	Rock Ballad	R176	Classic Big Band
R051	Acoustic Rock	R114	Slow & Easy	R177	French Jazz
R052	60's RockN	R115	Analog Ballad	R178	Jump Jive
R053	Standard Rock	R116	E_Ballad	R179	Swing Fox
R054	Brit Rock Pop	R117	80's EP Ballad	R180	Slow Fox
R055	60's Vintage Rock	R118	80's Boy Band	R181	Organ Cha Cha
R056	Chart Rock Shfl	R119	70's Chart Ballad	R182	Organ Quick Step
R057	60's Pop Rock	R120	Romantic Ballad	R183	Ober Polka
R058	Waltz	R121	90's Cool Ballad	R184	Polka Pop
R059	Cha Cha	R122	Alp Ballad1	R185	Blue Grass 1
R060	Rumba	R123	Alp Ballad2	R186	Blue Grass 2
R061	Jive	R124	Techno 1	R187	Blue Grass 3
R062	Pasodoble	R125	Techno 2	R188	Pop Waltz
R063	Samba 1	R126	Funky Disco	R189	USA March

R190	Hully Gully	R194	Pub Piano	R198	Polka	T178	Oct Harp	T186	Castanets	T194	Bari & Tenor
R191	Tarantella	R195	Jazz Waltz 1	R199	Party Polka	T179	Synth Harpsi. 2	T187	Attack Harp 1	T195	Soft Guitar 1
R192	Limbo Rock	R196	Jazz Waltz 2	R200	Schlager Polka	T180	Attack Clav. 2	T188	Electric Viraphone	T196	Grow Guitar
R193	Swing Waltz	R197	Show Tune			T181	Soft Santur	T189	Soft Sax 1	T197	Didgeridoo 1

18. Приложение 2. Таблица тембров

T001	Acoustic Grand Piano	T060	Muted Trumpet	T119	Synth Drum
T002	Bright Acoustic Piano	T061	French Horn	T120	Reverse Cymbal
T003	Electric Grand Piano	T062	Brass Section	T121	Guitar Fret Noise
T004	Honky-tonk Piano	T063	Synth Brass 1	T122	Breath Noise
T005	Rhodes Piano	T064	Synth Brass 2	T123	Seashore
T006	Chorused Piano	T065	Soprano Sax	T124	Bird Tweet
T007	Harpsichord	T066	Alto Sax	T125	Telephone Ring
T008	Clavichord	T067	Tenor Sax	T126	Helicopter
T009	Celesta	T068	Baritone Sax	T127	Applause
T010	Glockenspiel	T069	Oboe	T128	Gunshot
T011	Music box	T070	English Horn	T129	Yong Gin
T012	Vibraphone	T071	Bassoon	T130	Zheng
T013	Marimba	T072	Clarinet	T131	Zhong Ruan
T014	Xylophone	T073	Piccolo	T132	Pi Pa
T015	Tubular Bell	T074	Flute	T133	Big Souna
T016	Dulcimer	T075	Recorder	T134	Souna
T017	Drawbar Organ	T076	Pan Flute	T135	Er Hu
T018	Percussive Organ	T077	Bottle Blow	T136	Yue Hu
T019	Rock Organ	T078	Shakuhachi	T137	Di Zi
T020	Church Organ	T079	Whistle	T138	Bong Di
T021	Reed Organ	T080	Ocarina	T139	Koto 2
T022	Accordion	T081	Lead 1 (square)	T140	Qu Di
T023	Harmonica	T082	Lead 2 (sawtooth)	T141	Xylophone 2
T024	Tango Accordion	T083	Lead 3 (calliope lead)	T142	Dulcimer 2
T025	Acoustic Guitar (nylon)	T084	Lead 4 (chiff lead)	T143	Guitar Pinch 2
T026	Acoustic Guitar (steel)	T085	Lead 5 (charang)	T144	Slow Violin
T027	Electric Guitar (jazz)	T086	Lead 6 (voice)	T145	Bright String
T028	Electric Guitar (clean)	T087	Lead 7 (fifths)	T146	Jungle Bass 2
T029	Electric Guitar (muted)	T088	Lead 8 (bass+lead)	T147	Indian Flute
T030	Overdriven Guitar	T089	Pad 1 (new age)	T148	Clavi 2
T031	Distortion Guitar	T090	(Pad 2 (warm)	T149	Celesta 2
T032	Guitar Harmonics	T091	Pad 3 (polysynth)	T150	Church Bells
T033	Acoustic Bass	T092	Pad 4 (choir)	T151	Kalimba 2
T034	Electric Bass(finger)	T093	Pad 5 (bowed)	T152	Steel Bell 1
T035	Electric Bass (pick)	T094	Pad 6 (metallic)	T153	Tenor Sax 2
T036	Fretless Bass	T095	Pad 7 (halo)	T154	Woodblock 2
T037	Slap Bass 1	T096	Pad 8 (sweep)	T155	Electoric Giutar (Clean) 2
T038	Slap Bass 2	T097	FX 1 (rain)	T156	Shanai 2
T039	Synth Bass 1	T098	FX 2 (soundtrack)	T157	Marimba 3
T040	Synth Bass 2	T099	FX 3 (crystal)	T158	Dulcimer 3
T041	Violin	T100	FX 4 (atmosphere)	T159	Reed Organ 3
T042	Viola	T101	FX 5 (brightness)	T160	Koto 3
T043	Cello	T102	FX 6 (goblins)	T161	Crystal 1
T044	Contrabass	T103	FX 7 (echoes)	T162	Bag Pipe 2
T045	Tremolo Strings	T104	FX 8 (sci-fi)	T163	Barafon
T046	Pizzicato Strings	T105	Sitar	T164	Organ Flute
T047	Orchestral Harp	T106	Banjo	T165	Kalimba 3
T048	Timpani	T107	Shamisen	T166	Reed Horn
T049	String Ensemble 1	T108	Koto	T167	English Horn 2
T050	String Ensemble 2	T109	Kalimba	T168	Electoric Giutar (Clean) 3
T051	Synth Strings 1	T110	Bagpipe	T169	Shamisen 2
T052	Synth Strings 2	T111	Fiddle	T170	Koto 4
T053	Choir Aahs	T112	Shanai	T171	Hard Vibe 2
T054	Voice Oohs	T113	Tinkle Bell	T172	Twin Bones
T055	Synth Voice	T114	Agogo	T173	Synth Harpsi. 1
T056	Orchestra Hit	T115	Steel Drums	T174	Attack Clav. 1
T057	Trumpet	T116	Woodblock	T175	Chorus Guitar.
T058	Trombone	T117	Taiko Drum	T176	Steel Bell 2
T059	Tuba	T118	Melodic Tom	T177	Tsugaru

T178	Oct Harp	T186	Castanets	T194	Bari & Tenor
T179	Synth Harpsi. 2	T187	Attack Harp 1	T195	Soft Guitar 1
T180	Attack Clav. 2	T188	Electric Viraphone	T196	Grow Guitar
T181	Soft Santur	T189	Soft Sax 1	T197	Didgeridoo 1
T182	Dual Horns 1	T190	Soft Clav.	T198	Attack Barafon
T183	Bodhran	T191	Soft Accord	T199	Mute Barafon 1
T184	Tubular Bells 2	T192	Wind Organ	T200	Nay
T185	Suona 2	T193	Viola Attack		

19. Приложение 3. Таблица демо-песен

S001	Beethoven Minuet In G	S026	Impromptu No. 3, Op. 90	S054	Chopin Black keys
S002	Polonaise in A-flat major, Op. 53 "Heroic"	S027	Brahms Waltz No. 15	S055	Chopin Prelude "Raindrop", Op28-15
S003	Chanson De L'adieu	S028	Chenyin Li plays Debussy's Golliwog's Cakewalk	S056	Chopin Petit Chien
S004	Bach The Well-Tempered Clavier	S029	Harpsichord Music	S057	Chopin Fantasie Impromptu
S005	Chopin Nocturne	S030	Mozart Twinkle Twinkle Little Star	S058	Polonaise in A Major, op 40, No 1
S006	Mendelssohn Frühlingslied	S031	Bach Menuett	S059	Dubessy Clair De lune
S007	Reverie	S032	Richard Ballade Pour Adeline	S060	Schubert Monents Musicaux
S008	Beethoven piano sonata op.49-2 1st mov	S033	Richard Ping Pong Sous Les Arbres	S061	Mozart Turkish March
S009	Beethoven Ecosaise	S034	Richard A Comme Amour	S062	Chopin - Valse op.64 no.2
S010	Debussy Aeabesque	S035	Richard Mariage D'amour	S063	Beethoven Mondschein Sonata
S011	Bach Invention	S036	Pachelbel Canon In D	S064	Schumann Traumerei
S012	Liszt Liebestraume	S037	Badarzewska Maiden's Prayer	S065	Beethoven For Elise
S013	Debussy La Fille aux Cheveux de Lin	S038	Tchaikovsky- Danse des mirlitons	S066	Beethoven Marcia Alla Turca
S014	Mozart Menuett	S039	Dvorak Humoresque	S067	Mozart Sonata
S015	Bach Waltz In A Mino	S040	Joplin The Entertainer	S068	Mendelssohn Jagerlied op.19b-3
S016	Beethoven- Piano Sonate op. 13 "Pathetique" 2nd mov	S041	L-C.Daquin Le Coucou	S069	Chopin - Nocturne op.9 No.2
S017	Schumann Frohlicher Landmann	S042	Karl Bohm The Fountain	S070	Torna A Surriento
S018	Schubert Marche Militaire	S043	Korsakov Bumblebee	S071	MOZART K448 (Il Andante)
S019	Bach Bourree	S044	Haydn-Sunrise	S072	The Merry Widow Waltz
S020	Burgmüller Pastorale	S045	Johann Sebastian Bach Sonata	S073	Cinquantaine
S021	Schumann Sicilienne	S046	Overture"William Tell"	S074	Sweet Bye And Bye
S022	Haydn Little Serenade	S047	Schubert Serenade	S075	Barcarole
S023	Oesten Dolly's Dreaming Awakening	S048	Minuet From LArlesienne	S076	Clarinet Polka
S024	Chopin Grande Valse Brillante op.18	S049	Polonaise	S077	Voice Of Spring
S025	Polk Smile	S050	Clementi Sonata	S078	Waltz Of The Flowers
		S051	Chopin Revolution Etude	S079	Katyusha
		S052	Beethoven Fate Symphony	S080	On Wings Of Song
		S053	Musical Moments		

1 Батарея ⚠ Warning

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Не пытайтесь разбирать или замыкать аккумулятор.
- Не подвергайте его воздействию огня и не сжигайте его.
- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте батареи разных типов.
- Не заряжайте батарею.
- Положительный и отрицательный полюса батареи должны быть правильно установлены.
- Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, извлеките из него батарейку.

2 Исключение ⚠ Warning

Пожалуйста, выполните следующие шаги в случае возникновения возгорания перегрева и тд.

1. Выключите устройство
 2. Вытащите адаптер питания из розетки
- Нагрев адаптера питания является нормой при длительном использовании.
 - При возникновении проблем с функционалом устройства вытащите питание и перезагрузите устройство

3 Установка батареи

1. Выкрутите винт и снимите крышку батарейного отсека.
2. Поместите в гнездо для батареи батарею с правильным направлением положительного+ и отрицательного- элементов питания 4XAA 1,5 В.
3. Установите крышку батарейного отсека и закрутите винты.