


AVORIS

FreshmanBeat

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

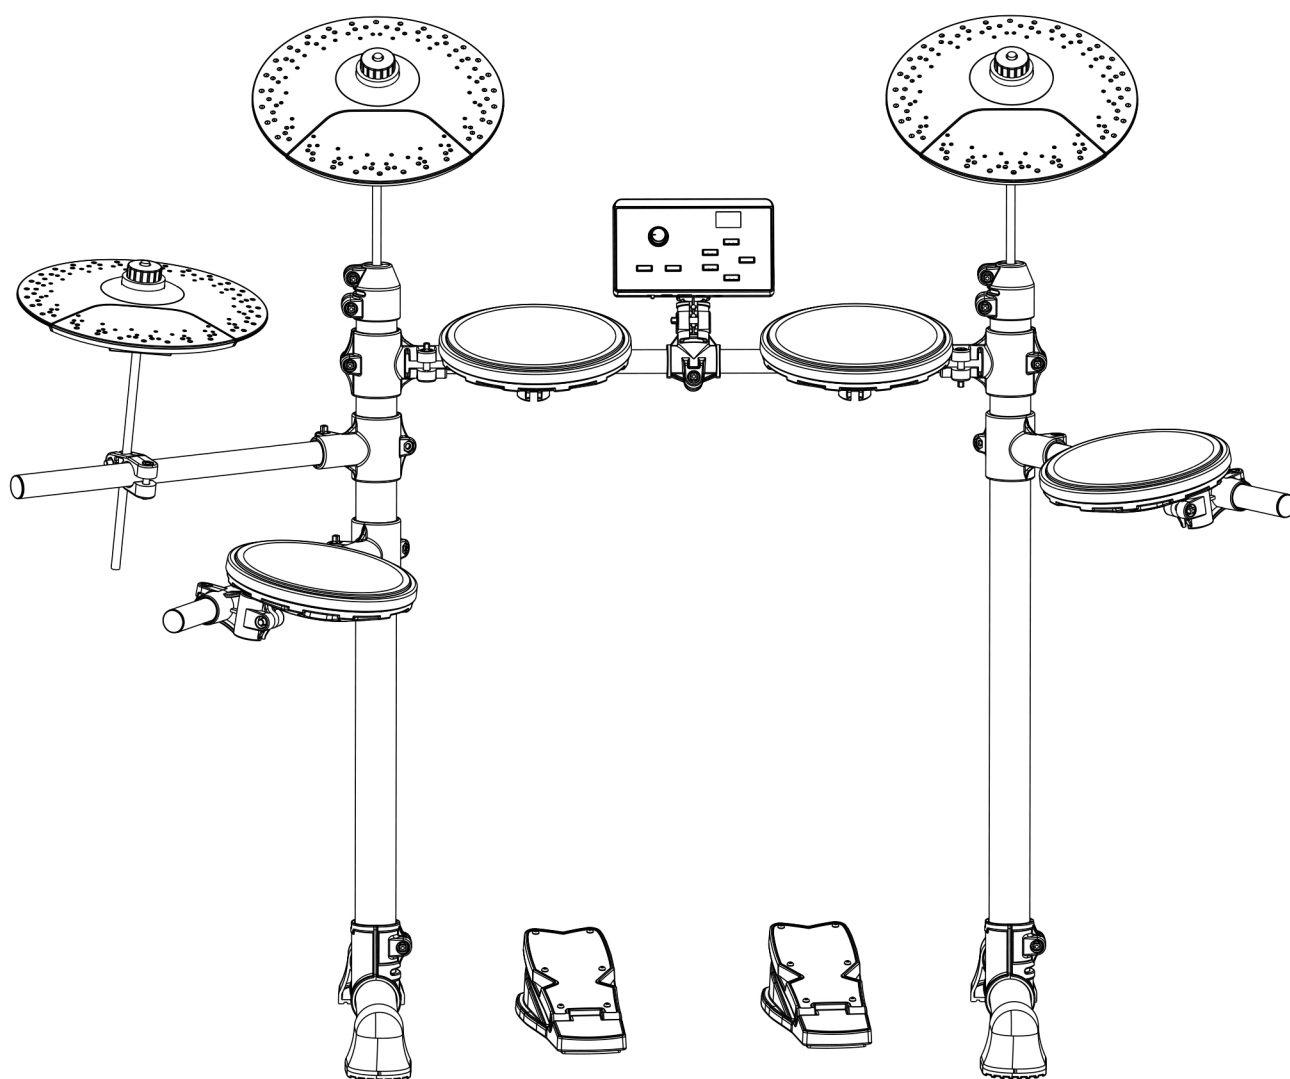


ПРОДУКТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Благодарим вас за покупку нашей электронной барабанной установки. Элегантная и изысканная электронная барабанная установка представляет собой идеальное сочетание современных новых электронных технологий.

♦ Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство.

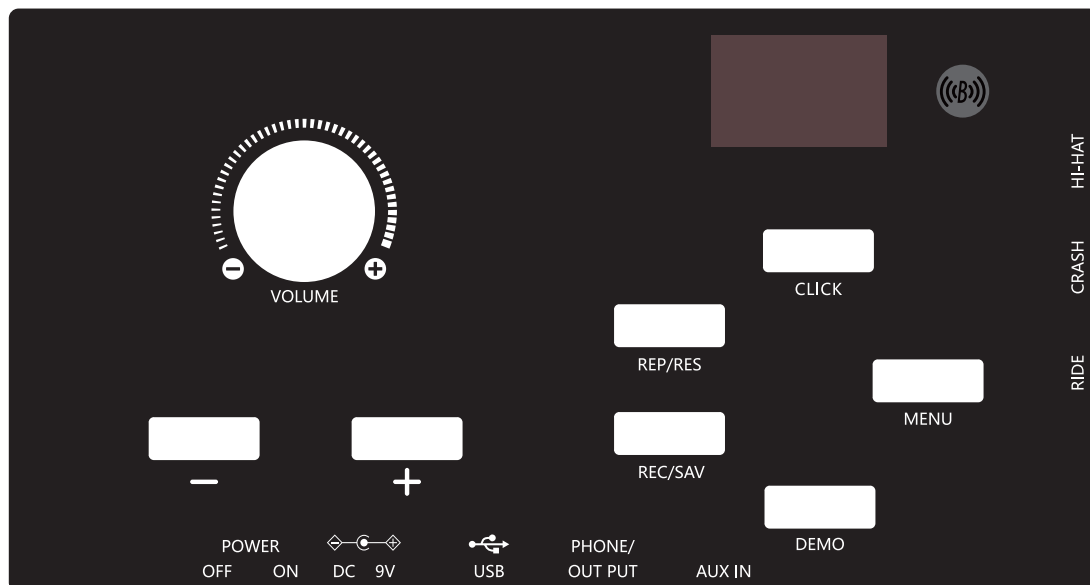

- Бас-барабан, малый барабан, том-барабан 1-3, крэш-тарелки, тарелки, Hi-hat тарелки, Hi-hat педаль управления
- 15 наборов ударных, 150 тембров
- 10 песен, 1 запись
- поддержка настройки параметров чувствительности каждого барабана
- контроль скорости: 30 ~ 250 ударов / минуту
- метроном: 1 ~ 9 видов
- другие функции: хранение параметров, сброс и запись
- трехзначный светодиодный дисплей
- интерфейс: питание DC, USB-MIDI, наушники, аудиовход, аудиовыход

Внимание!

• Этот продукт является электронным электроакустическим музыкальным инструментом. Это нормально, что динамики или наушники имеют небольшой фоновый звук после включения питания. Во время использования, пожалуйста, держите устройство подальше от радио, антенного приемника, маршрутизатора, холодильника, телевизора, электроприборов с двигателями и других источников радиочастотных электрических помех




СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	1
СОДЕРЖАНИЕ	2
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ	3
Проверьте комплектацию	3
Установка опоры	4
Установка пэдов и тарелок	4
Установка звукового модуля	5
Подключение кабеля	5
РАЗЪЕМЫ ЗВУКОВОГО МОДУЛЯ	6
Подключение адаптера питания	6
USB MIDI	6
Аудиовход	6
Переключатель управления звуковым модулем	6
Аудиовыход/Наушники	6
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
Питание	7
Громкость	7
Выбор ударной установки	7
Меню	7
Настройка CLICK	7
Настройка KIT	8
Настройка EQ	8
Настройка EFX	8
Запись и воспроизведение	8
Функция CLICK	8
Функция DEMO	8
Настройка параметров барабана	9
Сохранение и сброс параметров	9
ПРИЛОЖЕНИЕ	10
Тембр	10
Предустановленная ударная установка	10
Demo	11
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТА	11
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15



01 Проверьте комплектацию


После вскрытия упаковки сразу же проверьте, все ли детали в ней есть. Если чего-то не хватает, обратитесь к продавцу.



Звуковой модуль



Кронштейн модуля




Тарелка * 3



Пэд*4



Соединительный кабель

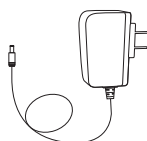

Адаптер питания



Педаль*2



Крепление (2шт)
Crash/Ride



Крепление Hi-hat




Липучка X5




Палочки



Ключ



Левая стойка



Правая стойка



Трубка для
левой стойки




Трубка для
правой стойки



Средняя
опорная стойка



Стойка Hi-Hat




Опорная стойка
для малого/тома*2



02

Сборка опоры





- Подставку необходимо установить на место и закрутить винты ключом.

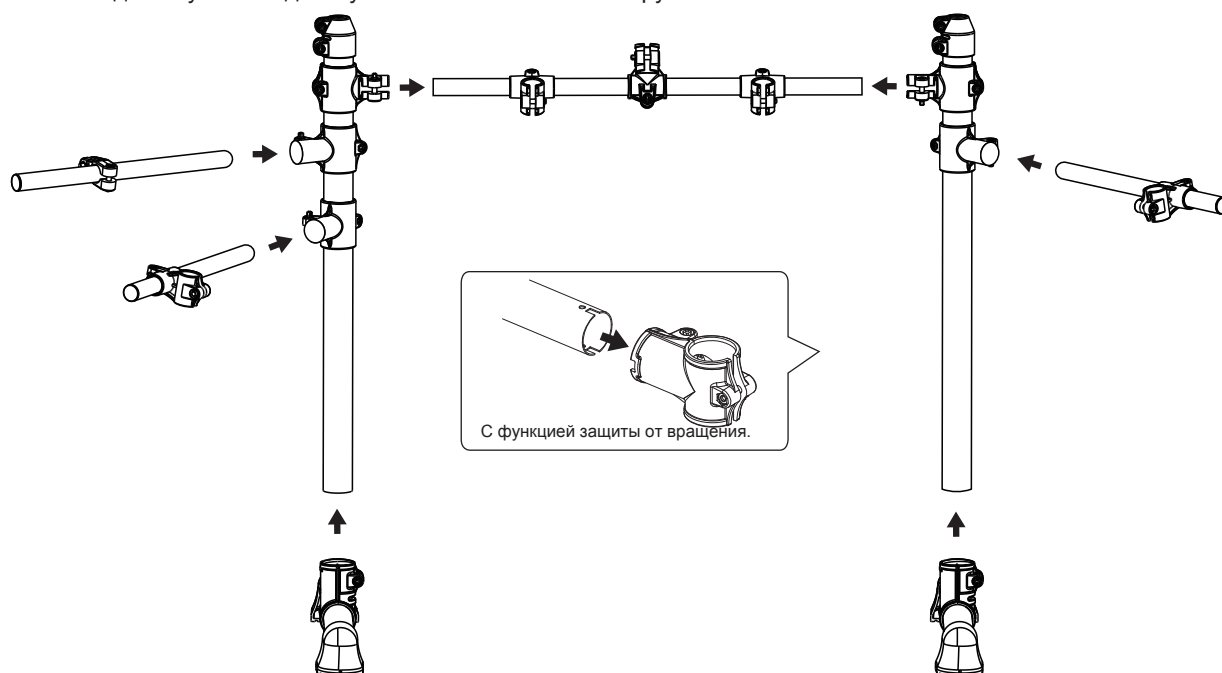

03

Установка пэдов и тарелок

- Установите том/рабочий барабан и тарелки на опорную планку.
- Прикрепите три тарелки к кронштейнам тарелок, как показано на рисунке, с помощью фетровых шайб и гаек для тарелок. Не затягивайте тарелки слишком туго и оставьте немного места для их раскачивания.

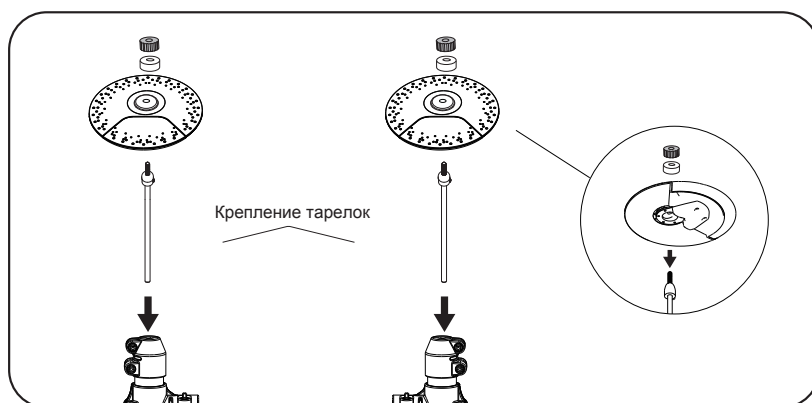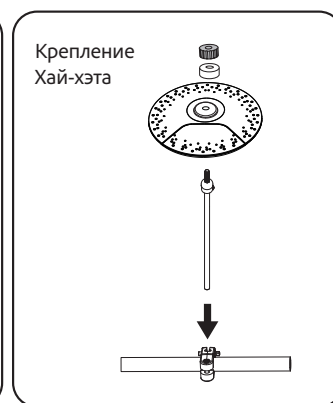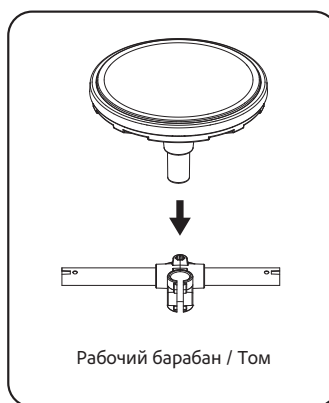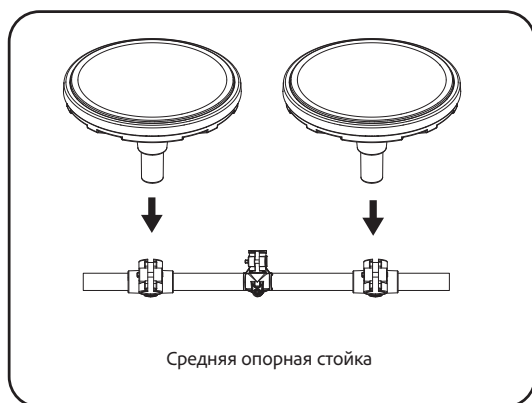




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

04 Установка звукового модуля

- Соберите звуковой модуль с подставкой, прежде чем прикрепить его к ударной установке.

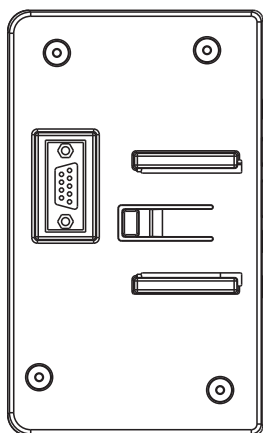

Вставьте основной кронштейн в паз на корпусе звукового модуля. Вы услышите щелчок, когда вставите его в нижнюю часть.

05 Вставьте кабель

- Пожалуйста, вставьте кабель в соответствующее гнездо, как указано на рисунке.


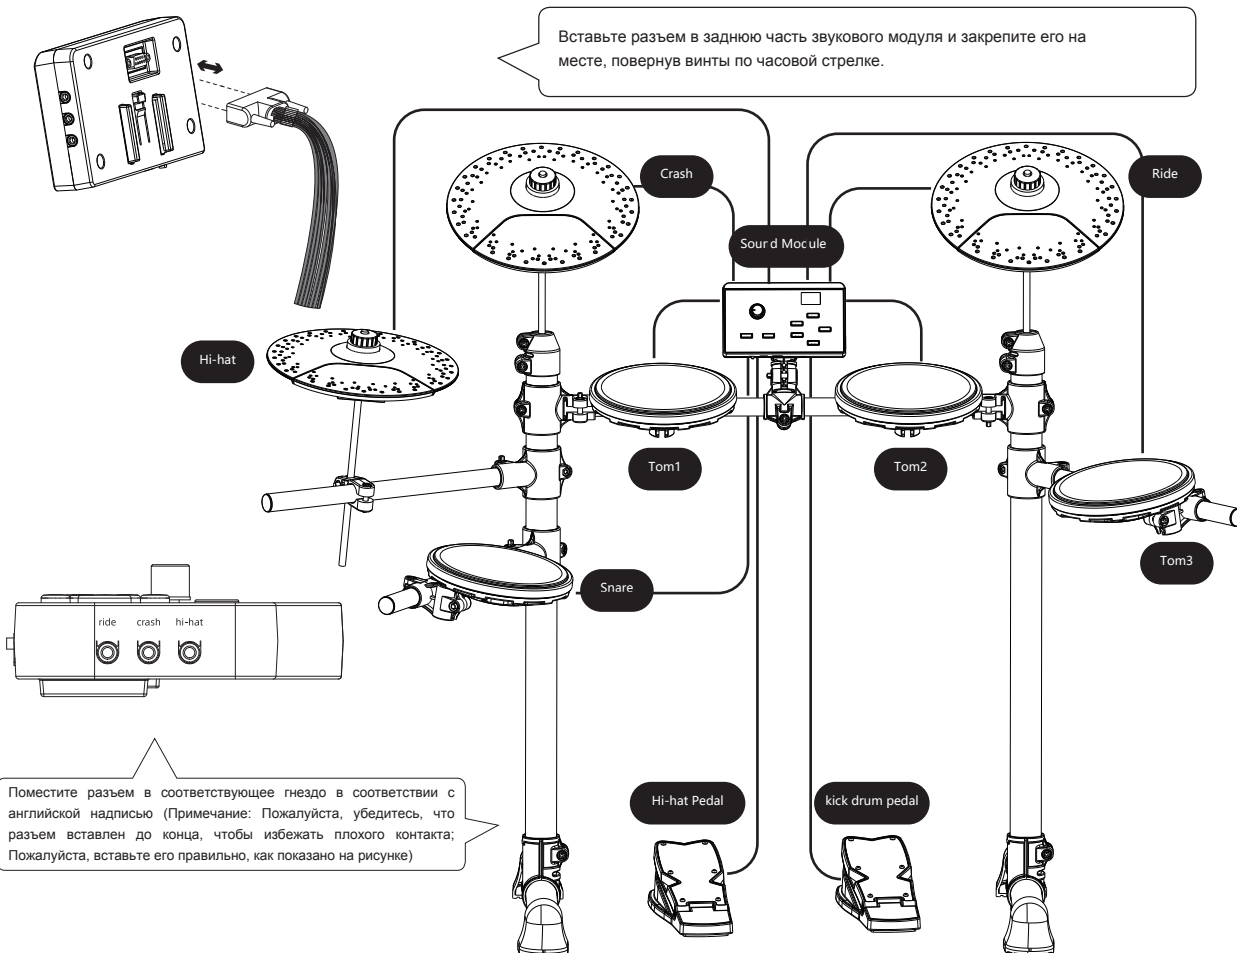




СХЕМА РАЗЪЕМОВ ЗВУКОВОГО МОДУЛЯ

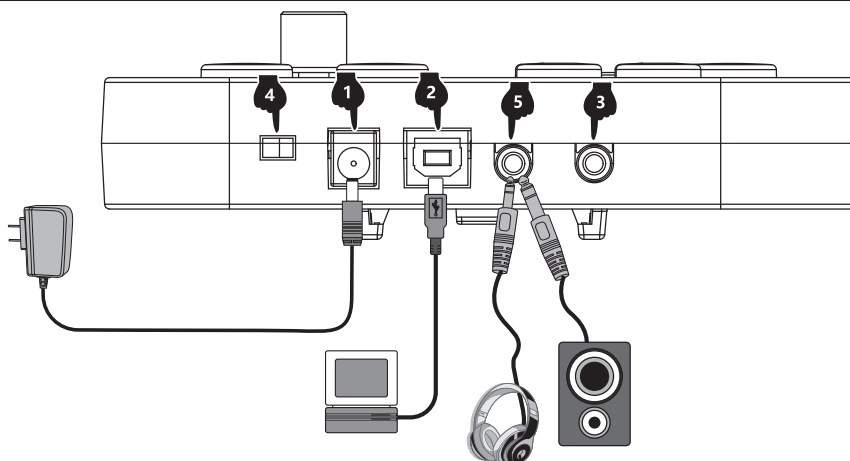

1 Подключение адаптера питания

1. Подключите адаптер питания, как показано на рисунке, вставив один конец в порт питания звукового модуля, а другой - в порт бытовой сети 100-240 В.
2. Если устройство не работает в течение длительного времени, пожалуйста, вытащите штекер питания и храните его надлежащим образом.

2 USB MIDI

1. Этот продукт имеет функцию MIDI аудио выхода / входа через USB порт.
2. Барабанное устройство может быть подключено с функцией MIDI-входа/выхода через USB-кабель. Его также можно использовать для подключения внешнего хранилища
3. Его можно использовать как MIDI-устройство в любом программном обеспечении DAW через USB-кабель, подключенный к USB-интерфейсу ПК или Mac

Советы: Этот продукт является стандартным форматом связи GM MIDI, и канал, выбранный для MIDI-сигналов, по умолчанию является каналом ударных MIDI Channel 10. MIDI расшифровывается как Digital Musical Instrument Interface и является наиболее широко используемым форматом музыкального стандарта в мире аранжировщиков. Для записи музыки он использует цифровые сигналы управления нотами. Таким образом, MIDI передает не звуковые сигналы, а инструкции, такие как ноты, параметры управления и т. д., через инструкции указывая MIDI-устройству, какую ноту играть, продолжительность исполнения, громкость и т. д.

3 Аудиовход

Аудиовход позволяет подключить к звуковому модулю устройство воспроизведения источника звука (например, MP3. мобильный телефон и другие входные аудиосигналы).

4 ВКЛ / ВЫКЛ

Переключатель выключения/включения звукового модуля управляет включением и выключением звукового модуля.

5 Аудиовыход / гнездо для наушников


1. К выходному аудиоразъему можно подключать активные динамики (требуются специальные динамики для барабанов) и большое аудиооборудование.
2. Подключив наушники, можно следить за деталями в исполнении и не мешать другим.

Внимание!

- Во избежание поломки или повреждения оборудования, пожалуйста, убедитесь, что громкость низкая и выключите все оборудование перед подключением.
- Внешнее устройство не является стандартным аксессуаром, при желании его можно приобрести отдельно



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

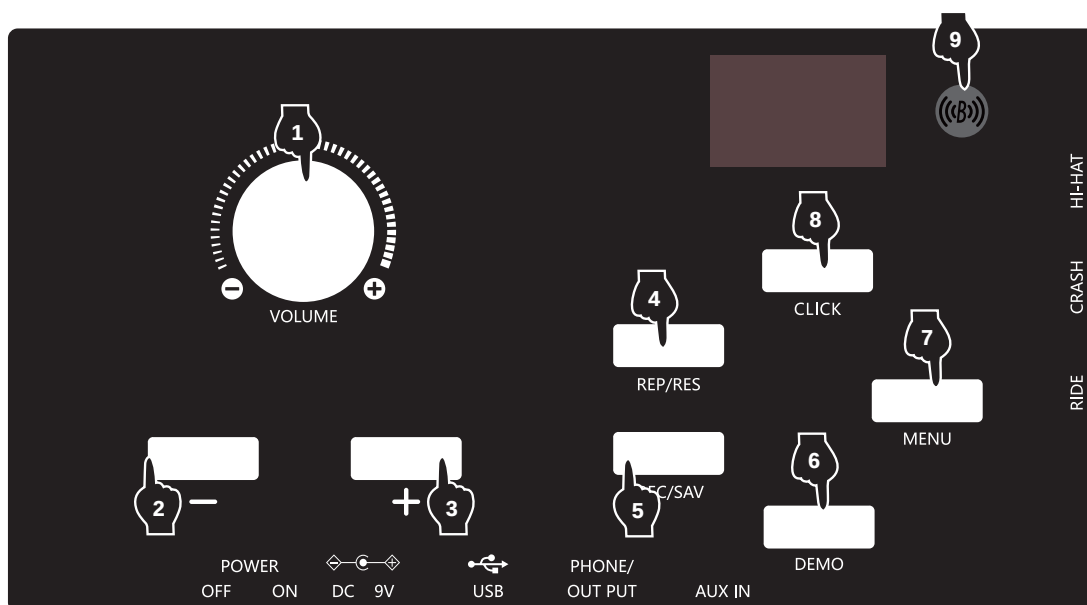

1 Питание

1. Передвиньте переключатель <вкл>, дисплей загорится, и звуковой модуль будет включен.
2. Передвиньте переключатель <выкл>, дисплей погаснет, а звуковой модуль будет выключен

2 Громкость

Нажмите на потенциометр громкости, чтобы отрегулировать громкость.

3 Выбор ударной установки

После запуска на экране отображается ударная установка по умолчанию. Вы можете нажать кнопку "+" "-" для переключения любимой ударной установки (положение точки под цифрой обозначает этот режим)



4 Меню

Меню используется как клавиша выбора для переключения элементов параметров kit/click/eq/efx.

5 Настройка метронома

1. Несколько раз нажмите кнопку меню, пока на экране не появится надпись с.-4. В это время экранная точка находится выше щелчка, что указывает на вход в режим настройки параметров метронома. Нажимайте кнопки "+" "-" для переключения количества ударов метронома. Нажмите для сохранения значения и сохраните его после выключения питания.



Клик устанавливается с помощью C-1/C-2/C-3/C-4/C-5/C-6/C-7/C-8/C-9



2. C означает метроном с кликом, 9 групп типов метрономов
3. C-1 - 1/4 такта, C-2 - 2/4 такта и так далее (по умолчанию - C-4, 4/4 такта).



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 Настройки набора

По умолчанию в загрузке установлена настройка комплекта. Для переключения ударной установки нажмите непосредственно клавишу "+" "-" или несколько раз нажмите клавишу меню для отображения номера (серийного номера ударной установки) и нажмите клавишу "+" "-" для переключения ударной установки.

7 Настройки эквалайзера

Нажимайте кнопку меню несколько раз, пока на экране не появится надпись . В это время индикатор находится над EQ, что указывает на переход в режим настройки параметров эквалайзера. Нажмите кнопку "+" "-", чтобы выбрать настройки эквалайзера, и параметры эквалайзера будут установлены на (EQ low, EQ middle, EQ high)



8 Настройки EFX

1. Нажимайте кнопку меню несколько раз, пока на экране не появится . В это время индикатор находится над EFX, что указывает на вход в режим настройки параметров реверберации. Нажмите кнопку "+" "-", чтобы переключить настройку EFX.
2. Параметры EFX устанавливаются в обратном порядке (комната, тарелка, зал) соответственно, на дисплее отображается



f-1/f-2/f-3 (по умолчанию F-1), а три эффекта являются фиксированными параметрами

9 Воспроизведение и запись

1. Нажмите кнопку гес, чтобы начать запись, и на экране появится мигающий индикатор . Чтобы дождаться процесса записи, подождите, пока сработает барабан. При первом запуске записи раздастся звук метронома, а на экране появится надпись . В это время начинается запись

2. Нажмите кнопку гес еще раз, чтобы остановить запись 

10 Метроном

1. Нажмите на кнопку, загорится индикатор, и одновременно зазвучит метроном. Нажмите второй раз, чтобы выключить звук метронома.
2. В режиме метронома нажмите ▲ / ▼, чтобы настроить скорость метронома. Параметр составляет 30-250, по умолчанию - 120.

11 Демо песни

1. Нажмите кнопку демо, загорится индикатор, и одновременно зазвучит демо-песня. Нажмите второй раз, чтобы выключить демо-функцию.
2. В режиме демо нажмите кнопку "+" "-", чтобы выбрать демо-песни. Существует 10 наборов демонстрационных композиций, которые могут воспроизводиться одновременно при выборе



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12 Настройка параметров пэдов

1. Длительно нажмите меню, чтобы войти в интерфейс настройки параметров барабана.
2. Нажимайте кнопки < + > < - >, чтобы выбрать параметры для настройки: s (чувствительность барабана), t (порог барабана), C (значение перекрестных помех), R (значение повторного срабатывания), u (кривая силы), l (громкость барабана).
3. Кратко нажмите кнопку меню, чтобы войти в режим настройки параметров. В это время интерфейс мигает (вы можете коснуться барабана и выбрать барабан для настройки). Нажимайте кнопки < + > < - > для настройки 7 параметров.
4. После настройки параметров кратковременно нажмите кнопку меню, чтобы выйти из режима настройки параметров, вернуться в интерфейс настройки барабана и выбрать другие параметры для настройки. В это время интерфейс перестанет мигать.
5. Длительное нажатие кнопки меню для выхода из интерфейса настройки параметров барабана

13 Сохранение и сброс параметров

1. Нажмите и удерживайте кнопку res в течение 2 секунд, чтобы сохранить текущую настройку, после успешного сохранения на экране появится надпись SAV. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку replase в течение 2 секунд для восстановления заводских настроек и отображения функции res MIDI. USB-интерфейс выводит стандартные MIDI-сигналы, поддерживая планшеты и компьютеры с системами Android, Apple, Microsoft. 

14 BT

Двухрежимный BT



ПРИЛОЖЕНИЕ

Тембр

Kick	Snare	Tom	
1 Funk Kick	16 Funk Snare	31 Funk Tom1	46 Funk Tom2
2 Original Kick	17 Original Snare	32 Original Tom1	47 Original Tom2
3 Poprock Kick	18 Poprock Snare	33 Poprock Tom1	48 Poprock Tom2
4 Rock Kick	19 Rock Snare	34 Rock Tom1	49 Rock Tom2
5 Seesion Kick	20 Seesion Snare	35 Seesion Tom1	50 Seesion Tom2
6 SpeedMetal Kick	21 SpeedMetal Snare	36 SpeedMetal Tom1	51 SpeedMetal Tom2
7 ClassicDry Kick	22 ClassicDry Snare	37 ClassicDry Tom1	52 ClassicDry Tom2
8 Modern Kick	23 Modern Snare	38 Modern Tom1	53 Modern Tom2
9 Jazz Kick	24 Jazz Snare	39 Jazz Tom1	54 Jazz Tom2
10 Blues Kick	25 Blues Snare	40 Blues Tom1	55 Blues Tom2
11 Popular Kick	26 Popular Snare	41 Popular Tom1	56 Popular Tom2
12 Modern Kick	27 Modern Snare	42 Modern Tom1	57 Modern Tom2
13 Dancehall Kick	28 Dancehall Snare	43 Dancehall Tom1	58 Dancehall Tom2
14 Synthgaze Kick	29 Synthgaze Snare	44 Synthgaze Tom1	59 Synthgaze Tom2
15 Standard Kick	30 Standard Snare	45 Standard Tom1	60 Standard Tom2

		Crash	Ride	Hi-Hat
61	Funk Tom3	76 Funk Crash	91 Funk Ride	106 Funk Hi-Hat Open
62	Original Tom3	77 Original Crash	92 Original Ride	107 Original Hi-Hat Open
63	Poprock Tom3	78 Poprock Crash	93 Poprock Ride	108 Poprock Hi-Hat Open
64	Rock Tom3	79 Rock Crash	94 Rock Ride	109 Rock Hi-Hat Open
65	Seesion Tom3	80 Seesion Crash	95 Seesion Ride	110 Seesion Hi-Hat Open
66	SpeedMetal Tom3	81 SpeedMetal Crash	96 SpeedMetal Ride	111 SpeedMetal Hi-Hat Open
67	ClassicDry Tom3	82 ClassicDry Crash	97 ClassicDry Ride	112 ClassicDry Hi-Hat Open
68	Modern Tom3	83 Modern Crash	98 Modern Ride	113 Modern Hi-Hat Open
69	Jazz Tom3	84 Jazz Crash	99 Jazz Ride	114 Jazz Hi-Hat Open
70	Blues Tom3	85 Blues Crash	100 Blues Ride	115 Blues Hi-Hat Open
71	Popular Tom3	86 Popular Crash	101 Popular Ride	116 Popular Hi-Hat Open
72	Modern Tom3	87 Modern Crash	102 Modern Ride	117 Modern Hi-Hat Open
73	Dancehall Tom3	88 Dancehall Crash	103 Dancehall Ride	118 Dancehall Hi-Hat Open
74	Synthgaze Tom3	89 Synthgaze Crash	104 Synthgaze Ride	119 Synthgaze Hi-Hat Open
75	Standard Tom3	90 Standard Crash	105 Standard Ride	120 Standard Hi-Hat Open
121	Funk Hi-Hat Close	129 Jazz Ride Hi-Hat Close	137 Original Hi-Hat Pedal	145 Blues Hi-Hat Pedal
122	Original Hi-Hat Close	130 Blues Ride Hi-Hat Close	138 Poprock Hi-Hat Pedal	146 Popular Hi-Hat Pedal
123	Poprock Hi-Hat Close	131 Popular Hi-Hat Close	139 Rock Hi-Hat Pedal	147 Modern Hi-Hat Pedal
124	Rock Hi-Hat Close	132 Modern Hi-Hat Close	140 Seesion Hi-Hat Pedal	148 Dancehall Hi-Hat Pedal
125	Seesion Hi-Hat Close	133 Dancehall Hi-Hat Close	141 SpeedMetal Hi-Hat Pedal	149 Synthgaze Hi-Hat Pedal
126	SpeedMetal Hi-Hat Close	134 Synthgaze Hi-Hat Close	142 ClassicDry Hi-Hat Pedal	150 Standard Hi-Hat Pedal
127	ClassicDry Hi-Hat Close	135 Standard Hi-Hat Close	143 Modern Hi-Hat Pedal	
128	Modern Hi-Hat Close	136 Funk Hi-Hat Pedal	144 Jazz Hi-Hat Pedal	

Предустановленный набор ударных — Настраиваемый набор

01 Funk
02 Original
03 Poprock
04 Rock
05 Seesion

06 SpeedMetal
07 ClassicDry
08 Modern
09 Jazz
10 Blues

11 Popular
12 Modern
13 Dancehall
14 Synthgaze
15 Standard

Демо песни

Song 001
Song 002
Song 003
Song 004

Song 005
Song 006
Song 007
Song 008

Song 009
Song 010



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТА

Тщательный уход и защита этого изделия играют важную роль в продлении срока службы и уменьшении количества поломок.

1 ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВАНИЯ, СЫРОСТИ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в очень жаркое место.

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВБЛИЗИ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ РАДИОПРИЕМНИКА

Данное изделие может создавать видео- или аудиопомехи для приема телевизионных и радиосигналов. В этом случае изделие следует удалить от телевизора или радиоприемника.

3 ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Протрите изделие мягкой тканью, смоченной слабым водным раствором и нейтральным моющим средством. Смочите ткань в растворе и выжмите ее насухо до полного высыхания.

4 НЕ ТРЯСИТЕ, ИЗБЕГАЙТЕ СТОЛКНОВЕНИЙ


При перемещении следует обращаться с устройством осторожно и бережно. Сильная вибрация и удары строго запрещены во избежание повреждения корпуса или внутренних электронных компонентов.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Данное изделие может питаться от стандартных настенных розеток внутри помещения. Пожалуйста, используйте только шнур питания, указанный в данном изделии. Если устройство не используется, отключите питание. Если устройство не используется в течение длительного времени, вытащите шнур питания и храните его надлежащим образом.

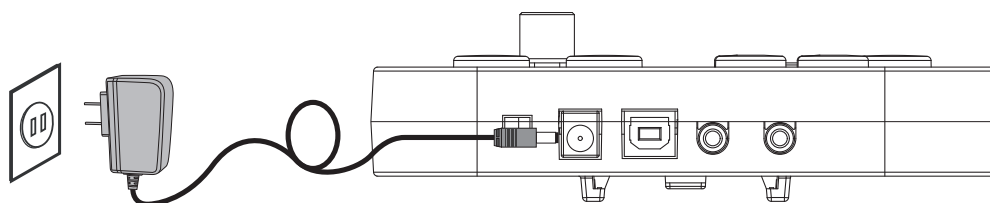



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЗНАК

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование данного изделия, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделия снабжены рядом знаков безопасности. Различные знаки и их значения приведены ниже:



WARNING

Этот знак указывает на потенциальный риск смерти или серьезной травмы в случае игнорирования этого знака и неправильного обращения с изделием.



BE CAREFUL

Этот знак указывает на потенциальную опасность травмирования персонала или нанесения финансового ущерба в случае игнорирования этого знака и неправильной эксплуатации изделия.

Примеры знаков



Этот знак треугольника () указывает, на что следует обратить внимание пользователям.
(Пример слева - опасность поражения электрическим током)



Круговой знак () с наклонной линией обозначает запреты. Значки в логотипе или рядом с ним указывают на содержание, которое запрещено.
(Пример слева - запрет на разборку)



Круглый черный знак () указывает на то, что должно быть соблюдено. Схемы в этом знаке указывают на содержание конкретных вопросов, которые необходимо соблюдать.
(Пример слева: вилка питания должна быть выдернута из розетки)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Warning

Дым, неприятный запах, перегрев

Если изделие дымится, выделяет неприятные запахи или перегревается, продолжение использования может привести к возгоранию и поражению электрическим током. В случае возникновения такой ситуации необходимо немедленно выполнить следующие операции.

Выключите источник питания.

Выньте вилку из электрической розетки

Обратитесь в сервисный центр.

Питание

Неправильное использование источника питания приводит к опасности возгорания и поражения электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.



Необходимо использовать специальные линии электропередачи, указанные для данного изделия.

Необходимо использовать источник питания переменного тока с выходным напряжением в пределах номинального напряжения бытовой сети.

Запрещается перегружать электрическую розетку и удлинительную линию электропитания.

Неправильное обращение с линиями электропередачи может привести к повреждению или разрыву, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Не ставьте тяжелые предметы на линию электропередачи и не нагревайте их.

Не пытайтесь трансформировать шнур питания и не перегибайте его слишком сильно.

Не перекручивайте и не тяните за шнур питания.

Если шнур питания или вилка повреждены, замените шнур питания того же типа.

Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру питания и вилке, в противном случае существует опасность поражения электрическим током.



Пожалуйста, используйте линии электропередачи в том месте, где вода не будет проливаться. Вода может привести к возгоранию и поражению электрическим током.



Никогда не ставьте на это изделие вазу или любую другую емкость с водой. Вода может привести к возгоранию и поражению электрическим током.



Не позволяйте никому прикасаться к вилке и линии электропередачи или соединительной пластине.

Несовершеннолетние недостаточно осведомлены о технике безопасности при работе с электричеством, что может привести к поражению электрическим током.



Warning

Неправильное использование линий электропередачи чревато пожаром и поражением электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Не размещайте шнур питания вблизи печи или других источников тепла.



Выньте шнур питания из розетки. Необходимо ухватиться за корпус вилки.

Вставьте шнур питания в розетку.

Перед подключением или отсоединением шнура питания убедитесь, что питание выключено.

Шнур питания следует вынимать из розетки перед грозой, поездкой или другим длительным отпуском.



Не реже одного раза в год вынимайте шнур питания из розетки и очищайте вилку от пыли.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не поджигать



Не ставьте данное изделие в огонь, иначе это может привести к возгоранию изделий из дерева и взрыву внутренних электронных компонентов. Существует опасность пожара и получения травм.

Палстиковая упаковка



Не позволяйте никому надевать полиэтиленовый пакет на голову или класть в рот. В противном случае существует риск удушья. Семьям с детьми следует обратить на это особое внимание.

Вода и посторонние вещества



Попадание воды и других жидкостей, а также (металла) в данное изделие может привести к возгоранию и поражению электрическим током. При возникновении описанной выше ситуации следует немедленно выполнить следующие операции.

1. Выключите источник питания.
2. Если для питания используется шнур питания, он будет отсоединен от сетевой розетки.
3. Обратитесь к своему дилеру.

Демонтаж и восстановление



Не разбирайте данное изделие и не трансформируйте его каким-либо образом. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все операции по внутреннему осмотру, регулировке и техническому обслуживанию следует доверить вашему дилеру.

Падение или удар



Данное изделие подвержено риску возгорания и поражения электрическим током после падения или сильного удара. Операция должна быть выполнена немедленно после возникновения вышеупомянутой ситуации.

1. Выключите источник питания.
2. Если для питания используется шнур питания, его следует отсоединить.
3. обратитесь к своему дилеру.

Корпус и опора



Залезать на корпус или подниматься по опоре опасно, так как это может привести к опрокидыванию или повреждению. Семьям с детьми следует уделить особое внимание.

Размещение



Вам следует избегать размещения данного изделия на неровной поверхности или в любом другом неустойчивом месте. В противном случае это приведет к его падению и риску получения травм человеком.

Перемещение

Перед перемещением данного устройства необходимо сначала отсоединить розетку от стены, вилку шнура питания и отсоединить все остальные кабели и соединительные провода. В противном случае это приведет к повреждению линии электропередачи, что может привести к пожару и поражению электричеством.



Чистка устройства



Перед чисткой данного изделия необходимо сначала вынуть шнур питания из настенной розетки, в противном случае существует опасность возгорания и поражения электрическим током.

Подключение девайсов

Интерфейс данного продукта может быть подключен только к указанному оборудованию и устройствам. Подключение оборудования или устройств, не предназначенных для этого, может привести к возгоранию и поражению электрическим током.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства

1. Неисправности, вызванные нормальным использованием этого продукта можно устранить, используя бесплатное гарантийное обслуживание в течение _____ дней с даты покупки
2. В случае поломки в течение гарантийного периода при обслуживании необходимо предъявить данный гарантийный талон и талон на покупку.
3. Бесплатная гарантия не предоставляется в следующих случаях:
 - A. Повреждения, вызванные неправильным использованием пользователями.
 - B. Неисправности, вызванные пожаром, наводнением, землетрясением, молнией и другими непреодолимыми факторами.
 - C. Неисправность, вызванная несанкционированной разборкой.
4. После истечения гарантийного срока компания несет ответственность за техническое обслуживание и взимает соответствующую плату.

Пункт технического обслуживания: _____

Адрес: _____

Контактный номер: _____

Запись технического обслуживания

Дата	Запись технического обслуживания	Ремонтник

