


AVORIS

StarBeat Pro

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

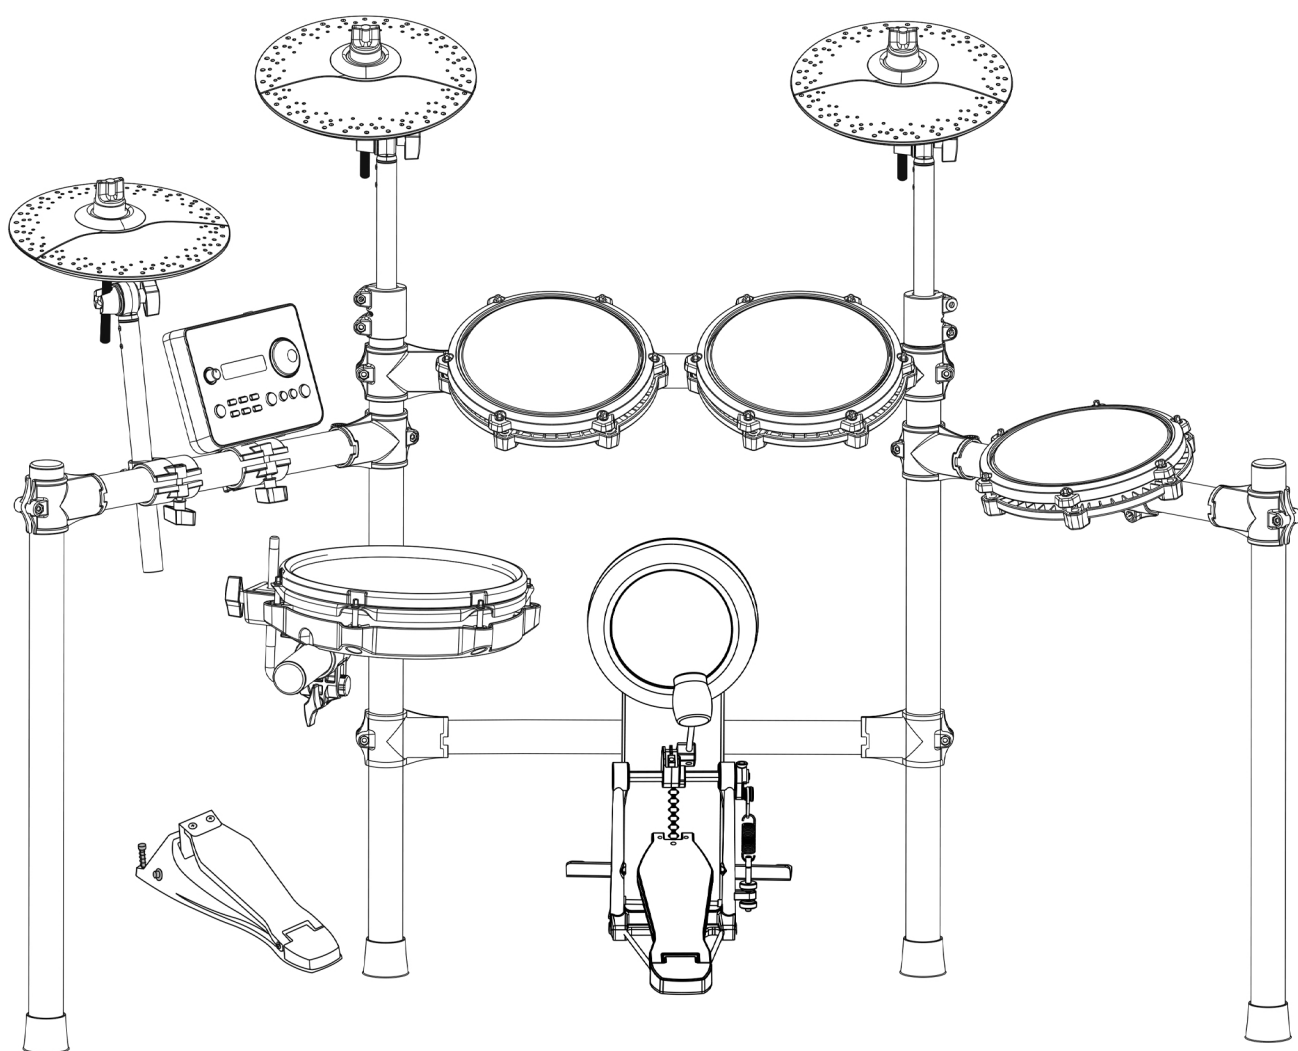

ПРОДУКТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


Благодарим вас за покупку нашей электронной барабанной установки. Элегантная и изысканная электронная барабанная установка представляет собой идеальное сочетание современных электронных технологий

- ♦ Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство.



ПЕДАЛЬ БАС-БАРАБАНА

Механическая педаль обеспечивает реалистичные ощущения от игры

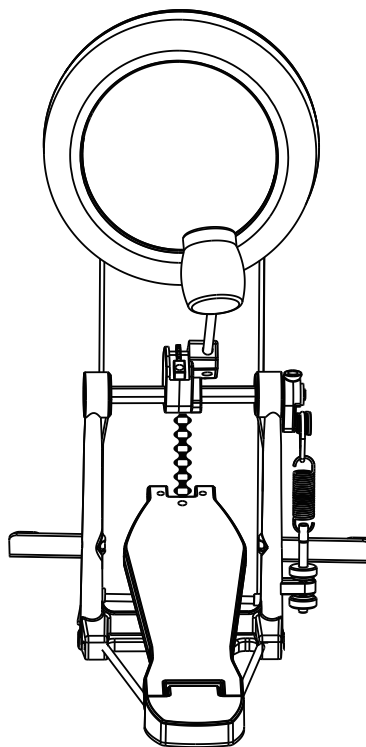

- Малый барабан с чувствительной гранью
- 30 наборов тембров ударных установок и один пользовательский набор
- 30 демо-песен для обучения и практики
- Эффекты: реверберация, двухполосная эквалаизация
- Поддержка настройки параметров чувствительности пэдов и тарелок
- Регулировка темпа: 30-250 ударов в минуту.
- Метроном: 9 видов.
- Разъемы: USB MIDI, наушники, аудиовход, аудиовыход, гнездо для дополнительной тарелки

Внимание!

- Этот продукт является электронным электроакустическим музыкальным инструментом. Это нормально, что динамики или наушники имеют небольшой фоновый звук после включения питания. Во время использования, пожалуйста, расположите устройство подальше от радио, телевизора, антенного приемника, маршрутизатора, холодильника, электроприборов с двигателями и других источников радиочастотных электрических помех



CONTENTS

Основные функции	1
Содержание	2
Руководство по установке	3
Проверьте комплектацию	3
Крепление стоек	4
Крепление пэдов	4
Сборка стойки	5
Установка рамы и звукового модуля	5
Установка опор для тарелок	6
Установка колотушки на педаль	7
Установка бас-барабана и педали	7
Установка барабанов	7
Установка соединительного кабеля	8
Звуковой модуль	9
Подключение кабеля питания	9
USB MIDI	9
Аудиовход	9
Аудиовыход	9
Вход для наушников	9
Вход для дополнительных тарелок	9
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
Включение	10
Настройка громкости	10
Выбор ударной установки	10
Пользовательский набор	11
Зоны срабатывания пэдов	11
Метроном	11
Выбор песни	12
Запись	12
Кнопка меню	12
Настройка скорости	13
Настройка чувствительности	13
Reverb/EQ	13
Сохранение/Сброс	13
USB-MIDI	13
ПРИЛОЖЕНИЕ	14
Ударные установки	16
Демо-песни	16
Уход за продуктом	16
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	17




Внимание!

- Пожалуйста, следуйте инструкциям и внимательно прочитайте "меры предосторожности" в руководстве пользователя перед использованием
- Этот продукт должен быть установлен взрослым, пожалуйста, не позволяйте несовершеннолетним производить установку изделия


01

Проверьте входящие в комплект предметы


- После вскрытия упаковки сразу же проверьте, все ли предметы входят в комплект. Если чего-то не хватает, обратитесь к продавцу.

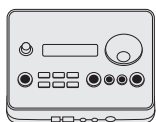


Звуковой модуль




Кронштейн звукового модуля




Тарелки (3шт)

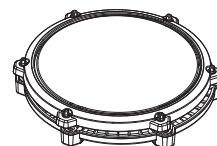


Том (3шт)

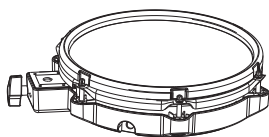


Малый барабан




Опора для тарелок (3шт)




Кронштейн малого барабана

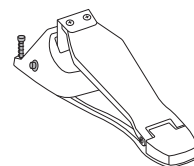


Педаль Hi-Nat

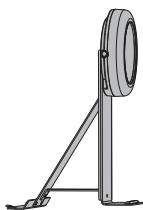

Бас-барабан

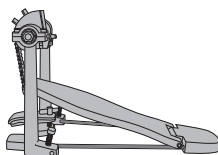

Педаль

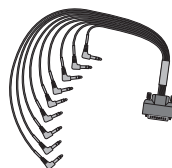

Кабель



Колотушка



Палочки



Адаптер питания




Ключ



02

Детали для сборки стойки


Детали для стоек находятся в отдельной упаковке внутри коробки

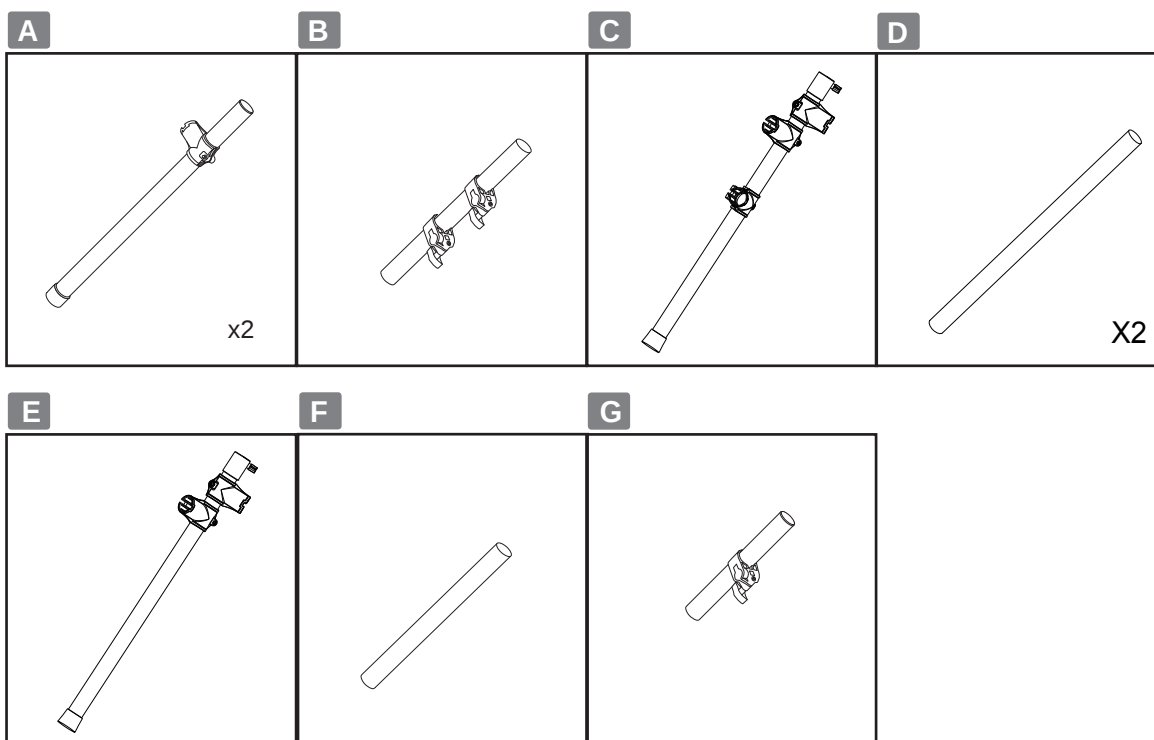

03

Установка пэдов

Установите пэды на поперечную деталь стойки.

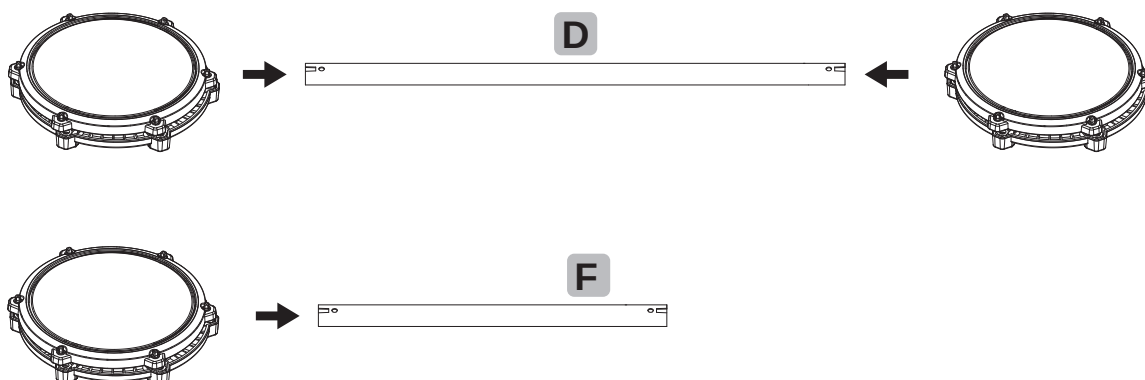




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

04

Стойка


- Во время установки затягивайте винты и будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.
- Соберите стойку в соответствии с указанным направлением

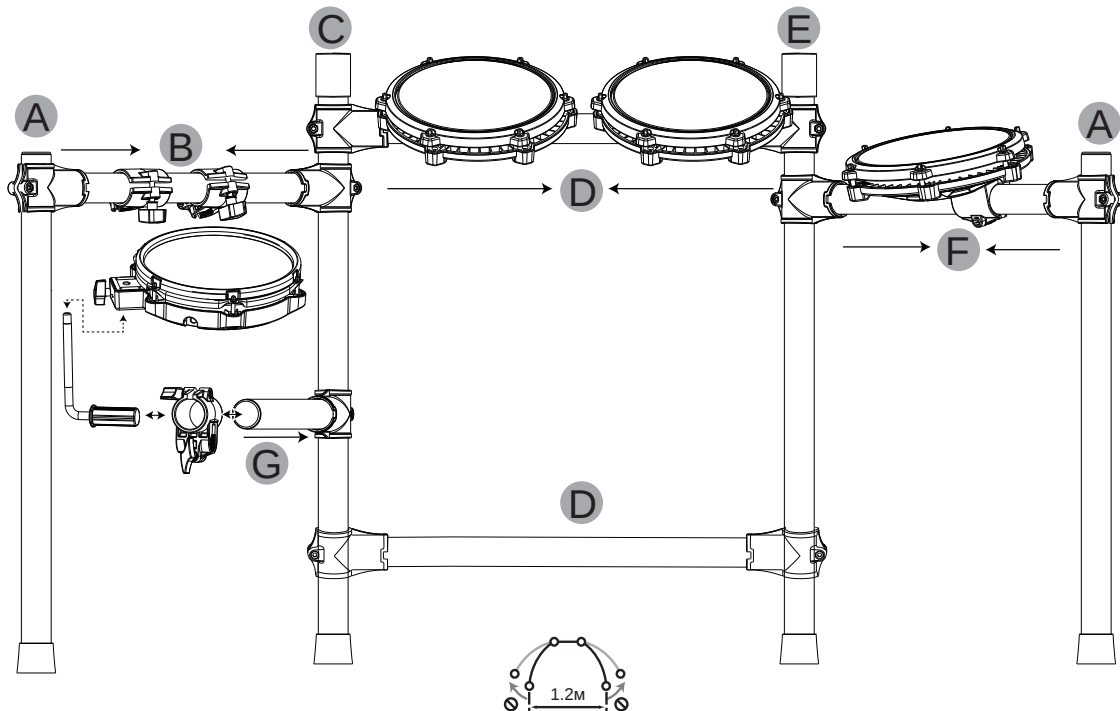

05

Установите опоры для тарелок и звуковой модуль

Вставьте опоры для тарелок и звуковой модуль в соответствующие пазы и затяните винты

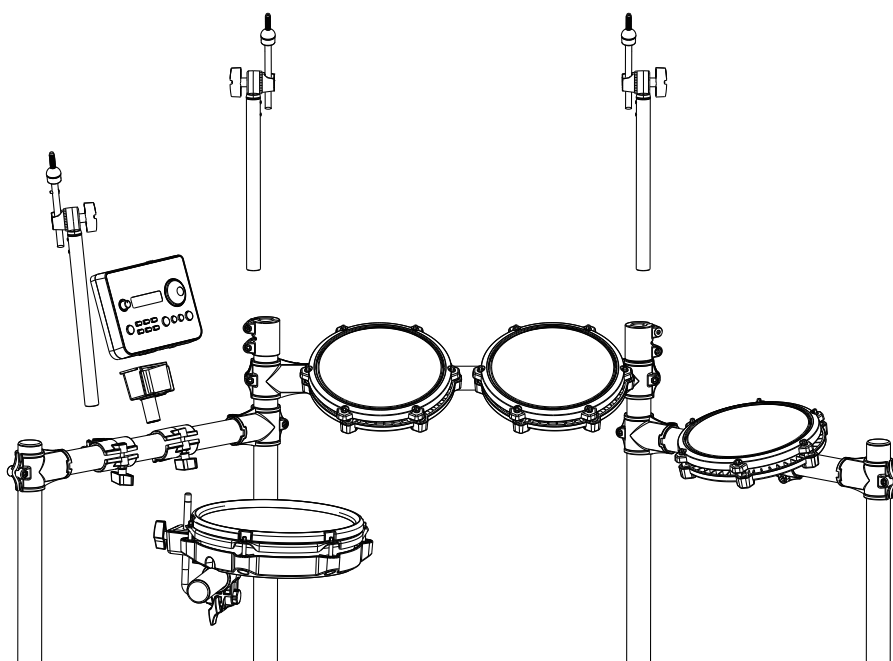




06

Установка тарелок

Затяните винты после установки тарелок

- Не затягивайте тарелки слишком туго, оставьте немного места, чтобы они могли двигаться вверх и вниз

Извлеките гайки и фетровые проставки из кронштейна для трех тарелок, вставьте три тарелки в соответствующий кронштейн и закрутите гайки. Поместите 3 барабана и 1 барабан в соответствующие опорные стержни соответственно и затяните винты.
Примечание: функции тарелок, барабанов "ТОМ" и "Малого барабана" отличаются, поэтому для правильной установки необходимо обратиться к идентификатору аксессуара!

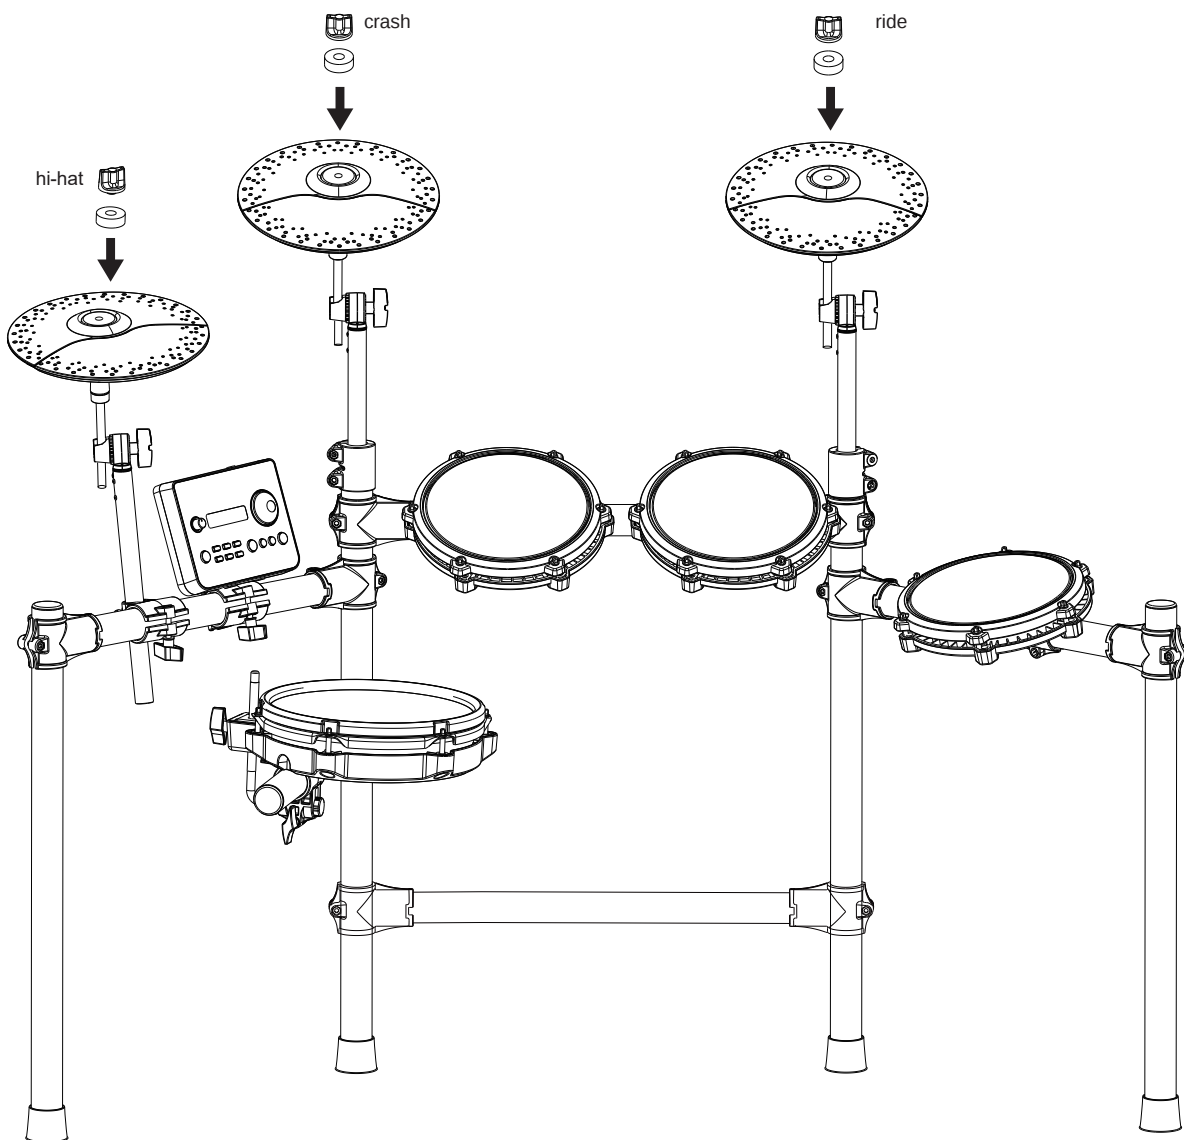




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

07


Установите колотушку на педаль

- Вставьте колотушку в соответствующий паз и затяните винты

Вставьте стержень колотушки в круглое отверстие, как показано на рисунке, поверните колотушку, чтобы выровнять ее с поверхностью барабана, а затем затяните с помощью ключа





Вставьте железные стержни в отверстия, как показано на рисунке.

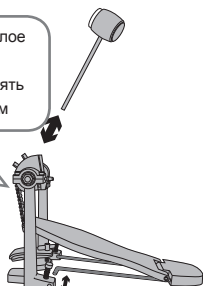

08

Соедините бас-барабан с педалью



Вставьте выступающий край барабана в зажим на педали, как показано на рисунке, и затяните винты.

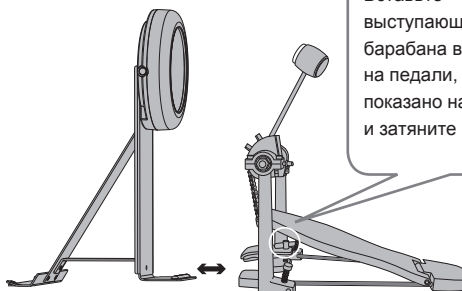

09

Установите звуковой модуль

Совместите кронштейн с дорожкой на модуле и вставьте его. После того как вы вставите его, вы услышите щелчок.

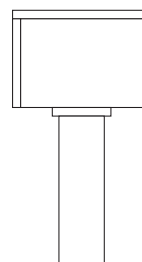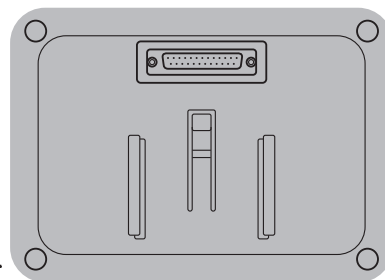



10

Установите компонентный кабель

Вставьте штекер в звуковой модуль, как показано на рисунке, а затем вставьте его в соответствующее отверстие барабана / тарелки в соответствии с английской надписью на штекере соединительного кабеля.



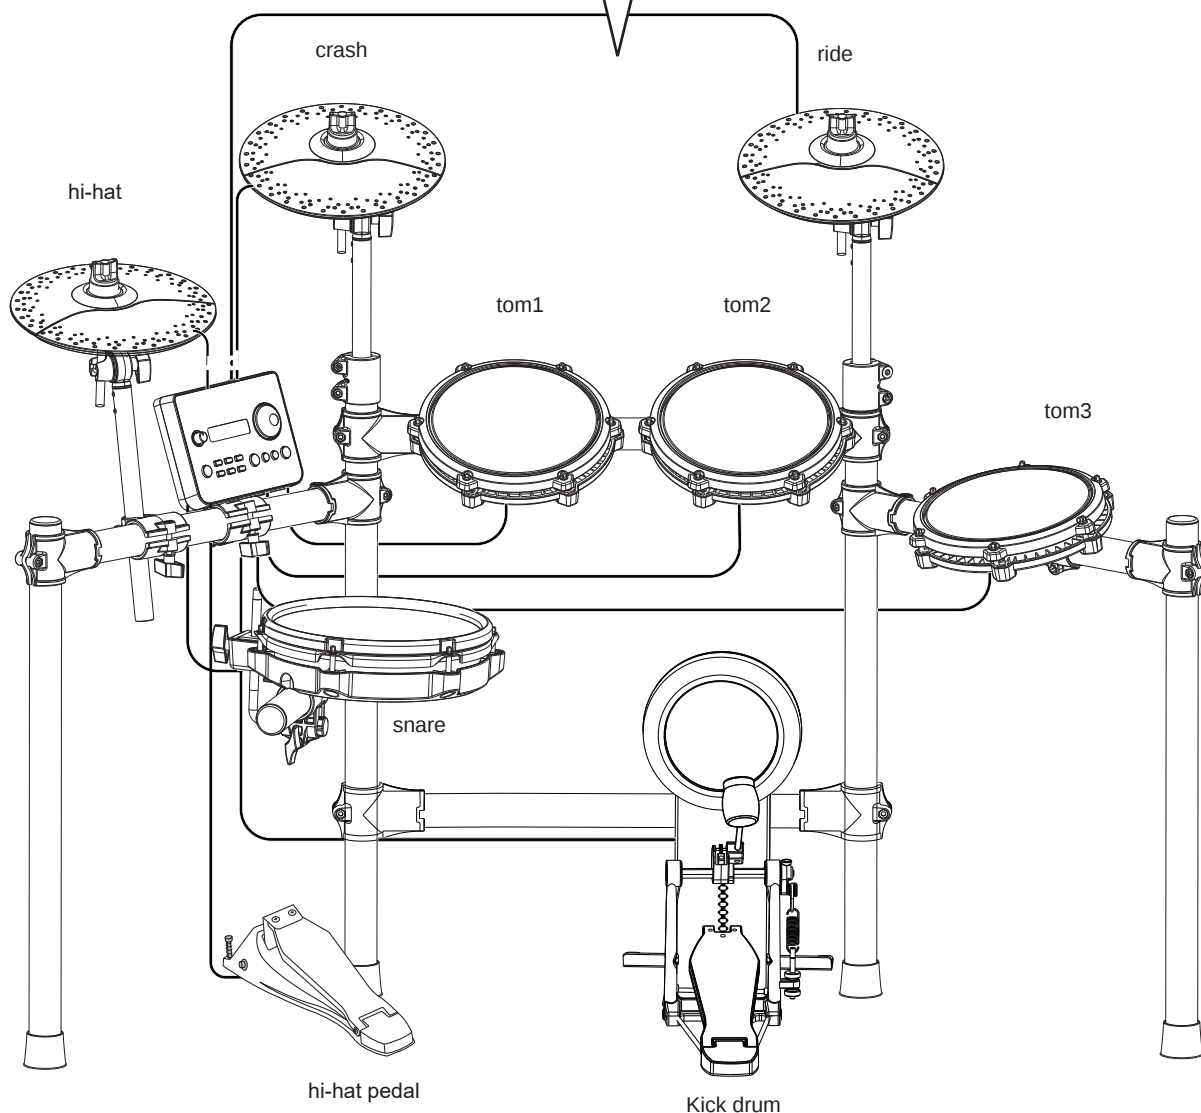




СХЕМА ЗВУКОВОГО МОДУЛЯ

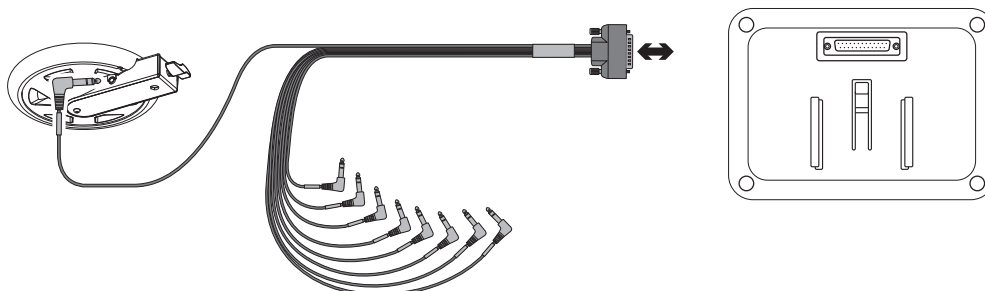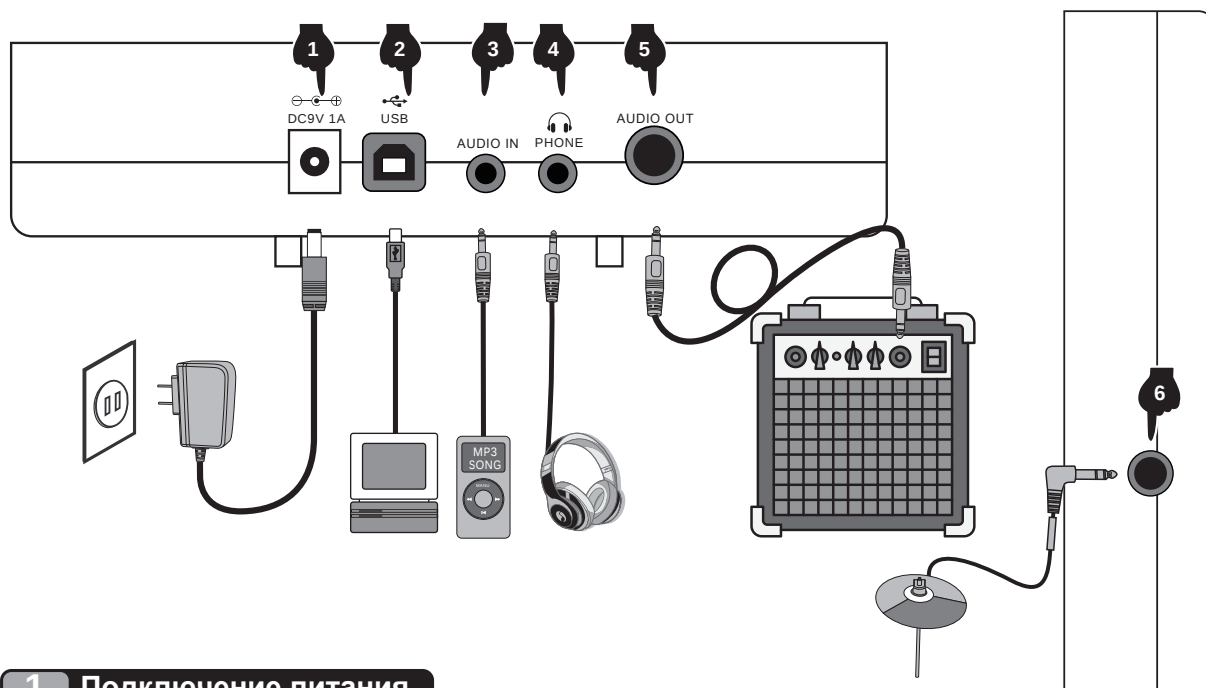

1 Подключение питания

1. Подключите шнур питания, как показано на рисунке, вставьте один конец в порт питания звукового модуля, а другой - в розетку бытовой электросети 100-240 В (рис. 1).

2. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, вытащите шнур питания и храните его надлежащим образом.

2 Порт USB MIDI

Используйте порт MIDI USB для подключения и взаимодействия с музыкальным оборудованием с поддержкой MIDI.

1. С помощью предустановленного на компьютере и планшете программного обеспечения можно выполнять различные операции, такие как запись или воспроизведение MIDI-файлов
2. После подключения к компьютеру или планшету необходимо подключить аудиовыход устройства к порту аудиовхода звукового модуля, чтобы синхронизировать звуковые эффекты на устройстве. (рисунок 5)

3 Аудиовход

Порт аудиовхода позволяет подключить к звуковому модулю внешний источник звука для воспроизведения (например, MP3, мобильный телефон и другие линейные аудиосигналы). (Рисунок 4)

4 Аудиовыход


К порту аудиовыхода можно подключать активные колонки (требуется специальные колонки для барабанов) и крупное аудиооборудование. (изображение 3)

5 Вход для наушников

Подключите наушники, чтобы играть, не мешая другим, когда играете без колонок. (Рисунок 5)

6 Вход для дополнительных тарелок

В это гнездо можно установить тарелки для расширения возможностей установки. (Рисунок 6)

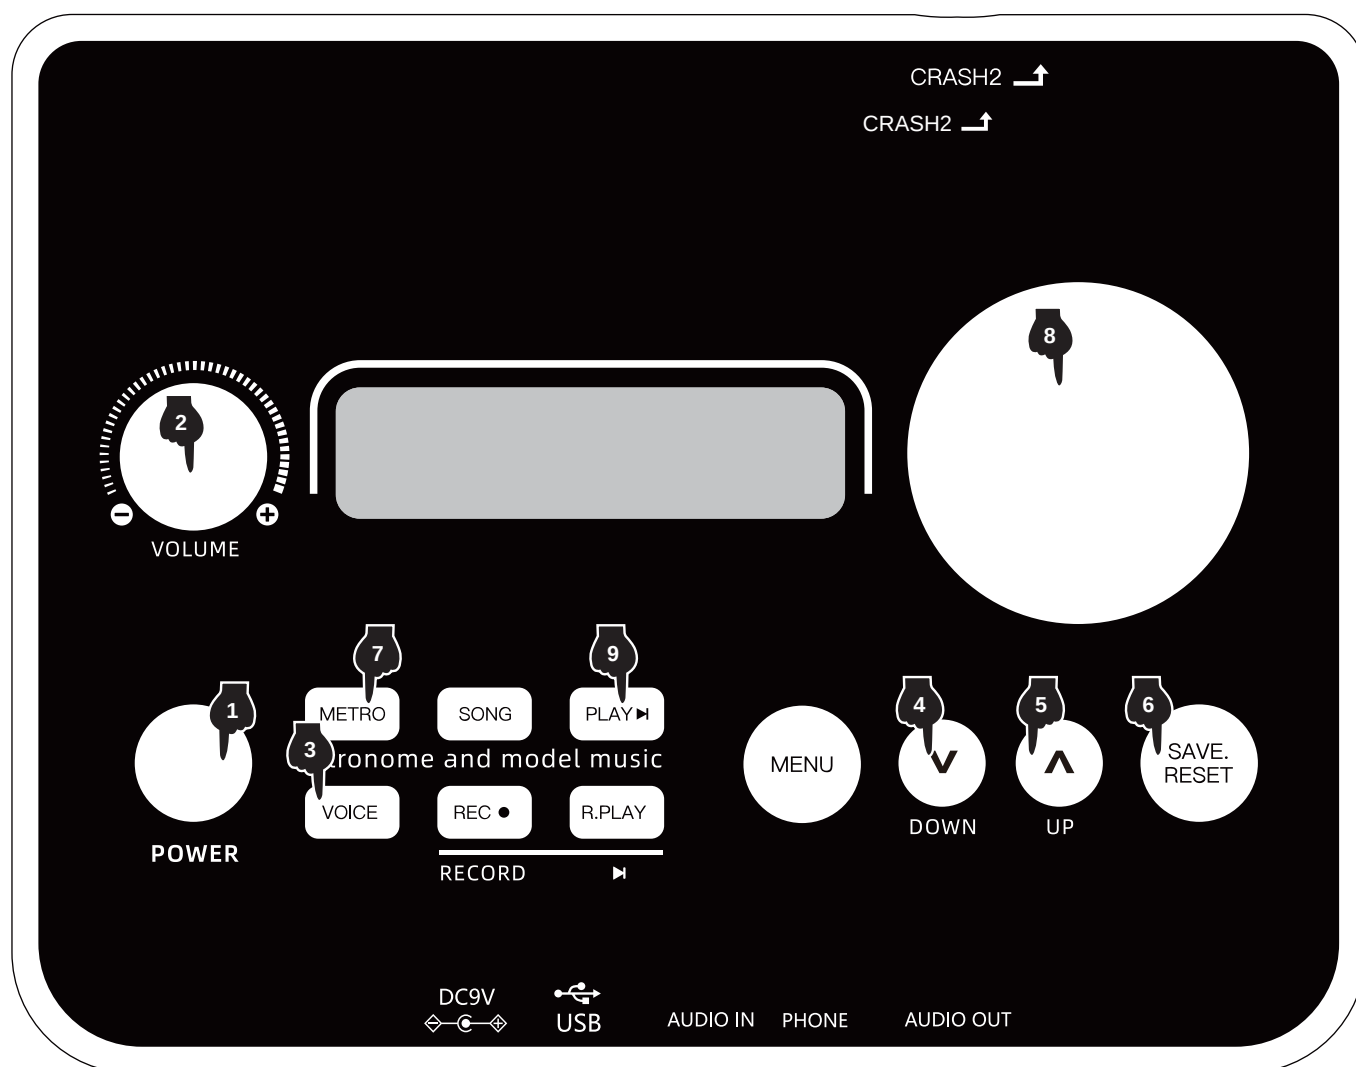

1 Питание

1. Нажмите переключатель "Power", чтобы перейти в режим работы. (рисунок 1)
2. Пожалуйста, отключайте питание, если устройство временно не используется.
 - Процессорный чип данного устройства имеет сложную структуру, подобную компьютерной системе. Иногда он не может ответить. Пожалуйста, выключите питание, а затем снова включите его, чтобы нормализовать работу.

2 Настройка громкости

Используйте ручку {Volume +-} для увеличения или уменьшения общего уровня громкости. Отрегулируйте громкость до приемлемого уровня. (рисунок 2)

3 Выбор установки

1. По умолчанию после включения выбран набор ударных 001. Всего есть 30 наборов ударных. используйте колесико для выбора (рис. 3)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. В режиме Voice можно комбинировать звуки из разных наборов. Нажимая кнопки <Вниз> <Вверх> выберите параметр, который необходимо настроить:

Kick
Crash

Snare
Ride

Tom
Hat

Поворачивайте колесико, чтобы свободно совместить разные звуки барабанов и настроить свою любимую ударную установку.

3. Нажмите и удерживайте кнопку <Voice>, чтобы войти в пользовательскую барабанную установку (Kit Num 31) (рис. 3).

4 Пользовательский набор

1. В режиме Voice нажмите кнопки <Down> <Up>, чтобы выбрать барабан, который вы хотите изменить, а затем поверните колесико, чтобы выбрать соответствующий звук барабана. Операция аналогична выбору тембра. (Рис. 4~Рис. 5)


2. Коротко нажмите кнопку <Save/Reset> и подождите несколько секунд, чтобы сохранить заданный набор ударных. После перезапуска вы можете напрямую выбрать сохраненный пользовательский набор ударных. Удерживая кнопку Voice

5 Датчики

Этот продукт оснащен датчиками с несколькими зонами срабатывания, что делает ощущения от игры более близкими к акустической ударной установке

1. Рабочий (малый барабан) имеет 2 зоны срабатывания: поверхность и грань
2. Тарелки "Crash" и Ride" имеют 3 зоны срабатывания: грань, поверхность и зажатие пальцами для глушения звука
3. При различных комбинациях тарелок хай-хэта и педали хай-хэта тембр хай-хэта будет меняться.

- Тон Open Hat - ударьте по хай-хэту не зажимая педаль
- Тон Close Hat - зажмите педаль хай-хэта и держите ее закрытой, одновременно ударяя по поверхности хай-хэта.
- Тон хай-хэта "Pedal": Нажмите педаль хай-хэта, не нанося ударя по поверхности хай-хэта

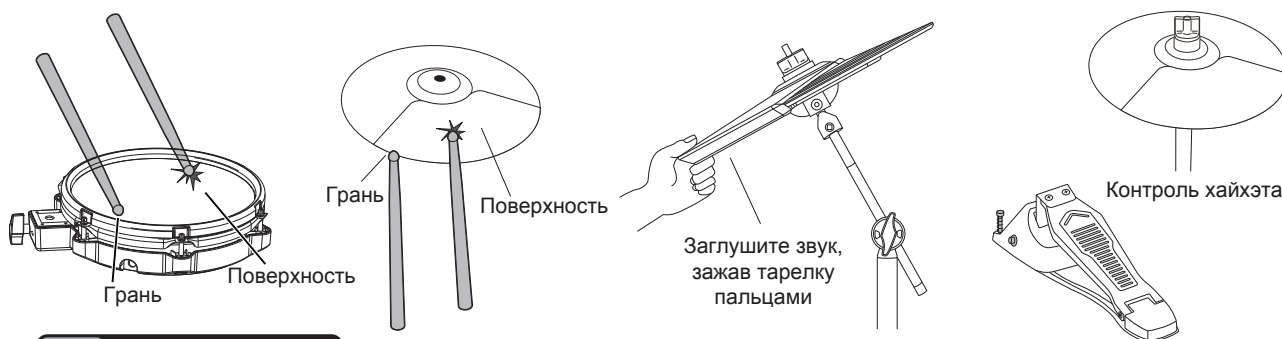


6 Метроном

Нажмите кнопку <Metronome>, и в интерфейсе появится надпись Metro. (Рисунок 7)

2. Кнопками <Down> <Up> выберите тип метронома, тактовый размер и громкость метронома. Изменение параметров происходит с помощью колесика

3. В режиме метронома нажмите кнопку <Play>, чтобы включить метроном, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить воспроизведение. (Рисунок 9)

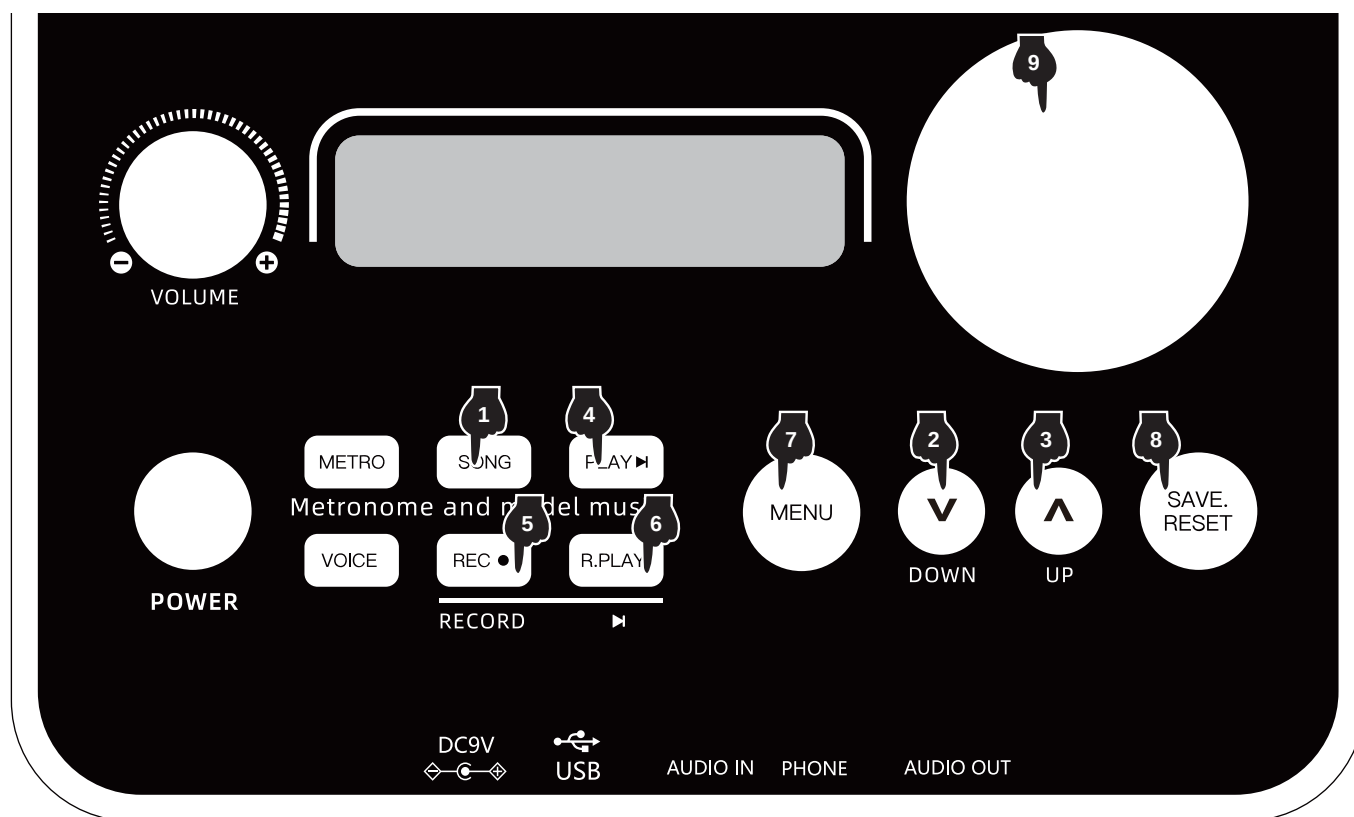

7 Выбор песни

1. Нажмите кнопку <Demo Song>, интерфейс отобразит Song и перейдет в режим воспроизведения.
2. Кнопками <Down> <Up> выберите номер композиции, GmVol ON/OFF. (переключатель громкости аккомпанемента), DmVol ON/OFF (переключатель громкости ударной установки), поворачивайте колесико для выбора различных песен, а также для включения или выключения громкости аккомпанемента и громкости ударной установки.
3. В режиме композиции нажмите кнопку <Play>, чтобы воспроизвести композицию, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить воспроизведение.

8 Запись

1. Нажмите кнопку <Record>, загорится индикатор, и вы перейдете в режим записи.
2. Запись начнется с первого удара
3. Нажмите кнопку <Playback>, чтобы возобновить запись.

9 Кнопка Menu

1. Нажмите кнопку <Menu>, чтобы войти в интерфейс меню. Здесь есть три подинтерфейса: Tempo (скорость), Sensity (чувствительность) и Utility (оптимизация).
2. Нажмите кнопку <Menu> несколько раз, чтобы выбрать подинтерфейсы.



10 Настройка скорости

Вы можете настроить скорость метронома и скорость композиции.

1. Нажмите кнопку <Menu> несколько раз, на дисплее отобразится Tempo, и вы перейдете в режим регулировки скорости.
2. Поверните колесо для настройки метронома и темпа композиции.

11 Чувствительность

1. Несколько раз нажмите кнопку <Menu>. На дисплее появится надпись Sensivity, и вы перейдете в режим настройки чувствительности.
2. Нажмите <Up> или <Down>, чтобы выбрать параметр чувствительности, который необходимо настроить: PadSen (чувствительность барабанов), RimSen (чувствительность тарелок), Threhold (порог срабатывания), XTalk (порог перекрестного звучания), Retrigger (повторное срабатывание), Velocity (скорость), Volume (громкость).
3. Поверните колесико, чтобы настроить выбранный пункт меню
4. Коротко нажмите кнопку <Save/Reset> и подождите несколько секунд, чтобы сохранить текущие параметры чувствительности. (Рисунок 8)

12 Reverb/EQ

1. Нажмите кнопку <Menu> несколько раз, интерфейс отобразит Utility и войдет в интерфейс дополнительных функций. (Рисунок 7)
2. Кнопками <Down> и <Up> выберите тип параметра, который вы хотите настроить: Rev Type (тип реверберации), Rev Vol (громкость реверберации), High Band (эквализация высоких частот), Low Band (эквализация низких частот) Поверните колесико, чтобы настроить выбранные параметры эффектов
3. Когда Rev Vol равен 0, реверберация отключена.

13 Save/reset

1. Коротко нажмите кнопку <SAVE/RESET>, и подождите несколько секунд, на интерфейсе появится надпись Save, что означает, что сохранение прошло успешно. (Рисунок 8)
2. Нажмите и удерживайте кнопку <SAVE/RESET>, чтобы сбросить все параметры. На интерфейсе появится надпись RESET, что означает успешное восстановление заводских настроек.

14 USB-MIDI

1. Используйте кабель данных USB-B и вставьте его в интерфейс USB для подключения к ПК.
2. Выберите устройство среди MIDI-устройств.
3. Его можно использовать в качестве источника звука или подключить к любой программе.

15 BT

BlueTooth (2 режима)



Звуки ударных

Kick

- 1 Original Kick
- 2 Military Kick
- 3 Acoustic Kick
- 4 Funk Kick
- 5 Standard Kick
- 6 Dance Kick
- 7 Rock Kick
- 8 Jazz Kick
- 9 808 Kick
- 10 Songo Kick
- 11 909 Kick
- 12 Fairfax Kick
- 13 Dancehall Kick
- 14 70's Kick
- 15 Clean Kick
- 16 Session Kick
- 17 Grunge Kick
- 18 Classic Kick
- 19 Country Kick
- 20 TR-8 Kick
- 21 Hardrock Kick
- 22 Session Kick
- 23 Old School Kick
- 24 Blues Kick
- 25 Synth Gaze Kick
- 26 Fusion Kick
- 27 Punk Kick
- 28 Disco Kick
- 29 Pop Rock Kick
- 30 Soul Kick

Snare

- 31 Original Snare
- 32 Military Snare
- 33 Acoustic Snare
- 34 Funk Snare
- 35 Standard Snare
- 36 Dance Snare
- 37 Rock Snare
- 38 Jazz Snare
- 39 808 Snare
- 40 Songo Snare
- 41 909 Snare
- 42 Fairfax Snare
- 43 Dancehall Snare
- 44 70's Snare
- 45 Clean Snare
- 46 Session Snare
- 47 Grunge Snare
- 48 Classic Snare
- 49 Country Snare
- 50 TR-8 Snare
- 51 Hardrock Snare
- 52 Session Snare
- 53 Old School Snare
- 54 Blues Snare
- 55 Synth Gaze Snare
- 56 Fusion Snare
- 57 Punk Snare

- 58 Disco Snare
- 59 Pop Rock Snare
- 60 Soul Snare

Snare

- 61 Original Snare Rim
- 62 Military Snare Rim
- 63 Acoustic Snare Rim
- 64 Funk Snare Rim
- 65 Standard Snare Rim
- 66 Dance Snare Rim
- 67 Rock Snare Rim
- 68 Jazz Snare Rim
- 69 808 Snare Rim
- 70 Songo Snare Rim
- 71 909 Snare Rim
- 72 Fairfax Snare Rim
- 73 Dancehall Snare Rim
- 74 70's Snare Rim
- 75 Clean Snare Rim
- 76 Session Snare Rim
- 77 Grunge Snare Rim
- 78 Classic Snare Rim
- 79 Country Snare Rim
- 80 TR-8 Snare Rim
- 81 Hardrock Snare Rim
- 82 Session Snare Rim
- 83 Old School Snare Rim
- 84 Blues Snare Rim
- 85 Synth Gaze Snare Rim
- 86 Fusion Snare Rim
- 87 Punk Snare Rim
- 88 Disco Snare Rim
- 89 Pop Rock Snare Rim
- 90 Soul Snare Rim

Tom

- 91 Original Tom1
- 92 Military Tom1
- 93 Acoustic Tom1
- 94 Funk Tom1
- 95 Standard Tom1
- 96 Dance Tom1
- 97 Rock Tom1
- 98 Jazz Tom1
- 99 808 Tom1
- 100 Songo Tom1
- 101 909 Tom1
- 102 Fairfax Tom1
- 103 Dancehall Tom1
- 104 70's Tom1
- 105 Clean Tom1
- 106 Session Tom1
- 107 Grunge Tom1
- 108 Classic Tom1
- 109 Country Tom1
- 110 TR-8 Tom1
- 111 Hardrock Tom1

- 112 Session Tom1
- 113 Old School Tom1
- 114 Blues Tom1
- 115 Synth Gaze Tom1
- 116 Fusion Tom1
- 117 Punk Tom1
- 118 Disco Tom1
- 119 Pop Rock Tom1
- 120 Soul Tom1
- 121 Original Tom2
- 122 Military Tom2
- 123 Acoustic Tom2
- 124 Funk Tom2
- 125 Standard Tom2
- 126 Dance Tom2
- 127 Rock Tom2
- 128 Jazz Tom2
- 129 808 Tom2
- 130 Songo Tom2
- 131 909 Tom2
- 132 Fairfax Tom2
- 133 Dancehall Tom2
- 134 70's Tom2
- 135 Clean Tom2
- 136 Session Tom2
- 137 Grunge Tom2
- 138 Classic Tom2
- 139 Country Tom2
- 140 TR-8 Tom2
- 141 Hardrock Tom2
- 142 Session Tom2
- 143 Old School Tom2
- 144 Blues Tom2
- 145 Synth Gaze Tom2
- 146 Fusion Tom2
- 147 Punk Tom2
- 148 Disco Tom2
- 149 Pop Rock Tom2
- 150 Soul Tom2
- 151 Original Tom3
- 152 Military Tom3
- 153 Acoustic Tom3
- 154 Funk Tom3
- 155 Standard Tom3
- 156 Dance Tom3
- 157 Rock Tom3
- 158 Jazz Tom3
- 159 808 Tom3
- 160 Songo Tom3
- 161 909 Tom3
- 162 Fairfax Tom3
- 163 Dancehall Tom3
- 164 70's Tom3
- 165 Clean Tom3
- 166 Session Tom3
- 167 Grunge Tom3
- 168 Classic Tom3
- 169 Country Tom3

- 170 TR-8 Tom3
- 171 Hardrock Tom3
- 172 Session Tom3
- 173 Old School Tom3
- 174 Blues Tom3
- 175 Synth Gaze Tom3
- 176 Fusion Tom3
- 177 Punk Tom3
- 178 Disco Tom3
- 179 Pop Rock Tom3
- 180 Soul Tom3

Crash

- 181 Original Crash1
- 182 Military Crash1
- 183 Acoustic Crash1
- 184 Funk Crash1
- 185 Standard Crash1
- 186 Dance Crash1
- 187 Rock Crash1
- 188 Jazz Crash1
- 189 808 Crash1
- 190 Songo Crash1
- 191 909 Crash1
- 192 Fairfax Crash1
- 193 Dancehall Crash1
- 194 70's Crash1
- 195 Clean Crash1
- 196 Session Crash1
- 197 Grunge Crash1
- 198 Classic Crash1
- 199 Country Crash1
- 200 TR-8 Crash1
- 201 Hardrock Crash1
- 202 Session Crash1
- 203 Old School Crash1
- 204 Blues Crash1
- 205 Synth Gaze Crash1
- 206 Fusion Crash1
- 207 Punk Crash1
- 208 Disco Crash1
- 209 Pop Rock Crash1
- 210 Soul Crash1
- 211 Original Crash1 Rim
- 212 Military Crash1 Rim
- 213 Acoustic Crash1 Rim
- 214 Funk Crash1 Rim
- 215 Standard Crash1 Rim
- 216 Dance Crash1 Rim
- 217 Rock Crash1 Rim
- 218 Jazz Crash1 Rim
- 219 808 Crash1 Rim
- 220 Songo Crash1 Rim
- 221 909 Crash1 Rim
- 222 Fairfax Crash1 Rim
- 223 Dancehall Crash1 Rim
- 224 70's Crash1 Rim



225 Clean Crash1 Rim
226 Session Crash1 Rim
227 Grunge Crash1 Rim
228 Classic Crash1 Rim
229 Country Crash1 Rim
230 TR-8 Crash1 Rim
231 Hardrock Crash1 Rim
232 Session Crash1 Rim
233 Old School Crash1 Rim
234 Blues Crash1 Rim
235 Synth Gaze Crash1 Rim
236 Fusion Crash1 Rim
237 Punk Crash1 Rim
238 Disco Crash1 Rim
239 Pop Rock Crash1 Rim
240 Soul Crash1 Rim
241 Original Crash2
242 Military Crash2
243 Acoustic Crash2
244 Funk Crash2
245 Standard Crash2
246 Dance Crash2
247 Rock Crash2
248 Jazz Crash2
249 808 Crash2
250 Songo Crash2
251 909 Crash2
252 Fairfax Crash2
253 Dancehall Crash2
254 70's Crash2
255 Clean Crash2
256 Session Crash2
257 Grunge Crash2
258 Classic Crash2
259 Country Crash2
260 TR-8 Crash2
261 Hardrock Crash2
262 Session Crash2
263 Old School Crash2
264 Blues Crash2
265 Synth Gaze Crash2
266 Fusion Crash2
267 Punk Crash2
268 Disco Crash2
269 Pop Rock Crash2
270 Soul Crash2
271 Original Crash2 Rim
272 Military Crash2 Rim
273 Acoustic Crash2 Rim
274 Funk Crash2 Rim
275 Standard Crash2 Rim
276 Dance Crash2 Rim
277 Rock Crash2 Rim
278 Jazz Crash2 Rim
279 808 Crash2 Rim
280 Songo Crash2 Rim
281 909 Crash2 Rim
282 Fairfax Crash2 Rim
283 Dancehall Crash2 Rim
284 70's Crash2 Rim
285 Clean Crash2 Rim
286 Session Crash2 Rim

287 Grunge Crash2 Rim
288 Classic Crash2 Rim
289 Country Crash2 Rim
290 TR-8 Crash2 Rim
291 Hardrock Crash2 Rim
292 Session Crash2 Rim
293 Old School Crash2 Rim
294 Blues Crash2 Rim
295 Synth Gaze Crash2 Rim
296 Fusion Crash2 Rim
297 Punk Crash2 Rim
298 Disco Crash2 Rim
299 Pop Rock Crash2 Rim
300 Soul Crash2 Rim

Ride

301 Original Ride
302 Military Ride
303 Acoustic Ride
304 Funk Ride
305 Standard Ride
306 Dance Ride
307 Rock Ride
308 Jazz Ride
309 808 Ride
310 Songo Ride
311 909 Ride
312 Fairfax Ride
313 Dancehall Ride
314 70's Ride
315 Clean Ride
316 Session Ride
317 Grunge Ride
318 Classic Ride
319 Country Ride
320 TR-8 Ride
321 Hardrock Ride
322 Session Ride
323 Old School Ride
324 Blues Ride
325 Synth Gaze Ride
326 Fusion Ride
327 Punk Ride
328 Disco Ride
329 Pop Rock Ride
330 Soul Ride
331 Original Ride Rim
332 Military Ride Rim
333 Acoustic Ride Rim
334 Funk Ride Rim
335 Standard Ride Rim
336 Dance Ride Rim
337 Rock Ride Rim
338 Jazz Ride Rim
339 808 Ride Rim
340 Songo Ride Rim
341 909 Ride Rim
342 Fairfax Ride Rim
343 Dancehall Ride Rim
344 70's Ride Rim
345 Clean Ride Rim
346 Session Ride Rim

347 Grunge Ride Rim
348 Classic Ride Rim
349 Country Ride Rim
350 TR-8 Ride Rim
351 Hardrock Ride Rim
352 Session Ride Rim
353 Old School Ride Rim
354 Blues Ride Rim
355 Synth Gaze Ride Rim
356 Fusion Ride Rim
357 Punk Ride Rim
358 Disco Ride Rim
359 Pop Rock Ride Rim
360 Soul Ride Rim

Hi-Hat

361 Original Hi-Hat Open
362 Military Hi-Hat Open
363 Acoustic Hi-Hat Open
364 Funk Hi-Hat Open
365 Standard Hi-Hat Open
366 Dance Hi-Hat Open
367 Rock Hi-Hat Open
368 Jazz Hi-Hat Open
369 808 Hi-Hat Open
370 Songo Hi-Hat Open
371 909 Hi-Hat Open
372 Fairfax Hi-Hat Open
373 Dancehall Hi-Hat Open
374 70's Hi-Hat Open
375 Clean Hi-Hat Open
376 Session Hi-Hat Open
377 Grunge Hi-Hat Open
378 Classic Hi-Hat Open
379 Country Hi-Hat Open
380 TR-8 Hi-Hat Open
381 Hardrock Hi-Hat Open
382 Session Hi-Hat Open
383 Old School Hi-Hat Open
384 Blues Hi-Hat Open
385 Synth Gaze Hi-Hat Open
386 Fusion Hi-Hat Open
387 Punk Hi-Hat Open
388 Disco Hi-Hat Open
389 Pop Rock Hi-Hat Open
390 Soul Hi-Hat Open
391 Original Hi-Hat Close
392 Military Hi-Hat Close
393 Acoustic Hi-Hat Close
394 Funk Hi-Hat Close
395 Standard Hi-Hat Close
396 Dance Hi-Hat Close
397 Rock Hi-Hat Close
398 Jazz Hi-Hat Close
399 808 Hi-Hat Close
400 Songo Hi-Hat Close
401 909 Hi-Hat Close
402 Fairfax Hi-Hat Close
403 Dancehall Hi-Hat Close
404 70's Hi-Hat Close
405 Clean Hi-Hat Close
406 Session Hi-Hat Close



ПРИЛОЖЕНИЕ

407 Grunge Hi-Hat Close
408 Classic Hi-Hat Close
409 Country Hi-Hat Close
410 TR-8 Hi-Hat Close
411 Hardrock Hi-Hat Close
412 Session Hi-Hat Close
413 Old School Hi-Hat Close
414 Blues Hi-Hat Close
415 Synth Gaze Hi-Hat Close
416 Fusion Hi-Hat Close
417 Punk Hi-Hat Close
418 Disco Hi-Hat Close
419 Pop Rock Hi-Hat Close
420 Soul Hi-Hat Close
421 Original Hi-Hat Pedal

422 Military Hi-Hat Pedal
423 Acoustic Hi-Hat Pedal
424 Funk Hi-Hat Pedal
425 Standard Hi-Hat Pedal
426 Dance Hi-Hat Pedal
427 Rock Hi-Hat Pedal
428 Jazz Hi-Hat Pedal
429 808 Hi-Hat Pedal
430 Songo Hi-Hat Pedal
431 909 Hi-Hat Pedal
432 Fairfax Hi-Hat Pedal
433 Dancehall Hi-Hat Pedal
434 70's Hi-Hat Pedal
435 Clean Hi-Hat Pedal

436 Session Hi-Hat Pedal
437 Grunge Hi-Hat Pedal
438 Classic Hi-Hat Pedal
439 Country Hi-Hat Pedal
440 TR-8 Hi-Hat Pedal
441 Hardrock Hi-Hat Pedal
442 Session Hi-Hat Pedal
443 Old School Hi-Hat Pedal
444 Blues Hi-Hat Pedal
445 Synth Gaze Hi-Hat Pedal
446 Fusion Hi-Hat Pedal
447 Punk Hi-Hat Pedal
448 Disco Hi-Hat Pedal
449 Pop Rock Hi-Hat Pedal
450 Soul Hi-Hat Pedal

Наборы ударных

1 Original	6 Dance	11 909	16 Session	21 Hardrock	26 Fusion
2 Military	7 Rock	12 Fairfax	17 Grunge	22 Session	27 Punk
3 Acoustic	8 Jazz	13 Dancehall	18 Classic	23 Old School	28 Disco
4 Funk	9 808	14 70's	19 Country	24 Blues	29 Pop Rock
5 Standard	10 Songo	15 Clean	20 TR-8	25 Synth Gaze	30 Soul

Демо-песни

DEMO 001	DEMO 006	DEMO 011	DEMO 016	DEMO 021	DEMO 026
DEMO 002	DEMO 007	DEMO 012	DEMO 017	DEMO 022	DEMO 027
DEMO 003	DEMO 008	DEMO 013	DEMO 018	DEMO 023	DEMO 028
DEMO 004	DEMO 009	DEMO 014	DEMO 019	DEMO 024	DEMO 029
DEMO 005	DEMO 010	DEMO 015	DEMO 020	DEMO 025	DEMO 030



ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Тщательный уход и защита этого устройства играют важную роль в продлении срока службы и уменьшении количества возможных проблем.

1 ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВАНИЯ, СЫРОСТИ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в очень жаркое место.

2 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВБЛИЗИ ТЕЛЕВИЗОРА ИЛИ РАДИОПРИЕМНИКА

Данное изделие может создавать видео- или аудиопомехи для приема телевизионных и радиосигналов. В этом случае изделие следует удалить от телевизора или радиоприемника.

3 ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗБАВИТЕЛИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Протрите изделие мягкой тканью, смоченной слабым водным раствором и нейтральным моющим средством. Смочите ткань в растворе и выжмите ее насухо до полного высыхания.

4 НЕ ТРЯСИТЕ, ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ИЛИ ПАДЕНИЙ


При перемещении следует обращаться с устройством осторожно и бережно. Сильная вибрация и удары строго запрещены во избежание повреждения корпуса или внутренних электронных компонентов.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Питание

Данное изделие может питаться от стандартных настенных розеток внутри помещения. Пожалуйста, используйте только шнур питания, указанный в данном изделии. Если устройство не используется, отключите питание. Если устройство не используется в течение длительного времени, вытащите шнур питания и храните его надлежащим образом.

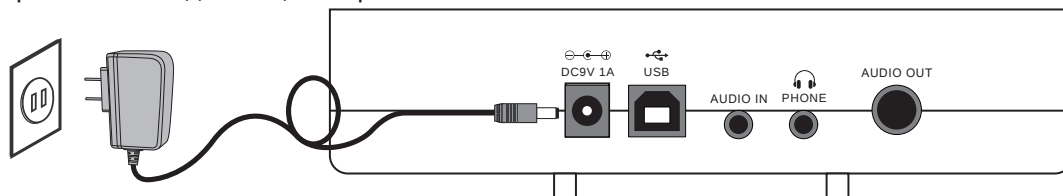

Знаки

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование данного изделия, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделия снабжены рядом знаков безопасности. Различные знаки и их значения приведены ниже:



WARNING

Этот знак указывает на потенциальный риск смерти или серьезной травмы в случае игнорирования этого знака и неправильного обращения с изделием.



BE CAREFUL

Этот знак указывает на потенциальную опасность травмирования персонала или нанесения финансового ущерба в случае игнорирования этого знака и неправильной эксплуатации изделия.

Примеры знаков



Этот знак треугольника ($\triangle$) указывает на то, на что следует обратить внимание пользователям. (Пример слева - поражение электрическим током)



Круглый знак ($\odot$) с наклонной линией обозначает запреты. Значки в логотипе или рядом с ним указывают на содержание, которое запрещено. (Пример слева - запрет на разборку)



Круглый черный знак ($\bullet$) указывает на то, что должно соблюдаться. Рисунки в этом знаке указывают на содержание конкретных вопросов, которые необходимо соблюдать.
(Пример слева: вилка питания должна быть выдернута из розетки)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Warning

Дым, неприятный запах, перегрев

Если изделие дымится, выделяет неприятные запахи или перегревается, продолжение использования может привести к возгоранию и поражению электрическим током. В случае возникновения такой ситуации необходимо немедленно выполнить следующие операции.

Выключите источник питания.

Выньте вилку из электрической розетки

Обратитесь в сервисный центр.

Питание

Неправильное использование источника питания приводит к опасности возгорания и поражения электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.



Необходимо использовать специальные линии электропередачи, указанные для данного изделия.

Необходимо использовать источник питания переменного тока с выходным напряжением в пределах номинального напряжения бытовой сети.

Запрещается перегружать электрическую розетку и удлинительную линию электропитания.

Неправильное обращение с линиями электропередачи может привести к повреждению или разрыву, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Не ставьте тяжелые предметы на линию электропередачи и не нагревайте их.

Не пытайтесь трансформировать шнур питания и не перегибайте его слишком сильно.

Не перекручивайте и не тяните за шнур питания.

Если шнур питания или вилка повреждены, замените шнур питания того же типа.

Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру питания и вилке, в противном случае существует опасность поражения электрическим током.



Пожалуйста, используйте линии электропередачи в том месте, где вода не будет проливаться. Вода может привести к возгоранию и поражению электрическим током.



Никогда не ставьте на это изделие вазу или любую другую емкость с водой. Вода может привести к возгоранию и поражению электрическим током.



Не позволяйте никому прикасаться к вилке и линии электропередачи или соединительной пластине.

Несовершеннолетние недостаточно осведомлены о технике безопасности при работе с электричеством, что может привести к поражению электрическим током.



Warning

Неправильное использование линий электропередачи чревато пожаром и поражением электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Не размещайте шнур питания вблизи печи или других источников тепла.



Выньте шнур питания из розетки. Необходимо ухватиться за корпус вилки.

Вставьте шнур питания в розетку.

Перед подключением или отсоединением шнура питания убедитесь, что питание выключено.

Шнур питания следует вынимать из розетки перед грозой, поездкой или другим длительным отпуском.



Не реже одного раза в год вынимайте шнур питания из розетки и очищайте вилку от пыли.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не поджигать



Не ставьте данное изделие в огонь, иначе это может привести к возгоранию изделий из дерева и взрыву внутренних электронных компонентов. Существует опасность пожара и получения травм.

Палстиковая упаковка



Не позволяйте никому надевать полиэтиленовый пакет на голову или класть в рот. В противном случае существует риск удушья. Семьям с детьми следует обратить на это особое внимание.

Вода и посторонние вещества



Попадание воды и других жидкостей, а также (металла) в данное изделие может привести к возгоранию и поражению электрическим током. При возникновении описанной выше ситуации следует немедленно выполнить следующие операции.

1. Выключите источник питания.
2. Если для питания используется шнур питания, он будет отсоединен от сетевой розетки.
3. Обратитесь к своему дилеру.

Демонтаж и восстановление



Не разбирайте данное изделие и не трансформируйте его каким-либо образом. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все операции по внутреннему осмотру, регулировке и техническому обслуживанию следует доверить вашему дилеру.

Падение или удар



Данное изделие подвержено риску возгорания и поражения электрическим током после падения или сильного удара. Операция должна быть выполнена немедленно после возникновения вышеупомянутой ситуации.

1. Выключите источник питания.
2. Если для питания используется шнур питания, его следует отсоединить.
3. обратитесь к своему дилеру.

Корпус и опора



Залезать на корпус или подниматься по опоре опасно, так как это может привести к опрокидыванию или повреждению. Семьям с детьми следует уделить особое внимание.

Размещение



Вам следует избегать размещения данного изделия на неровной поверхности или в любом другом неустойчивом месте. В противном случае это приведет к его падению и риску получения травм человеком.

Перемещение

Перед перемещением данного устройства необходимо сначала отсоединить розетку от стены, вилку шнура питания и отсоединить все остальные кабели и соединительные провода. В противном случае это приведет к повреждению линии электропередачи, что может привести к пожару и поражению электричеством



Чистка устройства



Перед чисткой данного изделия необходимо сначала вынуть шнур питания из настенной розетки, в противном случае существует опасность возгорания и поражения электрическим током.

Подключение девайсов

Интерфейс данного продукта может быть подключен только к указанному оборудованию и устройствам. Подключение оборудования или устройств, не предназначенных для этого, может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

