



AVORIS
F61

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию
перед использованием синтезатора.
Продукт может содержать незначительные изменения

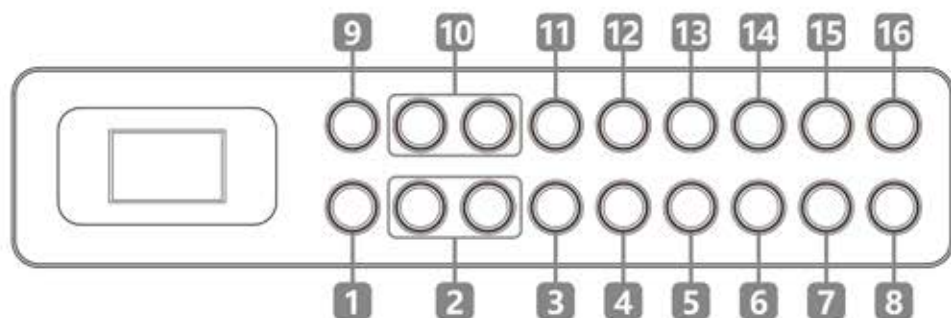

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 START/STOP | 2 CHOOSE+/- | 3 MENU | 4 DEMO ONE |
| 5 DEMO ALL | 6 SUSTAIN | 7 VIBRATO | 8 DUAL KEY |
| 9 PIANO | 10 VOLUME+/- | 11 FILL-IN/Velocity | 12 LESSON/LED OFF/ON* |
| 13 METRONOME/KEY DRUM | 14 RECORD/SYNC | 15 PLAY/CHORD | 16 BASS CHORDS |

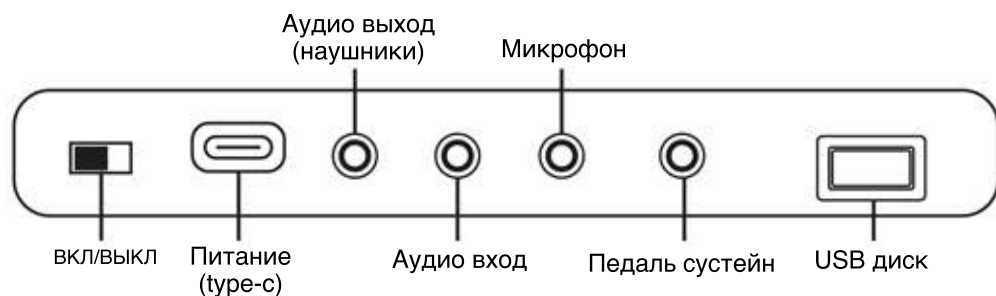

ПРИМЕЧАНИЕ: Синтезатор питается от 5 Вольт, если напряжение питания будет выше, синтезатор может повредиться или сломаться

ВНИМАНИЕ!



- Используйте только адаптер 5В для питания синтезатора
- Если вы устанавливаете батарейки самостоятельно, пожалуйста обратите внимание на это:

- Не допускайте короткого замыкания батареи
- Не допускайте открытого огня или возгорания
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте разные виды батареек одновременно
- Не заряжайте батарейки
- Плюс и минус батареек должны быть установлены верно
- Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, если Вы не

- Версия с аккумулятором

Если Вы не используете устройство долгое время, заряжайте аккумулятор в течение часа раз в 2 недели, чтобы сохранить возможность работы устройства и избежать глубокого разряда аккумулятора

- Версия на батарейках

Если вы покупаете и устанавливаете батарейки самостоятельно, вынимайте их из устройства, если Вы не используете синтезатор долгое время

finishes playing, the current song is played repeatedly.

In demo one mode, use **【CHOOSE+/-】** to select other songs.

5.DEMO ALL

Нажмите кнопку [DEMO ALL] в первый раз, чтобы войти в режим демонстрации всех композиций, и нажмите кнопку DEMO ALL во второй раз, чтобы выйти из режима демонстрации всех композиций. После входа в режим демонстрации всех композиций воспроизведение начинается со следующей композиции. После воспроизведения композиции начнется воспроизведение следующей композиции, а затем все композиции будут воспроизводиться по кругу. В режиме демонстрации всех композиций используйте кнопки [CHOOSE+/-] для выбора других композиций.

6.SUSTAIN

Нажмите кнопку [SUSTAIN], чтобы включить или выключить функцию сустейна. Если функция сустейна включена, при игре на клавиатуре звук будет иметь эффект продления.

7.VIBRATO

Нажмите кнопку [VIBRATO], чтобы включить или выключить функцию вибрато. Если функция вибрато включена, звук будет колебаться при игре на клавиатуре.

8.DUAL KEY

Нажмите кнопку [DUAL KEY] в первый раз, чтобы активировать функцию двойной клавиатуры, и нажмите кнопку [DUAL KEY] во второй раз, чтобы отменить функцию двойной клавиатуры. Когда функция двойной клавиатуры активирована, гаммы левых клавиш C2~B3 будут воспроизводиться как гаммы C3~B4, а гаммы правых клавиш C4~C7 будут воспроизводиться как гаммы C3-C6. Кнопки [CHOOSE+/-] для выбора субтона, который заменяет тон левой части клавиатуры.

9.PIANO

В другом состоянии тембра нажмите кнопку [PIANO], чтобы установить тембр фортепиано, и нажмите кнопку [PIANO] второй раз, чтобы восстановить предыдущий тембр. (По умолчанию при включении питания установлен тон фортепиано, эта кнопка недействительна)

10.VOLUME+/-

Используйте кнопки [VOLUME +1] и [VOLUME -] для управления громкостью, нажмите кнопку [VOLUME +], чтобы увеличить громкость. Для уменьшения громкости нажмите клавишу [VOLUME -]. Регулятор громкости имеет в общей сложности 17 сегментов (0~16). Значение по умолчанию после включения питания указано в разделе 13. Для непрерывного увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопку [VOLUME +] или [VOLUME -] более чем на 1 секунду.

11.FILL-IN/Velocity

В режиме ожидания (ритм не воспроизводится) нажмите клавишу [FILL-IN/Velocity], чтобы включить или выключить функцию velocity. Во время воспроизведения ритма нажмите клавишу [FILL-IN/Velocity], чтобы вставить интерлюдия. Во время воспроизведения ритма нажмите и удерживайте кнопку [FILL-IN/Velocity] в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию скорости.

12.LESSON/LED OFF/ON*

1. OKON:

Нажмите кнопку [LESSON] в первый раз, чтобы войти в режим OKON, и нажмите кнопку кнопку [LESSON] во второй раз, чтобы выйти из режима OKON.

Приложение 2. Таблица ритмов

R067	FoxTrot	R112	R&B Ballad	R157	Easy Country
R068	Viennese Waltz	R113	Rock Ballad	R158	70's Chart Cntry
R069	Tango1	R114	Slow & Easy	R159	Hoedown
R070	Tango2	R115	Analog Ballad	R160	Country Shuffle
R071	German Waltz	R116	E_Ballad	R161	Country Love Song
R072	Carnival	R117	80's EP Ballad	R162	Country Two Step
R073	Organ Samba	R118	80's Boy Band	R163	Big Band Shuffle 1
R074	Reel	R119	70's Chart Ballad	R164	Big Band Shuffle 2
R075	Gay Gordons	R120	Romantic Ballad	R165	Big Band Shuffle 3
R076	Scand Waltz	R121	90's Cool Ballad	R166	Fast Band 1
R077	Salsa	R122	Alp Ballad1	R167	Fast Band 2
R078	Calypso	R123	Alp Ballad2	R168	Cat Groove
R079	GuadDance	R124	Techno 1	R169	Dixie Jazz
R080	Reggae12Beat	R125	Techno 2	R170	Medium Jazz
R081	Reggae16Beat	R126	Funky Disco	R171	Jazz Big Band
R082	Bossanova	R127	Saturday Night	R172	Jazz Club
R083	Mambo 1	R128	Club Latin	R173	Ragtime
R084	Mambo 2	R129	Disco Chocolate	R174	Frankly Soul
R085	Bolero	R130	Disco Fox	R175	Jazz Funk
R086	Cumbia	R131	Disco Funk	R176	Classic Big Band
R087	Latin Rock	R132	Disco Hands	R177	French Jazz
R088	Disco Latin	R133	Disco Party	R178	Jump Jive
R089	Tijuana	R134	Disco Samba	R179	Swing Fox
R090	Reggae	R135	British Pop2	R180	Slow Fox
R091	Pop Mambo	R136	Club Dance	R181	Organ Cha Cha
R092	Latin Party Pop	R137	Modern R&B	R182	Organ Quick Step
R093	Hhard Mambo	R138	Hip Shuffle	R183	Ober Polka
R094	Parranda	R139	Charleston	R184	Polka Pop
R095	Rock Lation	R140	DiscoPop	R185	Blue Grass 1
R096	Slow Rock 1	R141	DiscoSoul	R186	Blue Grass 2
R097	Slow Rock 2	R142	DiscoTrot	R187	Blue Grass 3
R098	Slow Rock 3	R143	EuroBeat	R188	Pop Waltz
R099	Slow Soul	R144	Rap	R189	USA March
R100	8 Beat Adria	R145	Rave	R190	Hully Gully
R101	Classic Piano	R146	70's Disco Funk	R191	Tarantella
R102	Unplugged	R147	Disco Philly	R192	Limbo Rock
R103	Pop Ballad	R148	Disco House	R193	Swing Waltz
R104	Pop New Age	R149	80's Disco	R194	Pub Piano
R105	8 Beat Modern	R150	70's Disco1	R195	Jazz Waltz 1
R106	Country Ballad	R151	70's Disco2	R196	Jazz Waltz 2
R107	Love Song	R152	Country 1	R197	Show Tune
R108	Modern Country Pop	R153	Country 2	R198	Polka
R109	Electro Pop	R154	Finger Pickin	R199	Party Polka
R110	Acoustic Ballad	R155	Country Brothers	R200	Schlager Polka
R111	Piano Ballad	R156	New Country		

Нажмите и удерживайте кнопку [RECORD/SYNC] в первый раз, чтобы войти в режим синхронизации, и нажмите и удерживайте кнопку RECORD/SYNC во второй раз, чтобы выйти из режима синхронизации. При входе в режим синхронизации остановите воспроизведение ритма, а затем нажмите первые 19 клавиш для автоматического воспроизведения выбранного ритма (аккорда).

15.PLAY/CHORD

Для воспроизведения записанной ноты в первый раз коротко нажмите клавишу [PLAY/ CHORD], во второй раз коротко нажмите клавишу [PLAY/ CHORD], чтобы остановить воспроизведение. Нажмите кнопку [PLAY/ CHORD], чтобы выйти из режима записи. Если ранее не было записано ни одного значения, нажмите клавишу [PLAY/ CHORD], и никаких действий не произойдет. Нажмите и удерживайте клавишу [PLAY/ CHORD] первый раз, чтобы войти в режим комплексного аккорда; нажмите и удерживайте клавишу [PLAY/ CHORD] второй раз, чтобы выйти из режима комплексного аккорда. Клавиша [CHORD] может работать только в режимах ритма и обычном. При воспроизведении ритма нажмите клавишу [PLAY/ CHORD] и нажмите многопальцевую аппликатуру в диапазоне клавиш C2~F3#, вы услышите соответствующий аккордовый аккомпанемент. Если вы не нажмете многопальцевую аккордовую аппликатуру, будет воспроизведена однопальцевая аккордовая аппликатура. Когда ритм не воспроизводится, и после нажатия многопальцевого аппликатура в диапазоне клавиш C2~F3#, вы можете услышать соответствующий и аккордовый тон, если не нажать многопальцевый аппликатурный аккорд, будет воспроизведен однопальцевый аккордовый звук. Интегрированная аппликатура может использоваться с ритмом/аккордом/синхронизацией

16.BASS CHORDS

Изменение басового тембра в аккорде на тембр фортепиано.

Bluetooth/MP3/MIDI function

1. Переключатель Bluetooth/MP3

Подключите телефон, чтобы войти в аудиорежим Bluetooth. После подключения USB-накопителя он сразу перейдет в режим MP3.

2. Воспроизведение/пауза Bluetooth/MP3

Нажмите [START/STOP] для воспроизведения или приостановки композиций Bluetooth/MP3.

Нажмите и удерживайте кнопку [START/STOP] более 1 секунды, чтобы выбрать режим Bluetooth или MP3.

3. Выбор музыки Bluetooth/MP3:

Нажмите (в течение 1 секунды) кнопку [CHOOSE-], чтобы выбрать предыдущую композицию Bluetooth/MP3.

Нажмите (в течение 1 секунды) [CHOOSE-], чтобы выбрать следующую композицию Bluetooth/MP3.

4. Регулировка громкости Bluetooth/MP3 (см. режим меню 6)

Нажмите и удерживайте [CHOOSE-] более 1 секунды, чтобы уменьшить громкость Bluetooth/MP3.

Нажмите и удерживайте кнопку [CHOOSE+] более 1 секунды, чтобы увеличить громкость Bluetooth/MP3.

5. Беспроводная передача MIDI

Мобильное приложение для обучения музыке можно использовать для беспроводного соединения. После завершения подключения обучение в режиме онлайн может осуществляться через мобильное приложение. (Методы обучения в разных приложениях могут отличаться)

Приложение 1. Таблица тембров

T001	Acoustic Grand Piano	T046	Pizzicato Strings	T091	Pad 3 (polysynth)
T002	Bright Acoustic Piano	T047	Orchestral Harp	T092	Pad 4 (choir)
T003	Electric Grand Piano	T048	Timpani	T093	Pad 5 (bowed)
T004	Honky-tonk Piano	T049	String Ensemble 1	T094	Pad 6 (metallic)
T005	Rhodes Piano	T050	String Ensemble 2	T095	Pad 7 (halo)
T006	Chorused Piano	T051	Synth Strings 1	T096	Pad 8 (sweep)
T007	Harpsichord	T052	Synth Strings 2	T097	FX 1 (rain)
T008	Clavichord	T053	Choir Aahs	T098	FX 2 (soundtrack)
T009	Celesta	T054	Voice Oohs	T099	FX 3 (crystal)
T010	Glockenspiel	T055	Synth Voice	T100	FX 4 (atmosphere)
T011	Music box	T056	Orchestra Hit	T101	FX 5 (brightness)
T012	Vibraphone	T057	Trumpet	T102	FX 6 (goblins)
T013	Marimba	T058	Trombone	T103	FX 7 (echoes)
T014	Xylophone	T059	Tuba	T104	FX 8 (sci-fi)
T015	Tubular Bell	T060	Muted Trumpe	T105	Sitar
T016	Dulcimer	T061	French Horn	T106	Banjo
T017	Drawbar Organ	T062	Brass Section	T107	Shamisen
T018	Percussive Organ	T063	Synth Brass 1	T108	Koto
T019	Rock Organ	T064	Synth Brass 2	T109	Kalimba
T020	Church Organ	T065	Soprano Sax	T110	Bagpipe
T021	Reed Organ	T066	Alto Sax	T111	Fiddle
T022	Accordion	T067	Tenor Sax	T112	Shanai
T023	Harmonica	T068	Baritone Sax	T113	Tinkle Bell
T024	Tango Accordion	T069	Oboe	T114	Agogo
T025	Acoustic Guitar (nylon)	T070	English Horn	T115	Steel Drums
T026	Acoustic Guitar (steel)	T071	Bassoon	T116	Woodblock
T027	Electric Guitar (jazz)	T072	Clarinet	T117	Taiko Drum
T028	Electric Guitar (clean)	T073	Piccolo	T118	Melodic Tom
T029	Electric Guitar (muted)	T074	Flute	T119	Synth Drum
T030	Overdriven Guitar	T075	Recorder	T120	Reverse Cymbal
T031	Distortion Guitar	T076	Pan Flute	T121	Guitar Fret Noise
T032	Guitar Harmonics	T077	Bottle Blow	T122	Breath Noise
T033	Acoustic Bass	T078	Shakuhachi	T123	Seashore
T034	Electric Bass(finger)	T079	Whistle	T124	Bird Tweet
T035	Electric Bass (pick)	T080	Ocarina	T125	Telephone Ring
T036	Fretless Bass	T081	Lead 1 (square)	T126	Helicopter
T037	Slap Bass 1	T082	Lead 2 (sawtooth)	T127	Applause
T038	Slap Bass 2	T083	Lead 3 (calliope lead)	T128	Gunshot
T039	Synth Bass 1	T084	Lead 4 (chiff lead)	T129	Yong Gin
T040	Synth Bass 2	T085	Lead 5 (charang)	T130	Zheng
T041	Violin	T086	Lead 6 (voice)	T131	Zhong Ruan
T042	Viola	T087	Lead 7 (fifths)	T132	Pi Pa
T043	Cello	T088	Lead 8 (bass+lead)	T133	Big Souna
T044	Contrabass	T089	Pad 1 (new age)	T134	Souna
T045	Tremolo Strings	T090	Pad 2 (warm)	T135	Er Hu

Приложение 1. Таблица тембров

T136	Yue Hu	T158	Dulcimer 3	T180	Attack Clav. 2
T137	Di Zi	T159	Reed Organ 3	T181	Soft Santur
T138	Bong Di	T160	Koto 3	T182	Dual Horns 1
T139	Koto 2	T161	Crystal 1	T183	Bodhran
T140	Qu Di	T162	Bag Pipe 2	T184	Tubular Bells 2
T141	Xylophone 2	T163	Barafon	T185	Suona 2
T142	Dulcimer 2	T164	Organ Flute	T186	Castanets
T143	Guitar Pinch 2	T165	Kalimba 3	T187	Attack Harp 1
T144	Slow Violin	T166	Reed Horn	T188	Electric Vraphone
T145	Bright String	T167	English Horn 2	T189	Soft Sax 1
T146	Jungle Bass 2	T168	Electoric Giutar (Clean) 3	T190	Soft Clav.
T147	Indian Flute	T169	Shamisen 2	T191	Soft Accord
T148	Clavi 2	T170	Koto 4	T192	Wind Organ
T149	Celesta 2	T171	Hard Vibe 2	T193	Viola Attack
T150	Church Bells	T172	Twin Bones	T194	Bari & Tenor
T151	Kalimba 2	T173	Synth Harpsi. 1	T195	Soft Guitar 1
T152	Steel Bell 1	T174	Attack Clav. 1	T196	Grow Guitar
T153	Tenor Sax 2	T175	Chorus Guitar.	T197	Didgeridoo 1
T154	Woodblock 2	T176	Steel Bell 2	T198	Attack Barafon
T155	Electoric Giutar (Clean) 2	T177	Tsugaru	T199	Mute Barafon 1
T156	Shanai 2	T178	Oct Harp	T200	Nay
T157	Marimba 3	T179	Synth Harpsi. 2		

Приложение 2. Таблица ритмов

R001	China1	R023	British Pop	R045	RockClassical
R002	China2	R024	Hard Rock	R046	RockShuffle
R003	China3	R025	Fusion	R047	RockPop
R004	China4	R026	FunkShuffl	R048	Skiffle
R005	China5	R027	FusionShuffl	R049	Funk Pop Rock
R006	China6	R028	Classic 8Beat	R050	Contemp Rock
R007	China7	R029	Vintage Gtr Pop	R051	Acoustic Rock
R008	China8	R030	Schlager Italia	R052	60's RockN
R009	China9	R031	50's Pop	R053	Standard Rock
R010	China10	R032	Cool Pop	R054	Brit Rock Pop
R011	Club Pop	R033	Groovy Pop	R055	60's Vintage Rock
R012	16 Beat Pop	R034	60's Vintage Pop	R056	Chart Rock Shfl
R013	8 Beat Pop	R035	80's Pop	R057	60's Pop Rock
R014	8 Beat Soul	R036	Rock'n Roll 1	R058	Waltz
R015	8 Beat Rock	R037	Rock'n Roll 2	R059	Cha Cha
R016	Rap Pop	R038	Straight Rock	R060	Rumba
R017	Pop Rock	R039	Jazz Rock	R061	Jive
R018	60's Soul	R040	FastGospel	R062	Pasodoble
R019	70's Soul	R041	FolkRock	R063	Samba 1
R020	Funk	R042	RockBilly	R064	Samba 2
R021	16 Beat Shuffle	R043	RockBoogie	R065	Schlager Rock 1
R022	Twist	R044	RockChaCha	R066	Schlager Rock 2

После входа в режим OKON используйте текущую песню для обучения. После воспроизведения песни нажмите любую клавишу, чтобы зазвучала основная мелодия. Если основная мелодия не доходит до следующего раздела, фоновый звук будет воспроизводить этот раздел до конца песни. После окончания песни воспроизведите следующую песню в случайном порядке.

2. Следование

Нажмите кнопку [LESSON] в третий раз, чтобы войти в режим последующего воспроизведения, и нажмите кнопку [LESSON] в четвертый раз, чтобы выйти из режима последующего воспроизведения. После входа в режим последующего воспроизведения для обучения используется текущая композиция. После воспроизведения песни основная мелодия не будет воспроизводиться. Чтобы продолжить воспроизведение следующей ноты, пользователь должен нажать соответствующую клавишу в соответствии с нотой, отображаемой на светодиодном индикаторе, или соответствующей подсветкой клавиши. Основная мелодия не доходит до следующего такта, а фоновый звук повторяет такт до конца песни. После окончания композиции начнется воспроизведение следующей композиции.

3. Ансамбль :

Нажмите кнопку [LESSON] в пятый раз, чтобы войти в режим ансамбля, и нажмите кнопку [LESSON] в шестой раз, чтобы выйти из режима ансамбля. После входа в режим ансамбля для обучения используется текущая композиция. После воспроизведения песни пользователь может по своему усмотрению играть на клавишах и прерывать основной ритм. Если через 5 секунд клавиша не будет нажата, основной аккорд возобновит воспроизведение автоматически. Фоновый звук играет до конца песни. После окончания композиции начнется воспроизведение следующей композиции. В режиме урока клавиша [CHOOSE+/-] автоматически переходит в режим выбора композиции. Во время воспроизведения песни вы можете использовать режим тембра в меню для настройки тембра песни и вернуться в режим выбора песни через 3 секунды.

*(Нажмите и удерживайте кнопку [LESSON/LED OFF/ON] в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить подсветку клавиш).

13.METRONOME/KEY DRUM

При первом кратковременном нажатии кнопки [METRONOME/KEY DRUM] функция заключается в следующем: звук метронома 1/4 удара - 2/4 удара -* ... -' 7/4 удара - остановка - звук метронома 1/4 удара..., значение по умолчанию - 120. Существует 7 видов смены звука метронома, последовательность: 1/4 удара - 2/4 удара -* ... - 714 ударов. Во время записи нажмите кнопку [METRONOME/KEY DRUM], чтобы переключить звук метронома. Нажмите и удерживайте кнопку [METRONOME/KEY DRUM] в первый раз, чтобы активировать функцию ударных, и нажмите и удерживайте кнопку [METRONOME/KEY DRUM] во второй раз, чтобы выключить функцию ударных. Когда функция ударных активирована, нажатие клавиши приводит к воспроизведению соответствующего барабана.

14.RECORD/SYNC

При первом коротком нажатии кнопки [RECORD/SYNC] последняя запись будет очищена; для выхода из режима записи нажмите кнопку [RECORD/SYNC] во второй раз. В режиме записи будет воспроизводиться звук метронома, и вы можете начать запись, нажав любую клавишу. Максимальное количество записей - 80. Когда запись заполнена, продолжить запись другой ноты невозможно; нажмите клавишу [PLAY/ CHORD], чтобы воспроизвести запись.

Приложение 3. Таблица демо-песен

S001	Beethoven Minuet In G	S040	Joplin The Entertainer
S002	Polonaise in A-flat major, Op. 53 "Heroic"	S041	L-C.Daquin Le Coucou
S003	Chanson De L'adieu	S042	Karl Bohm The Fountain
S004	Bach The Well-Tempered Clavier	S043	Korsakov Bumblebee
S005	Chopin Nocturne	S044	Haydn-Sunrise
S006	Mendelssohn Frühlingslied	S045	Johann Sebastian Bach Sonata
S007	Reverie	S046	Overture "William Tell"
S008	Beethoven piano sonata op.49-2 1st mov	S047	Schubert Serenade
S009	Beethoven Ecossaise	S048	Minuet From L'Arlesienne
S010	Debussy Aeolique	S049	Polonaise
S011	Bach Invention	S050	Clementi Sonata
S012	Liszt Liebestraume	S051	Chopin Revolution Etude
S013	Debussy La Fille aux Cheveux de Lin	S052	Beethoven Fate Symphony
S014	Mozart Menuett	S053	Musical Moments
S015	Bach Waltz In A Mino	S054	Chopin Black keys
S016	Beethoven- Piano Sonate op. 13 "Pathetique" 2nd mov	S055	Chopin Prelude "Raindrop", Op.28-15
S017	Schumann Frohlicher Landmann	S056	Chopin Petit Chien
S018	Schubert Marche Militaire	S057	Chopin Fantasie Impromptu
S019	Bach Bourree	S058	Polonaise in A Major, op.40, No.1
S020	Burgmüller Pastorale	S059	Dubessy Clair De lune
S021	Schumann Sicilienne	S060	Schubert Moments Musicaux
S022	Haydn Little Serenade	S061	Mozart Turkish March
S023	Oesten Dolly's Dreaming Awakening	S062	Chopin - Valse op.64 no.2
S024	Chopin Grande Valse Brillante op.18	S063	Beethoven Mondschein Sonata
S025	Polk Smile	S064	Schumann Traumerei
S026	Impromptu No. 3, Op. 90	S065	Beethoven For Elise
S027	Brahms Waltz No. 15	S066	Beethoven Marcia Alla Turca
S028	Chen Yin Li plays Debussy's Golliwog's Cakewalk	S067	Mozart Sonata
S029	Harpichord Music	S068	Mendelssohn Jagerlied op.19b-3
S030	Mozart Twinkle Twinkle Little Star	S069	Chopin - Nocturne op.9 No.2
S031	Bach Menuett	S070	Torna A Surriento
S032	Richard Ballade Pour Adeline	S071	MOZART K448 (Il Andante)
S033	Richard Ping Pong Sous Les Arbres	S072	The Merry Widow Waltz
S034	Richard A Comme Amour	S073	Cinquantaine
S035	Richard Mariage D'amour	S074	Sweet Bye And Bye
S036	Pachelbel Canon In D	S075	Barcarole
S037	Badarzewska Maiden's Prayer	S076	Clarinet Polka
S038	Tchaikovsky- Danse des mirlitons	S077	Voice Of Spring
S039	Dvorak Humoresque	S078	Waltz Of The Flowers
		S079	Katyusha
		S080	On Wings Of Song

1.START/STOP

Нажмите кнопку [START/STOP] в первый раз, чтобы начать воспроизведение ритма, и нажмите кнопку START/STOP второй раз, чтобы остановить воспроизведение. Выйдите из этого режима в режиме обучения, записи, воспроизведения, метронома, демо-песни и т. д.

2.CHOOSE+/-

Встроенную демо-песню, тембр и ритм можно поочередно регулировать клавишами "+" или "-". Если нажать и удерживать кнопку "+" или "-" в течение 2 секунд, можно непрерывно увеличивать/уменьшать значение. Если не выбран ни режим тембра, ни режим ритма, по умолчанию после включения будет выбран режим тембра.

3.MENU

Меню состоит из 6 уровней: 1: выбор тональности, 2: выбор ритма, 3: выбор темпа, 4: выбор транспонирования, 5: выбор громкости аккомпанемента. Выбор, 4: выбор транспонирования, 5: выбор громкости аккомпанемента: 6: Выбор громкости Bluetooth MP3.

(Уровень 6 существует только в режимах Bluetooth и MP3, а в режиме пианино доступны только первые 5 уровней)

Нажмите кнопку [MENU] в первый раз, чтобы войти в режим настройки тембра, и на цифровом дисплее появится надпись tpE. Через 5 секунд на цифровом дисплее отобразится текущее значение тембра.

Нажмите кнопку [CHOOSE+/-], чтобы настроить значение тембра, диапазон регулировки составляет 001 - 200.

Второй раз нажмите кнопку [MENU], чтобы войти в режим настройки ритма, на цифровом дисплее появится надпись цифровой дисплей rhu, через 5 секунд на цифровом дисплее отобразится текущее значение ритма.

Нажмите кнопку [CHOOSE+/-] для настройки значения ритма, диапазон регулировки 001 - 200.

Нажмите кнопку [MENU] в третий раз, чтобы войти в режим установки темпа, и на цифровом дисплее появится tpo. Через 5 секунд на цифровом дисплее отобразится текущее значение такта.

Нажмите кнопку [CHOOSE+/-], чтобы установить значение темпа, диапазон регулировки 030 - 300.

Нажмите кнопку [MENU] в четвертый раз, чтобы войти в режим настройки транспонирования, и на цифровом дисплее загорится tr5. Через 5 секунд на цифровом дисплее отобразится текущее значение транспонирования.

Нажмите кнопку [CHOOSE+/-] для настройки значения транспонирования, диапазон регулировки составляет -12 - P12.

Нажмите кнопку [MENU] в пятый раз, чтобы войти в режим настройки громкости аккомпанемента, и на цифровом дисплее появится надпись ACC. Через 5 секунд на цифровом дисплее отобразится текущее значение громкости аккомпанемента.

Нажмите кнопку [CHOOSE+/-] для настройки значения громкости аккомпанемента, диапазон регулировки составляет A00 - R16.

Нажмите кнопку [MENU] в шестой раз, чтобы войти в режим настройки громкости Bluetooth/MP3, на цифровом дисплее появится надпись btU/nPU, через 5 секунд на цифровом дисплее отобразится текущее значение громкости Bluetooth/MP3.

Нажмите кнопку [CHOOSE+/-], чтобы установить значение громкости Bluetooth/MP3, диапазон регулировки 001 - 016.

Если в течение 10 секунд в каждом режиме не будет произведено ни одной операции выбора, произойдет возврат в исходное меню.

4.DEMO ONE

Нажмите кнопку [DEMO ONE] в первый раз, чтобы войти в режим демонстрации, и нажмите кнопку кнопку [DEMO ONE] во второй раз, чтобы выйти из режима демонстрации. После входа в режим demo one воспроизведение начинается со следующей композиции. Когда композиция