

DIGITAL PIANO

DIGITAL PIANO-INSTRUCTION

Инструкция к цифровому пианино **AVORIS KIDS PIANO**



Продукт может содержать изменения

ПАМЯТКА

Храните инструкцию в легко доступном месте
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

Адаптер питания



Warning

- Этот адаптер питания предназначен только для наших цифровых музыкальных инструментов, пожалуйста, не используйте для других целей.
- Только для использования внутри помещений, пожалуйста, не используйте во влажной среде



Warning

Во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, травм, пожара и других несчастных случаев, которые могут привести к травмам или смерти, пожалуйста, обратите внимание на следующие ситуации



Attention

Пожалуйста, убедитесь, что розетка находится в пределах досягаемости.

Пожалуйста, отключите питание при возникновении каких-либо проблем или неисправностей и отсоедините адаптер от розетки.

Пожалуйста, отсоедините электрический провод от настенной розетки, если она не используется в течение длительного времени.

Адаптер питания

- не кладите электрический провод рядом с нагревателем, не сгибайте, не ломайте и не давите на провод.

*Разрешается использовать только адаптер, соответствующий данному продукту, или адаптер с такими же параметрами. Это может привести к повреждению музыкального инструмента или перегреву, если использовать неправильный адаптер.

-Регулярно проверяйте электрическую вилку, протирайте ее от пыли.

В экстренной ситуации

-пожалуйста, немедленно отключите питание и отсоедините электрический провод от розетки и обратитесь к специалисту для ремонта.

- электрический провод или вилка сломаны.

- Из прибора исходит ненормальный запах или дым.

- что-то упало в музыкальный инструмент.

- звук внезапно прерывается при использовании.

Не вскрывать

-этот музыкальный инструмент не может быть отремонтирован самостоятельно, не открывайте музыкальный инструмент, чтобы нанести удар запасных частей или сделать любые преобразования. Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта, если есть какие-либо неисправности.

Не поджигать

-Пожалуйста, не кладите горящие предметы на инструмент, такие как свечи и горящие предметы, которые могут привести к пожару.

Не допускать воздействия влаги

-не используйте этот музыкальный инструмент во влажной среде или под дождем. Не ставьте емкость с жидкостью на этот музыкальный инструмент, это может привести к попаданию жидкости в инструмент. Выключите питание и отсоедините электрический провод от розетки, если жидкость попала в прибор, и обратитесь в сервисный центр для ремонта.

- не используйте мокрые руки для отсоединения электрического провода.

Attention

Во избежание травм, повреждения музыкального инструмента или имущества, пожалуйста, обращайтесь внимание на следующие ситуации. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:

Адаптер питания

- не подключайте разъем к розетке, это может привести к снижению качества звука или перегреву розетки
- удерживайте вилку, а не электрический провод, чтобы вынуть вилку из розетки, удерживание провода может привести к его повреждению,
- вынимайте вилку из розетки, если она не используется в течение длительного времени или в день грозы.

Подключение

- Перед подключением этого музыкального инструмента к другому электронному оборудованию выключите питание всего оборудования. Уменьшите громкость до минимума при включении или выключении всего оборудования.
- Уменьшите громкость до минимума и увеличьте громкость при игре на музыкальном инструменте, чтобы достичь хорошего состояния.

Расположение

- поставьте музыкальный инструмент на устойчивое место, чтобы избежать падения.
- отсоедините провод перед перемещением музыки, чтобы избежать повреждения провода или травмы человека.
- Убедитесь, что розетка находится в пределах досягаемости, выключите питание и выньте вилку из розетки, если возникнет какая-либо чрезвычайная ситуация или неисправность. Он существовал микротока при выключении питания. Переместите провод из розетки переменного тока, если он не используется в течение длительного времени.

Предостережения

- Не вставляйте палец или руку в инструмент.
- не кладите бумагу или металл на плату или клавиатуру во избежание травм людей, повреждения имущества или сбоев в работе.
- Не нажимайте на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы, не нажимайте сильно на кнопки или переключатели.
- Не используйте этот музыкальный инструмент, оборудование или беруши на высокой громкости в течение длительного времени, чтобы предотвратить необратимую потерю слуха. Пожалуйста, обратитесь в больницу при возникновении травм слуха или шума в ушах.

Наша компания не несет ответственности за повреждение музыкального инструмента, потерю данных или повреждения, вызванные неправильным использованием или самостоятельной установкой оборудования.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие ситуации, чтобы предотвратить повреждение данного продукта, данных или других частей

- Не используйте данное оборудование вблизи радиоприемников, стереоаппаратуры, сотовых телефонов и другого электронного оборудования, это может привести к появлению помех в работе данного оборудования, телевизоров и радиоприемников. Переместите это оборудование подальше от радиоприемников, стереоаппаратуры, мобильных телефонов и другого электронного оборудования.
- Не ставьте оборудование в пыльную, вибрационную, очень холодную и жаркую среду (например, на прямое солнце, рядом с обогревателем или в автомобиле под сильным солнечным светом), чтобы предотвратить нарушение формы платы, повреждение внутренних деталей и неустойчивую работу.
- Не кладите на музыкальный инструмент изделия из этилена, пластика и резины, чтобы предотвратить обесцвечивание доски или клавиатуры. Используйте мягкую и сухую или слегка влажную ткань для протирки музыкального инструмента, не используйте для протирки ткань, смоченную разбавителем краски,


Функции

Внимание: этот продукт является электрическим устройством, фоновый шум в наушниках является нормальным. Используйте инструмент подальше от радиочастотных электрических устройств и оборудования с мотором, таких как радио, маршрутизатор, телевизионный приемник, холодильник, стиральная машина и т.д.

- ✿ Фирменный источник звука Franch Dream подарит Вам непередаваемые ощущения от игры
- ✿ 61 клавиша. Размер идентичный стандартному полноразмерному пианино
- ✿ Подключение наушников. Играйте, не мешая окружающим


Сборка

- ① Левая панель банкетки
- ② Правая панель банкетки
- ③ Фиксирующая панель
- ④ Сиденье банкетки
- ⑤ Болты (M6 x 40)

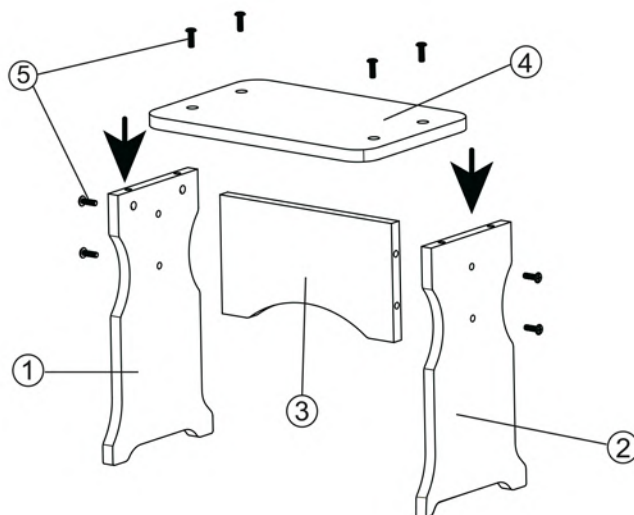

1. совместите два отверстия для винтов в левой части табурета с двумя отверстиями для винтов в средней части табурета, зафиксируйте два винта m6x40 мм с круглой головкой.
2. выровняйте два винтовых отверстия правого кронштейна табурета по двум винтовым отверстиям средней фиксированной пластины табурета, зафиксируйте два винта с головкой m6x40 мм.
3. совместите 4 винтовых отверстия сидячей пластины табурета с двумя боковыми сторонами опорной части табурета, закрепите 4 винта с головкой M6x40 мм.


Сборка

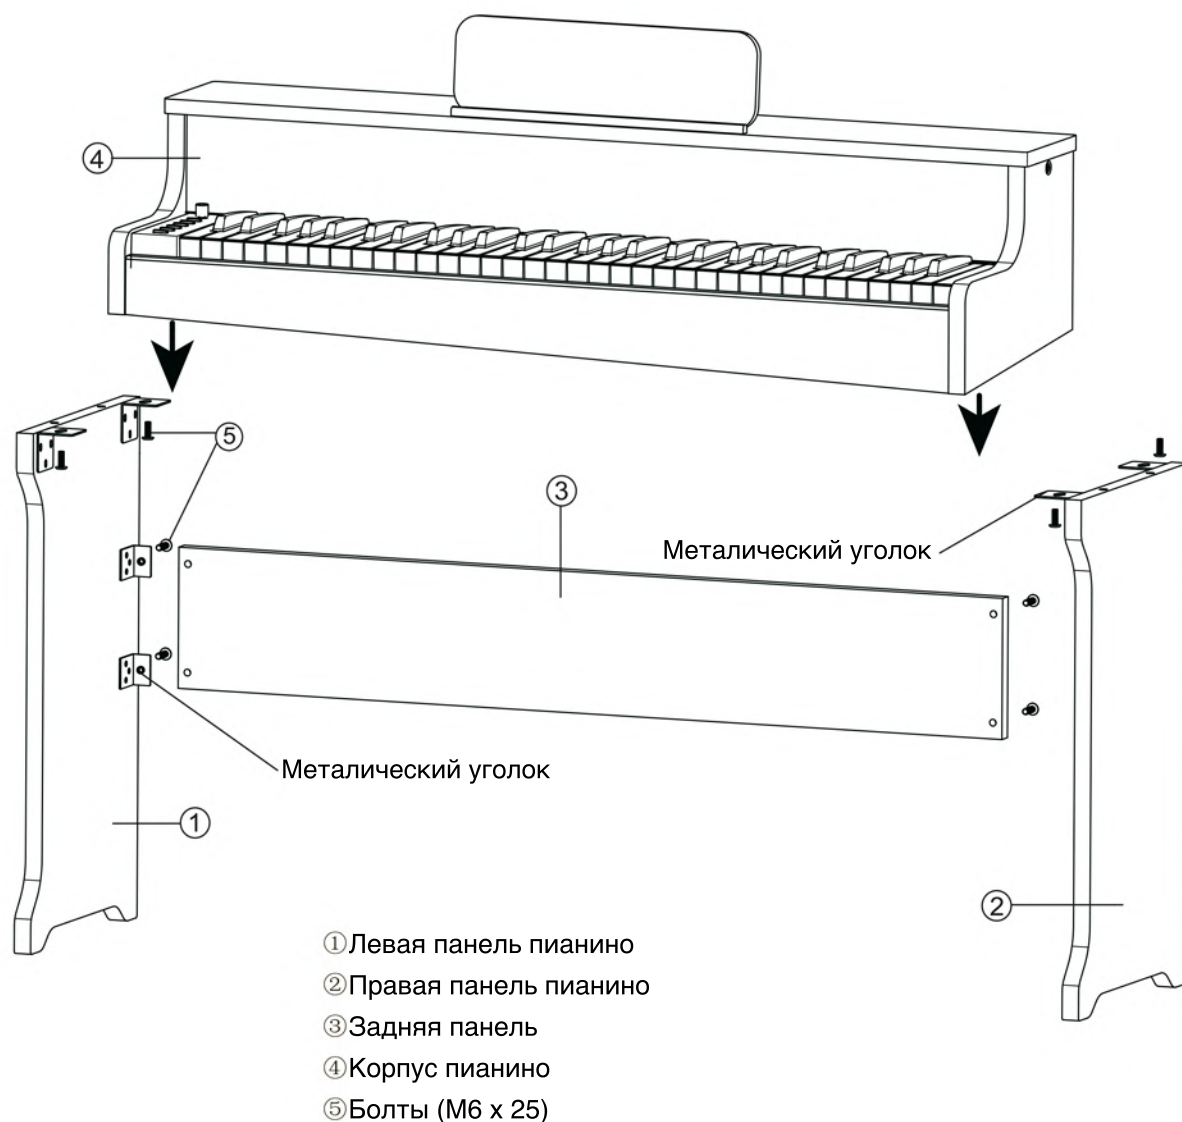

Внимание: установка должна быть завершена двумя людьми, чтобы предотвратить падение.

1. совместите два винтовых отверстия левого кронштейна из рояльного уголка с двумя винтовыми отверстиями задней фиксированной пластины, закрепите два винта с плоской головкой $m6 \times 25$ мм.
2. совместите два винтовых отверстия правой части рояльного уголка с двумя винтовыми отверстиями задней фиксированной пластины, закрепите два винта с плоской головкой ($m6 \times 25$ мм).
3. винт блокировки корпуса фортепиано: положить корпус фортепиано на заблокированном кронштейна кусок пластины, настроить фортепиано, выровнять 4 винтовых отверстий нижней части корпуса фортепиано на 4 отверстия экипажа углового железа кронштейна кусок пластины

Разъемы и кнопки управления

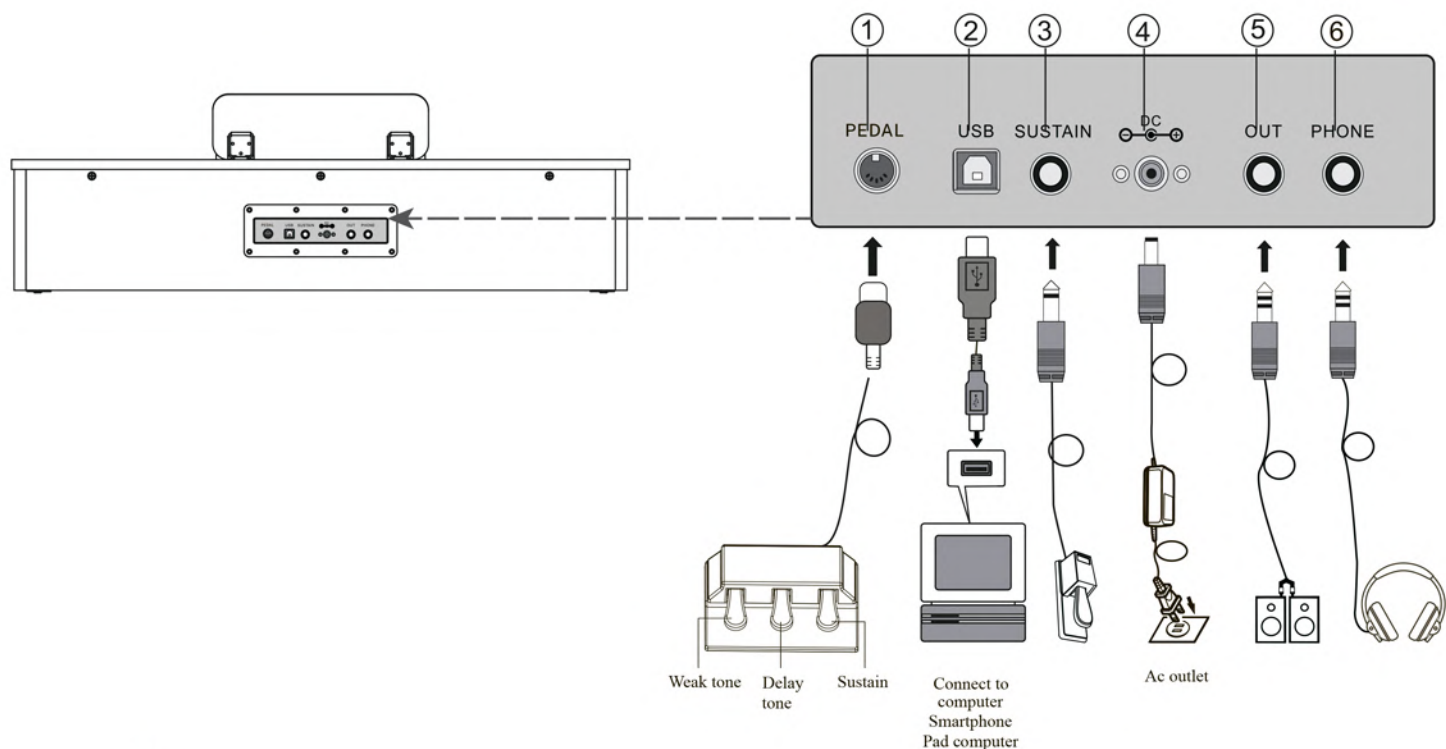

① Тройная педаль

Вставьте конец провода педали в круглый разъем задней панели пианино, чтобы достичь 3 функций акустики педали, соответственно: слабый тон, тон задержки, устойчивость.

② Разъем USB для передачи данных

Используйте USB-разъем для подключения этого цифрового пианино к компьютеру, используйте подготовленное музыкальное программное обеспечение для игры и сочинения. Отредактированная музыка и аккомпанемент музыкального программного обеспечения в компьютере, он может подключиться к фортепиано через программное обеспечение, чтобы достичь играть с аккомпанементом.

③ разъем для педали задержки тембра

Это пианино имеет функцию педали задержки тона, используйте педаль в соответствии с вашими потребностями.

④ гнездо питания постоянного тока

(1) вставьте электрический провод в соответствии с рисунком, один конец вставьте разъем питания на задней панели пианино, другой конец вставьте

100-240v бытовой розетки.

(2) бережно храните вилку питания и вынимайте вилку из розетки, если она не используется в течение длительного времени.


⑤ интерфейс аудиовыхода

Интерфейс аудиовыхода позволяет подключать внешнее крупное аудиооборудование

⑥ Разъем для наушников

Подключите наушники, внутренний громкий звук будет отрезан и не будет влиять на других людей.

Кнопки

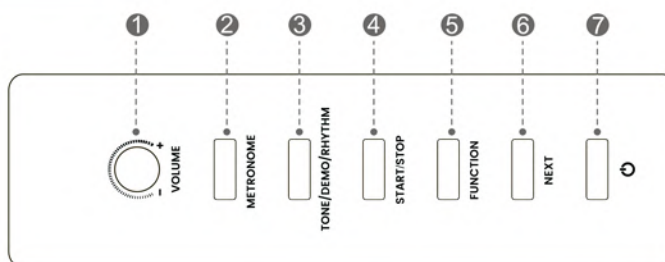

① Громкость

② Метроном

③ Тембр / Демо / Ритм

④ Старт/Стоп

⑤ Функции

⑥ Далее

C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	
C	D	E	F	G	A	B	c	d	e	f	g	a	b	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ²	b ²	c ³	d ³	e ³	f ³	g ³	a ³	b ³	c ⁴	
Memory setting	No.1		Split point setting	Chord open	Chord close	Recording track								Octave ▼			Octave ▲	Transpos ▼	Transpos ▲		Tempo 1	Tempo +		Percussion music open	Percussion music close	Dynamics close		Dynamics light	Dynamics standard		Dynamics hard					
Set1	Set2	Set3	Set4	▲	▼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	Syncho switch	Bright	Accompaniment volume		Turn on	Turn off	Turn on	Turn off			Prelude/epilogue	Turn on	Turn off	Turn on	Turn off	1	2	3	4	
C2	Demo/song					B2	F#3												Rhythm					B5	B5					C6	Timbre					C7

Выбор тембра

- 1, предустановленный тембр - №0, тембр акустического рояля после включения.
- 2, долгое время нажмите "тембр/ритм/демо" нажмите тембр области 1, выберите белый ключ c3- c4 в то же время, чтобы войти в режим тембра.
- 3, нажмите кнопку "next one" или долгое время нажмите кнопку "function", одновременно нажмите кнопку "#d" для добавления и вычитания тембров.
4. долгое нажатие кнопки "функция", одновременно нажмите кнопку "соответствующая цифровая клавиша b-d" для добавления и вычитания тембров.

Выбор ритма

- 1, длительно нажмите кнопку "tembre/ rhythm/demo", одновременно нажмите любую черно-белую клавишу ритмической области "#f-b", чтобы войти в режим ритма;
- 2, нажмите кнопку "next" или долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите "#d no. Key" для добавления и вычитания ритма.
3. долгое время нажмите кнопку "функция", в то же время нажмите цифровую клавишу, соответствующую "b-d" кнопку для добавления и вычитания ритма
- 4, после выбора нажмите кнопку "включить/выключить", чтобы начать, еще раз, чтобы закончить.

Выбор демо

- 1, длительно нажмите кнопку "tembre/ rhythm/demo", одновременно нажмите любую черно-белую кнопку демо-зоны (c-f), чтобы войти в демо-режим;
- 2, нажмите кнопку "next" или долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите кнопку "#d" для добавления и вычитания демо.
3. долгое нажатие кнопки "функция", в то же время нажмите цифровую кнопку, соответствующую "b-d", чтобы выбрать демо.
4. после выбора нажмите кнопку "включить/выключить", чтобы начать, и еще раз, чтобы закончить.

Обучение

- 1.в демо-режиме, долгое время нажмите любую клавишу (с -f) черно-белая область демо-зоны, а затем нажмите кнопку "включить/выключить", нажмите любую тему, чтобы начать, если вы не нажмете тему, режим выключится.
- 2, нажмите кнопку "включить/выключить", чтобы выйти из этого режима.

Авто-аккорд

- 1, долгое время нажмите кнопку "функция", в то же время нажмите кнопку "# g автоматический аккорд включить", автоматический аккорд включить автоматически.
- 2, долгое время нажмите кнопку "функция", в то же время нажмите кнопку "# a автоматическое выключение аккорда", автоматический аккорд выключится автоматически.

C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7
C	D	E	F	G	A	B	c	d	e	f	g	a	b	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ²	b ²	c ³	d ³	e ³	f ³	g ³	a ³	b ³	c ⁴
Memory setting	No.1		Split point setting	Chord open	Chord close	Recording track									Octave ▼		Octave ▲	Transposes ▼	Transposes ▲			Tempo 1	Tempo +		Percussion music open	Percussion music close	Dynamics close		Dynamics light	Dynamics standard		Dynamics hard			
Set1	Set2	Set3	Set4	▲	▼		1	2	10	3	11	4	5	12	6	13	7	14	8	9	15	0													
				Memory warehouse																															

Синхронизация

- 1, долгое время нажмите кнопку "функция", одновременно нажмите кнопку "e" синхронно, чтобы начать
- 2, нажмите кнопку "e' synchronous" еще раз, чтобы закончить. Прелюдия/эпilog
- 1, долгое время нажмите кнопку "функция", в то же время нажмите кнопку "b? прелюдия/эпilog", чтобы начать прелюдию
- 2, длительно нажмите кнопку "функция", одновременно нажмите кнопку "b? prelude/epilogue", чтобы начать эпilog.

Громкость аккомпанемента

Длительное нажатие кнопки "function", одновременно нажмите кнопку "b' accompaniment volume add" или "b! accompaniment volume reduce" для добавления громкости аккомпанемента или уменьшения громкости аккомпанемента

Октава
Длительное нажатие кнопки "function", одновременное нажатие кнопки "f' octave add " или "d' octave reduce " для добавления октавы или уменьшения октавы.

Транспонирование


Длительное нажатие кнопки "function", одновременно нажмите кнопку "a' transposition add" или "g' transposition reduce". для добавления транспозиции или уменьшения транспозиции.

Яркость

Длительно нажмите кнопку "функция", одновременно нажмите кнопку "f' bright add" или "g' bright reduce", чтобы добавить или уменьшить яркость.

Точка разделения

Откройте двойную клавиатуру, нажмите кнопку "функция", одновременно нажмите кнопку "f' split point", после прослушивания сигнала напоминания нажмите кнопку заданной точки разделения, продолжайте нажимать кнопку "функция" до завершения настройки.

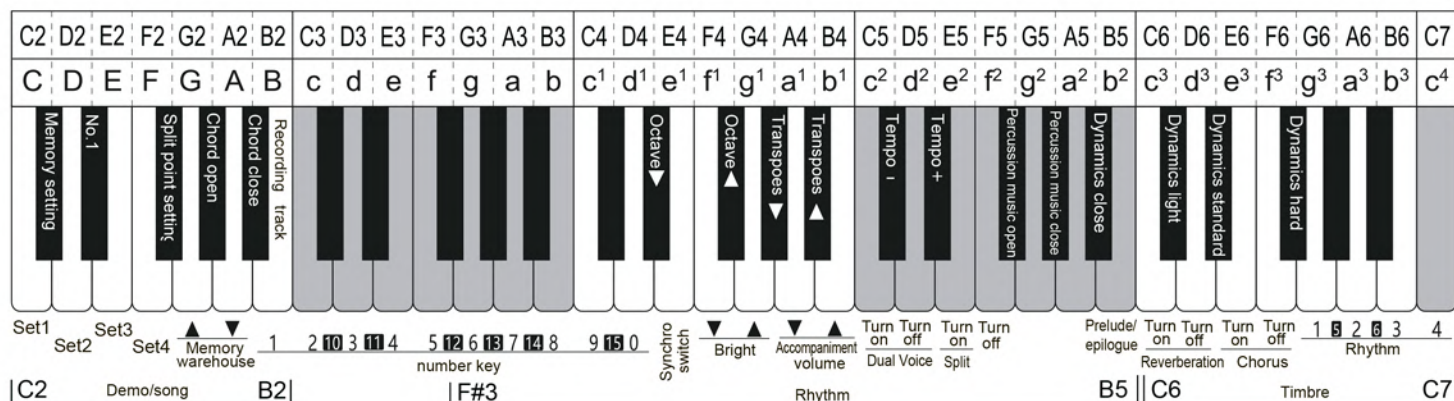

Перенос/Сохранение

- 1, длительно нажмите кнопку "Function", одновременно нажмите кнопку "c-f setting 1-4", затем длительно нажмите кнопку "memory setting", чтобы сохранить выбранные тембр, ритм и скорость.
- 2, долгое время нажмите кнопку "Function", в то же время нажмите кнопку "c-f settings1-4", а затем короткое время нажмите кнопку "memory settings" для передачи сохраненных параметров.
- 3, это пианино имеет 4 сохранения настройки, 4 склада памяти, всего в памяти 15 настроек. Длительное время нажмите кнопку "Function", в то же время нажмите кнопку "g memory warehouse add" и нажмите кнопку "g memory warehouse reduce", чтобы выбрать ячейку памяти.

Запись / Воспроизведение

- 1, длительно нажмите кнопку "metronome", после прослушивания сигнала напоминания нажмите кнопку "B2 (B) recording track" для выбора дорожки записи.
- 2, после выбора дорожки записи войдите в режим записи, мигание индикатора метронома означает начало записи.
- 3, длительное нажатие кнопки "turn on/ turn off" мигает индикатор метронома, что означает окончание записи.
- 4, нажмите кнопку "turn on/ turn off" для воспроизведения записанного звука.
- 5, чистая запись: сначала долгое время нажмите кнопку "metronome", после прослушивания сигнала напоминания, чтобы войти в режим записи, а затем долгое время нажмите кнопку "turn on/ turn off", чтобы очистить все записи.

Двойной тембр

- 1, выберите один тембр в качестве первого тембра двойного тембра.
- 2, долгое время нажмите кнопку "Function", в то же время нажмите кнопку "c? dual tone turn on".
- 3, теперь двойной тембр включен, вторым тембром по умолчанию является тембр №49.
- 4, под текущим режимом, чтобы войти в режим тембра, чтобы изменить второй тембр.
- 5, длительно нажмите кнопку "function", одновременно нажмите кнопку "¿ dual tone turn off" для выхода из режима двойного тона.

Разделение клавиатуры

- 1, выберите один тембр в качестве левой области.
- 2, долгое время нажмите кнопку "function", одновременно нажмите кнопку "e? two keyboards", чтобы открыть режим двух клавиатур.

C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	
C	D	E	F	G	A	B	c	d	e	f	g	a	b	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ²	b ²	c ³	d ³	e ³	f ³	g ³	a ³	b ³	c ⁴	
Memory setting	No.1		Split point setting	Chord open	Chord close	Recording track								Octave ▼	Octave ▲	Transposers ▼	Transposers ▲				Tempo -	Tempo +	Percussion music open	Percussion music close	Dynamics close		Dynamics light	Dynamics standard	Dynamics hard							
Set1	Set2	Set3	Set4	Memory warehouse	1	2	10	3	11	4	5	12	6	13	7	14	8	9	15	0	Syncho switch	Bright	Accompaniment volume	Turn on	Turn off	Turn on	Turn off	Prelude/epilogue	Turn on	Turn off	Turn on	Turn off	1	2	3	4
C2	Demo/song					B2	number key										F#3	Rhythm					B5	C6	Timbre					C7						

3, клавиатура разделена на 2 части, точка разрыва находится в центральной с, в режиме двух клавиатур высокий тон центральной с совпадает с высоким тоном самой правой с.

4, под этим модемом, чтобы войти в режим тембра, чтобы изменить тембр правой стороны.

5, длительно нажмите кнопку "function", одновременно нажмите кнопку "f? two keyboards" для выхода из режима разделения клавиатуры

Reverberation

1, долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите кнопку "c' reverberation", чтобы начать режим реверберации, в этот момент звук игры на фортепиано является реверберацией.

2, нажмите кнопку "o reverberation" несколько раз, чтобы изменить тип реверберации, есть 8 типов.

3. длительно нажмите кнопку "effect", одновременно нажмите кнопку "d' reverberation turn off" для завершения.

Chorus

1, долгое время нажмите кнопку "function", одновременно нажмите кнопку "e? chorus", чтобы запустить режим хора, в этот момент звук играющего фортепиано является хором.

2, нажмите кнопку "e' chorus" несколько раз, чтобы изменить тип хора, существует 8 типов.

3, длительно нажмите кнопку "function", одновременно нажмите кнопку "P' chorus", чтобы завершить режим.

Metronome

1, нажмите кнопку "metronome", мигает индикатор напоминания, метроном запускается

2, долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите "g'-c* ритм 1-6" кнопку, чтобы выбрать ритм

Speed

1, долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите "#'" скорость добавить "кнопку, чтобы добавить скорость bpm значение.

2. долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите "#c? скорость уменьшить "кнопку, чтобы уменьшить скорость bpm значение.

Dynamics

1, долгое время нажмите кнопку "function", в то же время нажмите "a?, #c? #d', #f'", чтобы выбрать динамику клавиши.

2, всего 5 типов (выключение, легкий, жесткий, стандартный, жесткий, включение).

Keyboard percussion

1. долгое нажатие кнопки "function", в то же время нажмите кнопку "#l percussion turn on", чтобы начать клавиатурную перкуссию.

2. длительное нажатие кнопки "function", одновременное нажатие кнопки "#g' percussion turn on" для завершения клавиатурной перкуссии.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА			
Наименование	Цифровое пианино (61 клавиша)		
Размер и вес	Размер: 94..4*29.5*74см		
	Вес: 19.7kg		
	Размер упаковки: 103.8*37*35.5cm		
	Вес с упаковкой:22.3kg		
Характеристики	Клавиатура	Кол-во клавиш	61
		Чувствительность клавиш	Выкл/мягкий/средний/тяжелый/стандартный
Функции	Полифония	Кол-во звуков	128
	Разделение клавиатуры		Да
	Двойной тембр		Да
	Ритм		83
	Тембр		128
	Демо		61
	Звуковые эффекты		Реверберация (8 типов, перекл. и настраи.в.)
	Функция записи		У
	Метроном	Типов	9
		Диапазон скорости	30~280
Подключения	Адаптер питания		12В 2А
	Вход для наушников		Да
	Выход AUX		Да
	USB-midi вход		Да
	Разъем подключения педали		Да

Комплектация

Наименование	Quantity	Name	Quantity
Адаптер питания	1 ШТ	Лев/Прав. часть банкетки	2 ШТ
Педаль Sustain	1 ШТ	Центральная фикс. панель банкетки	1 ШТ
Пианино	1 ШТ	Сиденье банкетки	1 ШТ
Лев/Прав стойка	2 ШТ	Винт М6×35мм	8 ШТ
Задняя фикс. панель	1 ШТ		
Винт М6×25мм	8 ШТ		
Инструкция	1 ШТ		

Характеристики устройства

Клавиши: 61	Тон: ≤3 cent
Диапазон: с-с ⁴	Выходная мощность: ≥10w×2
Тип: настольное цифровое пианино	Питание: DC 12В 2А

Список демо песен

Композиция	Клав	Композиция	Клав
Mariage Dreamour	C2	Beauty of the autumn water	F#2
Autumn Moon	C#2	Little Bee	G2
Bach	D2	Slow Rhythm Shake	G#2
The Blue Danube	D#2	Romance De Amor	A2
Swordsman	E2	Starry sky	A#2
Pour Elise	F2	Sonata	B2

Список тембров

Piano		Chromatic Percussion		Organ	
0	Acoustic Grand	8	Celesta	16	Hammond Organ
1	Bright Acoustic	9	Glockenspiel	17	Percussive Organ
2	Electric Grand	10	Music box	18	Rock Organ
3	Honky-tonk Piano	11	Vibraphone	19	Church Organ
4	Rhodes Piano	12	Marimba	20	Reed Organ
5	Chorused Piano	13	Xylophone	21	Accordion
6	Harpsichord	14	Tubular Bells	22	Harmonica
7	Clavichord	15	Dulcimer	23	Tango Accordion

Guitar		Bass		Strings	
24	Acoustic Guitar	32	Acoustic Bass	40	Violin
25	Acoustic Guitar	33	Electric Bass(finger)	41	Viola
26	Electric Guitar (jazz)	34	Electric Bass (pick)	42	Cello
27	Electric Guitar	35	Fretless Bass	43	Contrabass
28	Electric Guitar	36	Slap Bass 1	44	Tremolo Strings
29	Overdriven Guitar	37	Slap Bass 2	45	Pizzicato Strings
30	Distortion Guitar	38	Synth Bass 1	46	Orchestral Harp
31	Guitar Harmonics	39	Synth Bass 2	47	Timpani

Ensemble/Synth		Brass		Reed	
48	String Ensemble 1	56	Trumpet	64	Soprano Sax
49	String Ensemble 2	57	Trombone	65	Alto Sax
50	Synth Strings 1	58	Tuba	66	Tenor Sax
51	Synth Strings 2	59	Muted Trumpet	67	Baritone Sax
52	Choir Aahs	60	French Horn	68	Oboe
53	Voice Oohs	61	Brass Section	69	English Horn
54	Synth Voice	62	Synth Brass 1	70	Bassoon
55	Orchestra Hit	63	Synth Brass 2	71	Clarinet

Pipe		Synth Lead		Synth Pad	
72	Piccolo	80	Lead 1 (square)	88	Pad 1 (new age)
73	Flute	81	Lead 2 (sawtooth)	89	Pad 2 (warm)
74	Recorder	82	Lead 3 (caliope)	90	Pad 3 (polysynth)
75	Pan Flute	83	Lead 4 (chiff lead)	91	Pad 4 (choir)
76	Bottle Blow	84	Lead 5 (charang)	92	Pad 5 (bowed)
77	Shakuhachi	85	Lead 6 (voice)	93	Pad 6 (metallic)
78	Whistle	86	Lead 7 (fifths)	94	Pad 7 (halo)
79	Ocarina	87	Lead 8	95	Pad 8 (sweep)

Synth Effects		Ethnic		Percussive		Sound Effects	
96	FX 1 (rain)	104	Sitar	112	Tinkle Bell	120	Guitar Fret Noise
97	FX 2 (soundtrack)	105	Banjo	113	Agogo	121	Breath Noise
98	FX 3 (crystal)	106	Shamisen	114	Steel Drums	122	Seashore
99	FX4 (atmosphere)	107	Koto	115	Woodblock	123	Bird Tweet
100	FX 5 (brightness)	108	Kalimba	116	Taiko Drum	124	Telephone Ring
101	FX 6 (goblins)	109	Bagpipe	117	Melodic Tom	125	Helicopter
102	FX 7 (echoes)	110	Fiddle	118	Synth Drum	126	Applause
103	FX 8 (sci-fi)	111	Shanai	119	Reverse Cymbal	127	Gunshot

	Тембр	Клав		Тембр	клав
0	Acoustic Grand	C6	19	Church Organ	G6
2	Electric Grand	D6	48	String Ensemble	A6
6	Harpsichord	E6	62	Synth Brass	B6
11	Vibraphone	F6	68	Oboe	C7

Список ритмов

0	7_8	21	DanceRock	42	JazzDance	63	Samba
1	8Beat	22	DancyPop	43	JazzFunk	64	Shuffle
2	16Beat	23	DeepHappy	44	JazzRap	65	SlowBeat
3	80sPop	24	Disco	45	LazyPop	66	SlowPop
4	90sDance	25	Dixie	46	March	67	SlowRock
5	Acid	26	Drum_Bass	47	Polka	68	Smooch
6	African	27	EasyBeat	48	Pop	69	SoBas
7	AfroPop	28	EasyRock	49	Pop_Rock	70	Soca
8	70sDisco1_E	29	EuroSong	50	PopBallad	71	SoulBeat
9	Balla_B	30	FastFunk	51	PopBossa	72	Standard
10	Beguine	31	Folk	52	PopDisco	73	Swing
11	Big_Band	32	Funk	53	Popeuro	74	Tango
12	Blues	33	Fusion	54	Power_Pop	75	TecnoPop
13	Bossa_Nova	34	Geloun	55	R&B	76	TeenyPop
14	Break_Beat	35	GlamRock	56	R&B_Ballad	77	TetJazz
15	CaSo	36	GothDance	57	RealSoul	78	Trot
16	Cha-Cha	37	Grunge	58	Reggae	79	Trycoun
17	Chinadance	38	Guinebe	59	ReggaeSoul	80	Uban
18	CntrRock	39	HappyPop	60	Rock&Roll	81	UesBI
19	CoolSoul	40	Hard Rock	61	RockBeat	82	Waltzer
20	Dancekik	41	HipHop	62	Salsa		

Reed

64	Soprano Sax
65	Alto Sax
66	Tenor Sax
67	Baritone Sax
68	Oboe
69	English Horn
70	Bassoon
71	Clarinet

Flute

72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	Pan Flute
76	Bottle Blow
77	Shakuhachi
78	Whistle
79	Ocarina

Lead

80	Lead 1 (square)
81	Lead 2 (sawtooth)
82	Lead 3 (caliope
83	Lead 4 (chiff lead)
84	Lead 5 (charang)
85	Lead 6 (voice)
86	Lead 7 (fifths)
87	Lead 8

Pad

88	Pad 1 (new age)
89	Pad 2 (warm)
90	Pad 3 (polysynth)
91	Pad 4 (choir)
92	Pad 5 (bowed)
93	Pad 6 (metallic)
94	Pad 7 (halo)
95	Pad 8 (sweep)

FX

96	FX 1 (rain)
97	FX 2 (soundtrack)
98	FX 3 (crystal)
99	FX 4 (atmosphere)
100	FX 5 (brightness)
101	FX 6 (goblins)
102	FX 7 (echoes)
103	FX 8 (sci-fi)

Folk instrument

104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai

Percussion instrument

112	Tinkle Bell
113	Agogo
114	Steel Drums
115	Woodblock
116	Taiko Drum
117	Melodic Tom
118	Synth Drum
119	Reverse Cymbal

Sound effect

120	Guitar Fret Noise
121	Breath Noise
122	Seashore
123	Bird Tweet
124	Telephone Ring
125	Helicopter
126	Applause
127	Gunshot



Rhythm

0	7_8
1	8Beat
2	16Beat
3	80sPop
4	90sDance
5	Acid
6	African
7	AfroPop
8	70sDisco1_E
9	Ballad_B
10	Beguine
11	Big_Band
12	Blues
13	Bossa_Nova
14	Break_Beat
15	CaSo
16	Cha-Cha
17	Chinadance
18	CntrRock
19	CoolSoul
20	Dancekik
21	DanceRock
22	DancyPop
23	DeepHappy
24	Disco
25	Dixie
26	Drum_Bass
27	EasyBeat
28	EasyRock
29	EuroSong
30	FastFunk
31	Folk
32	Funk
33	Fusion
34	Geloun
35	GlamRock

36	GothDance
37	Grunge
38	Guinebe
39	HappyPop
40	HardRock
41	HipHop
42	JazzDance
43	JazzFunk
44	JazzRap
45	LazyPop
46	March
47	Polka
48	Pop
49	Pop_Rock
50	PopBallad
51	PopBossa
52	PopDisco
53	Popeuro
54	Power_Pop
55	R&B
56	R&B_Ballad
57	RealSoul
58	Reggae
59	ReggaeSoul
60	Rock&Roll
61	RockBeat
62	Salsa
63	Samba
64	Shuffle
65	SlowBeat
66	SlowPop
67	SlowRock
68	Smooch
69	SoBas
70	Soca
71	SoulBeat

72	Standard
73	Swing
74	Tango
75	TecnoPop
76	TeenyPop
77	TetJazz
78	Trot
79	Trycoun
80	Uban
81	UesBl
82	Waltzer

Гарантия и обслуживание

Гарантия на музыкальный инструмент 2 года со дня покупки.

Для обращения по гарантийному случаю, пишите нам на почту:

avorishelp@gmail.com

Мы постараемся оперативно решить вопрос с поломкой или неисправностью во время эксплуатации